

PHILIPS

Bluetooth® pikap

Fidelio

Pikap ve CD çalar

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Yüksek kaliteli bileşenler

RCA aux çıkışı, kulaklık bağlantı noktası

TAFT1



Yüksek doğallıkta ses için tasarlandı

FT1 Bluetooth® pikap, sizi sevdiğiniz şarkıların keyfini çıkarmaya davet ediyor. Plakları hassas bir şekilde döndüren dökme alüminyum plakanın yanı sıra dahili bir CD çalara da sahip olursunuz. İster kablosuz ister kablolu kurulumunuzla müziğin tadını çıkarabilirsiniz.

Philips Fidelio. Bluetooth® pikap/CD çalar.

- 2 hız kademeli kayış tahrikli pikap
- Dahili çekmeceli CD çalar
- Kolay kablosuz bağlantı. Bluetooth® ve Auracast™
- Hi-fi kurulumlar ve kablolu kulaklıklar için kablolu bağlantılar
- RCA aux çıkışı. 3,5 mm kulaklık bağlantı noktası. AC gücü

Birinci sınıf tasarım, ışık düzeyi ayarlanabilir ekran

- Yüksek kaliteli bileşenlerden üretilmiştir
- Döküm alüminyum plaka, otomatik durdurma işlevi
- Audio-Technica iğne. Karşı ağırlıklı alüminyum iğne kolu
- Çıkarılabilir toz kapağı ve ışık düzeyi ayarlanabilir LED ekran

Her açıdan kolay kullanım

- Fiziksel kontrol kadranları ve akıllı yardımcı uygulama
- RCS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj
- Fidelio FA3 kablosuz hoparlörlerle uyumlu

Özellikler

Kayıp tahrikli pikap

Albümler, kısa albümler, single'lar; Philips Fidelio FT1 pikap, plaklarınızdan yıllarca en iyi şekilde yararlanabilmeniz için yüksek kaliteli bileşenlerle tasarlanmıştır. Plaklarınızı 33 1/3 veya 45 devirde çalabilirsiniz: Doğru hızı seçmek için dokunsal 2 hızlı kontrol düğmesini çevirmeniz ve iğneyi plağa bırakmanız yeterlidir.

Dahili CD çalar

İster eski bir karışık CD, ister yeni bir albüm olsun, gümüş diski ön çekmeceye yerleştirin ve kıymetli müziğinizin keyfini çıkarın. Dahili CD çalar, tüm CD formatlarıyla uyumludur ve canlı LED ekranda parça ve oynatma bilgilerini görebilirsiniz.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

FT1, Bluetooth® üzerinden kablosuz hoparlörleriniz veya kulaklıklarınızla hızlıca eşleşir. İsterseniz plaklarınızı ve CD'lerinizi istediğiniz kadar uyumlu hoparlöre Auracast™ ile aktarabilirsiniz. Bu özellik partiler için idealdir. LC3 codec desteği sayesinde mümkün olan en iyi ses kalitesini elde edersiniz.

Kablolu bağlantılar

FT1'i geleneksel bir hi-fi sisteminin parçası haline getirmek için dahili phono katı ve RCA aux çıkışı üzerinden bir hat seviyesi girişe bağlayabilirsiniz. Alternatif olarak, en üst düzey özel dinleme deneyimini yaşayın: Bir çift kablolu Fidelio kulaklığı FT1 üzerindeki 3,5 mm kulaklık bağlantı noktasına takın ve bu sıcak plak tonlarının keyfini çıkarın.


Yüksek kaliteli bileşenler

Bu pikap, plaklardan en iyi kaliteli sesi almanızı sağlamak için tasarlanmıştır. Dökme alüminyum plaka ve kauçuk plak altlığı, titreşimleri kontrol ederek üstün netlik sağlar. Ayarlanabilir karşı ağırlığa sahip alüminyum iğne kolu, değiştirilebilir Audio-Technica iğnenin plak oluklarını hassas bir şekilde izlemesini sağlar ve otomatik durdurma işlevi, sona erdiğinde plakları döndürmeyi durdurur.

Mükemmel uyum için tasarlandı

FT1'in minimalist tasarımı her alanda harika görünür ve pikaptaki toz kapağı, tercihinize bağlı olarak çıkarılabilir. Işık düzeyi ayarlanabilir LED ekran, kaynak ve ses seviyesi gibi önemli bilgileri gösterir ve FT1 bekleme modundayken saati gösterir.

Kolay kontrol

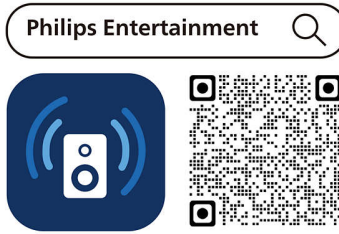

FT1'de kaynak seçimi, Bluetooth®, Auracast™ ve CD oynatma için fiziksel kontroller bulunur. Akıllı kontrollerin rahatlığını tercih ediyorsanız Philips Entertainment uygulaması; oynatma, kaynak seçimi ve daha fazlası için sanal bir uzaktan

kumanda sunar. Ayrıca, uygulama içi PartyLink modu, Auracast™ kullanan daha büyük ses kurulumlarını kolaylaştırır.

Geri dönüştürülmüş malzemeler



Bu üründe tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılır ve ambalajlarımızda plastik bulunmaz. Ambalaj içi bölmeler soya bazlı mürekkeple baskı yapılan geri dönüştürülmüş kağıttan, ambalajın kendisiyse FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilir.

Fidelio FA3 ile eşleştirme

Değerli plaklarınızı ya da CD'lerinizi Fidelio'nun sıcak stereo sesiyle dinlemek ister misiniz? Mükemmel bir görsel ve işitsel uyum için FT1 pikabı kablosuz FA3 Bluetooth® stereo hoparlörlerimizle eşleştirebilir ve ardından arkanıza yaslanıp müziğin keyfini çıkarabilirsiniz.

Teknik Özellikler

Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,4

Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Klasik BT bağlantısında çok noktalı (çoklu eşleme) destek

Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT

Kulaklık jakı: 1 adet 3,5 mm

DLNA Standardı: geçersiz

Çoklu hoparlör bağlantısı

Çoklu hoparlör senaryosu: Yayın

Çoklu hoparlör teknolojisi: Auracast

Akıllı Ev: geçersiz

Aux çıkışı: 1x RCA (Sol/Sağ)

BT çıkışı

Müzik çalma

Disk çalma modları: tekrarlama/rastgele çalma/program

Oynatılabilen ortamlar: Bluetooth, Vinil, LP, Gramofon kayıtları, CD, CD-R/RW, MP3-CD

Desteklenen Ses Formatları

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

Kolaylık

Yükleyici tipi: tepsi

Düğmeler ve kontroller: Güç açık/kapalı, Kaynak değiştirme, Çal/Duraklat, Auracast, BT çıkışı, Açma/kapama

Ekran tipi: LED ekran

Eko Güç Bekleme: 0.5 Wat

Uyku zamanlayıcısı

Uyumluluk

Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

Güç tüketimi: 5 W

Güç kaynağı: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Bekleme modunda güç tüketimi: <0,8 W (saat ekranı açık)

Ambalaj boyutları

Yükseklik: 23.5 cm

Ambalaj türü: Kutu

Raf yerleşimi tipi: Sabit

Genişlik: 51 cm

Derinlik: 45 cm

Birlikte verilen ürün sayısı: 1

Brüt ağırlık: 6.75 kg

Net ağırlık: 3.93 kg

Dara ağırlığı: 2.82 kg

Aksesuarlar

Birlikte verilen aksesuarlar: AC güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Garanti Belgesi, Güvenlik garantisi belgesi, Kaydırmaz mat, 45 dev/dk adaptörü, Denge ağırlığı

Tasarım

Renk: Siyah

Boyutlar

Ana Ünite (G x Y x D): 420x130x370 mm

Ana Ünite Ağırlığı: 3,7 kg

Saat

Ekran: LED

Tip: Dijital

Zaman formatı: 12 saat, 24 saat

Parlaklık kontrolü (Karartma):

Yüksek/Orta/Düşük

Sürdürülebilirlik

Plastik dış kısım: %20 RCS sertifikalı geri dönüştürülmüş tüketici sonrası akrilonitril bütadien stiren TE-00132492 içerir

Pikap

Pikap tipi: Otomatik durdurma; manuel

Tahrik yöntemi: Kayış tahrikli

Desteklenen plak boyutu: 7 inç, 12 inç

Dönüş hızı (dev/dak): 33 1/3, 45

Stylus: Değiştirilebilir

Toz kapağı: çıkarılabilir

