

PHILIPS

Lavabo altı su
arıtıcısı

AquaShield

5 aşamalı RO filtreleme

800 GPD Haznesiz tasarım

Akıllı musluk

AUT7006



Anında derin ters ozmoz filtreleme

800 GPD haznesiz tasarım.

Sınıfının en iyisi ters ozmoz filtreleme teknolojisiyle, 5 aşamalı filtreleme sistemi 0,0001 mikrona kadar derin filtreleme sunar. 800 GPD RO membran, 2,1 l/dk'lık anlık filtreleme sağlar. Akıllı musluk, filtre değişimini hatırlatır.

Akıllı sistem

- Daha fazla güvenlik için sızıntı dedektörü
- Membranın otomatik yıkanmasıyla optimum performans

Daha temiz su güvencesi

- Üstün performans için gelişmiş çok aşamalı filtreleme
- 0,0001 mikrona kadar derin ters ozmoz filtreleme

Kullanım kolaylığı için tasarlandı

- 800 GPD RO ile 2,1 L/dk ekstra hızlı akış
- Her damla taze bir şekilde filtrelenir ve yerden tasarruf sağlar
- Bir bakışta filtrenin ne zaman değiştirileceğini bilirsiniz

Ekonomik ve çevre dostu

- 2:1'lik düşük temiz su/atık su oranı
- Maliyet tasarrufu için uzun ömürlü filtreler
- Binlerce tek kullanımlık plastik şişeye eş değer tasarruf sağlar

Özellikler

Çok aşamalı filtreleme sistemi



5 aşamalı filtreleme sistemi, çeşitli kirlilik türlerini filtreleyerek mükemmel ve uzun ömürlü performans sağlar. 4'ü 1 arada filtre, büyük parçacıkları azaltır ve klor, pestisitler ve diğer kimyasalları emer. Sonrasında RO filtresi, suda çözülmüş tüm katıları giderir. Son olarak 4'ü 1 arada filtrenin karbon filtre katmanından geçerek suyun tadı daha da iyi hale gelir. Sistem, bakterilerin %99,999'unu, virüslerin %99,999'unu, kurşunun %99,99'unu, pestisitlerin %99'unu ve kimyasalların %99'unu uzaklaştırabilir.*

Derin RO filtreleme



Derin ters ozmoz filtreleme, 0,0001 mikrona kadar kirleticileri etkili bir şekilde gidererek içtiğiniz suyun kalitesi için tam güvence sağlar.

Hızlı su akışı, daha az bekleme



800 GPD (Galon/Gün) ters ozmoz membranı, 2,1 L/dk ekstra hızlı akış sağlayarak saniyeler içinde temiz ve lezzetli suyun keyfini çıkarmanızı sağlar.

İstek üzerine anında filtreleme



Haznesiz tasarım, her damla suyun istendiğinde taze bir şekilde filtrelenmesini sağlayarak ikincil kirlilik riskini azaltır. Kompakt boyut, lavabo altı depolama alanında yer açar.


Değiştirme için akıllı hatırlatıcı



Akıllı musluk, gerçek su tüketimini hesaplayarak filtre değişimini otomatik olarak hatırlatır. Sistemi lavabonun altına eğilerek kontrol etme

ihtiyacı olmadan bir bakışta filtrenin ne zaman değiştirilmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz. Zamanında filtre değişimi, tutarlı filtreleme performansı sağlamaya yardımcı olur.

Daha yüksek filtreleme verimliliği

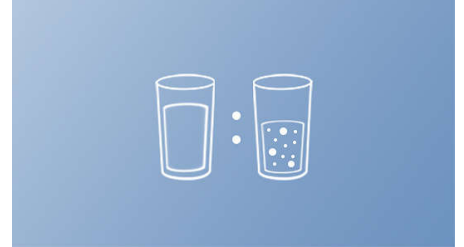

RO filtresi sayesinde temiz su/atık su oranı (2:1'e kadar) ile olağanüstü performans sergileyen sistemimiz, geleneksel RO sistemine kıyasla %500'e varan su tasarrufu sağlar.** Bu yüksek filtreleme verimliliği, su faturalarının azaltılmasını ve gidere gönderilen su miktarının daha az olmasını sağlar.

Uzun filtre ömrü



Uzun ömürlü filtreler, su harcamalarınızı azaltır RO filtresi: 18.250 L'ye kadar filtrasyon kapasitesi, 60 aya kadar ömür PC filtresi: 15.330 L'ye kadar filtrasyon kapasitesi, 24 aya kadar ömür

Özellikler

Sürdürülebilir seçim



Artık içmek veya yemek pişirmek için şişe su satın almaya gerek yok. Doğrudan evde en yüksek kalitede temiz ve lezzetli su elde edin. Daha az harcayın ve her yıl binlerce tek kullanımlık plastik şişeye eş değer tasarruf elde edin.

Sızıntı dedektörü



Dedektör su sızıntısını izler ve herhangi bir sızıntı halinde otomatik olarak uyarı verip su beslemesini keser.

Otomatik yıkama işlevi



Akıllı otomatik yıkama işlevi sayesinde ters osmoz membranının filtreleme performansı zahmetsizce korunur.

Teknik Özellikler

Filtreleme performansı

Filtre Hassasiyeti: 0,0001 mikron, RO: 0,0001 mikron

Klor azaltma: %99'a kadar

Bulanıklık azaltma

Su sertliğini azaltma: Evet, %99'a kadar

Bakteri azaltma: %99,999'a kadar

Pestisitleri azaltma: %99'a kadar

VOC azaltma: %99'a kadar, %99,999'a kadar

Virüs azaltma: %99,999'a kadar

Ağır metalleri azaltma: %99'a kadar

Kimyasal azaltma: %99'a kadar

Sediment azaltma

Filtre teknik özellikleri

Filtreleme kapasitesi: PC 4'ü 1 arada: 15.330 l, RO: 18.250 l

Filtre malzemesi: Yenilikçi 4'ü 1 arada filtre, 800 GPD RO membran

Filtre ömrü: PC 4'ü 1 arada filtre: 12-24 ay, RO filtre: 48-60 ay

Genel özellikler

Ürün boyutları: 448*135*393 mm mm

Su haznesi kapasitesi: N

Su giriş sıcaklığı: 5-38 °C

Akış hızı (L/dk): 2,1 L/dk

Geçerli çalışma basıncı: 0,1~0,4 Mpa

Tahliye suyu oranı: 2:1

Çift su çıkışı: N

Güç: 110W

Güvenlik Yapılandırmaları

Filtre değiştirme hatırlatıcısı: Var

Sızıntı dedektörü: N

Otomatik yıkama: Var

