

PHILIPS

Bluetooth® plašu
atskaņotājs

Fidelio

Plašu atskaņotājs un
kompaktdisku atskaņotājs
Bluetooth® 5.4, Auracast™
Augstas kvalitātes komponenti
RCA ārējā izeja, austiņu
pieslēgvietā

TAFT1



Izgatavots augstas kvalitātes skaņai

FT1 Bluetooth® plašu atskaņotājs aicina izbaudīt jūsu iemīļoto mūziku. Lietā alumīnija pamatne saudzīgi griež vinila plati, turklāt tajā ir iebūvēts arī kompaktdisku atskaņotājs. Varat iestatīt un atskaņot mūziku gan bezvada režīmā, gan ar vadu.

Philips Fidelio. Bluetooth® plašu/kompaktdisku atskaņotājs.

- Divu ātrumu ar siksnu griežams plašu atskaņotājs
- Iebūvēts kompaktdisku atskaņotājs ar diska padeves paliktni
- Vienkāršs bezvada savienojums. Bluetooth® un Auracast™
- Vada savienojumi hi-fi sistēmām un vadu austiņām
- RCA ārējā izeja. 3,5 mm austiņu pieslēgvietā. Maiņstrāvas barošana.

Premium klases konstrukcija, aptumšojams displejs

- Radīts no augstas kvalitātes komponentiem
- Lietā alumīnija pamatne, automātiskas apturešanas funkcija
- Audio-Technica adata. Alumīnija strēle ar atsvaru
- Noņemams putekļu pārsegs un aptumšojams LED displejs

Nevainojamas visos veidos

- Fiziskas vadības pogas un vieda ierīces lietotne
- RCS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums
- Tas harmoniski pieskaņots Fidelio FA3 bezvadu skaļruņiem

Izceltie produkti

Ar siksnu griežams plašu atskaņotājs

Albumi. EP. Singli. Philips Fidelio FT1 plašu atskaņotājs ir konstruēts, izmantojot augstas kvalitātes komponentus, tāpēc vēl ilgu laiku varēs baudīt vislabāko savu plašu skaņojumu. Varat atskaņot plates ar ātrumu 33 1/3 vai 45 apgr./min — vienkārši pagrieziet taktilo 2 ātrumu vadības pogu, lai izvēlētos vajadzīgo ātrumu, un nolaidiet adatu.

Iebūvēts kompaktdisku atskaņotājs

Nav svarīgi, vai tas ir vecais labais kompaktdisks ar dziesmu izlasi vai pavisam skaists izdevums — ieslidini disku priekšējā padeves paliktņā un klausies savu lielisko mūziku. Iebūvētais kompaktdisku atskaņotājs atbalsta visus kompaktdisku formātus, turklāt dzirdamā LED displejā varēs redzēt skaņu celiņa un atskaņošanas informāciju.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Izmantojot Bluetooth®, FT1 ātri savienos pāri jūsu bezvada skaļruņus vai austiņas. Auracast™ varat izmantot arī, lai atskaņoto ierakstu plašu un kompaktdisku saturu pārraidītu uz tik daudziem saderīgiem skaļruņiem, cik gribēsīt — lieliska iespēja ballītēs. LC3 kodeka atbalsts nodrošinās vislabāko iespējamo skaņas kvalitāti.

Vadu savienojumi

Lai FT1 iekļautu tradicionālajā hi-fi sistēmā, varat to pievienot līnijas līmeņa ieejai, izmantojot fono priekšpastiprinātāja posmu un RCA ārējo izeju. Vai dodieties privātā klausīšanās piedzīvojumā —

iespraudiet Fidelio vadu austiņu pāri FT1 3,5 mm austiņu pieslēgvietā un ienirstiet siltajos vinila plašu skaņu viļņos.


Augstas kvalitātes komponenti

Šis plašu atskaņotājs ir konstruēts vislabākajam ierakstu skaņojumam. Lietā alumīnija pamatne un gumijas pretslīdes paliktņi ierobežo vibrācijas, lai nodrošinātu izcilu skaņas skaidrību. Alumīnija strēle ar pielāgojamu atsvaru ļauj maināmajai Audio-Technica adai precīzi iegulties plates gropēs, un automātiskās apturēšanas funkcija aptur izskanējušas plates griešanos.

Konstruēts, lai iederētos

FT1 minimālistiskais dizains izskatīsies lieliski jebkurā vietā, un, ja vēlaties, putekļu pārsegs ir noņemams. Aptumšojams LED displejs rāda svarīgāko informāciju, tostarp avota nosaukumu un skaņas līmeni, bet FT1 gaidstāves režīmā pulkstenis rāda laiku.

Viegla vadība

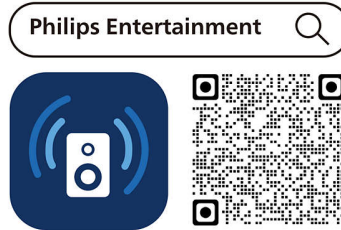

Avota atlasei, Bluetooth®, Auracast™ un kompaktdisku atskaņošanai FT1 ir fiziskas vadības pogas. Ja labāk izvēlaties viedo vadības

pogu sniegtās ērtības, lietotne Philips Entertainment atskaņošanai, avota atlasei un citām funkcijām piedāvā virtuālu attālo vadību. Turklāt lietotnē pieejamais PartyLink režīms atvieglo Auracast™ iestatīšanu iespaidīgākam skaņojumam.

Otrreizēji pārstrādātie materiāli



Šis izstrādājums ir radīts no otrreizēji pārstrādātās plastmasas, un mūsu iepakojums nesatur plastmasu. Apraksti ir drukāti uz pārstrādāta papīra, izmantojot tinti uz sojas bāzes, un iepakojumam tiek izmantots FSC sertificēts, pārstrādāts kartons.

Savienojiet pāri ar Fidelio FA3

Vai savas rūpīgi glabātās vinila plates vai kompaktdiskus vēlaties papildināt ar Fidelio stereo skaņu? Lai iegūtu nevainojamu redzamā un dzirdamā atbilstību, FT1 plašu atskaņotāju varat savienot pāri ar bezvada FA3 Bluetooth® stereo skaļruņiem un pēc tam ērti iekārtoties, lai baudītu sniegumu.

Specifikācijas

Savienojamība

Bluetooth versija: 5,4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Atbalsta vairāku punktu (vairāku pāru) savienojuma izveidi klasiskajā BT savienojumā

Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas

Austiņu ligzda: 1 x 3,5 mm

DLNA standarts: N.P.

Vairāku skaļruņu savienojums

Vairāku skaļruņu scenārijs: Pārraidīšana

Vairāku skaļruņu tehnoloģija: Auracast

Viedā māja: N.P.

Aux izeja: 1x RCA (L/R)

BT izeja

Audio atskaņošana

Disku atskaņošanas režīmi: atkārtot/jauktā secībā/programmu

Atskaņošanas datu nesēji: Bluetooth, Vinils, LP, Gramofona plates, CD, CD-R/RW, MP3-CD

Atbalstītie audio formāti

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

Lietošanas komforts

Ielādētāja tips: nodalījums

Pogas un vadības elementi: Ieslēgt/izslēgt, Avota slēdzis, Atskaņot/pauzēt, Auracast, BT izeja, Atvērt/aizvērt

Displeja tips: LED displejs

Eco gaidstāves režīms: 0,5 vati

Izslēgšanās taimeris

Saderība

Viedtālruna/planšetdatora lietotņu vadība

Strāvas padeve

Enerģijas patēriņš: 5 W

Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz

Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,8 W (pulksteņa displejs ieslēgts)

Iesaiņojuma izmēri

Augstums: 23.5 cm

Iesaiņojuma veids: Kārba

Plauktā novietošanas veids: Stāvus

Platums: 51 cm

Dzīlums: 45 cm

Iekļauto produktu skaits: 1

Bruto svars: 6.75 kg

Neto svars: 3.93 kg

Taras svars: 2.82 kg

Piederumi

Iekļautie piederumi: AC strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Garantijas brošūra, Drošības garantijas lapa, Slīdpaliktnis, 45 apgriezīgu minūtē adapteris, Atsvars

Dizains

Krāsa: Melna

Izmēri

Ierīce (P x A x Dz): 420 x 130 x 370 mm

Ierīces svars: 3,7 kg

Pulkstenis

Displejs: gaismas diode

Tips: Digitāls

Laika formāts: 12 h, 24 h

Spilgtuma kontrole (tumšīnāšana):

Augsta/vidēja/zema

Noturība

Plastmasas korpus: satur 20% RCS sertificētu pārstrādātu akrilnitrila butadiēnstirolu TE-00132492

Plašu atskaņotājs

Plašu atskaņotāja veids: Automātiska apturēšana; manuāli

Griešanas veids: Griešana ar siksnu

Atbalstītie skaņuplašu izmēri: 7 collas, 12 collas

Apgriezīgu skaits minūtē (apgr./min): 33 1/3, 45

Adata: Maināma

Putekļu vāks: noņemams

