

PHILIPS

Πικάπ Bluetooth®

Fidelio

Πικάπ και συσκευή
αναπαραγωγής CD

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας

Έξοδος RCA aux, θύρα
ακουστικών

TAFT1



Κατασκευασμένο για υψηλή πιστότητα ήχου

Το πικάπ FT1 με Bluetooth® σας προσκαλεί να απολαύσετε τη μουσική που αγαπάτε με απόλυτη πολυτέλεια. Η πλατφόρμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο περιστρέφει τους δίσκους βινυλίου με φινέτσα, ενώ διαθέτει και ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής CD. Μπορείτε να το ρυθμίσετε και να παίξετε μουσική ασύρματα ή ενσύρματα.

Philips Fidelio. Πικάπ/Συσκευή αναπαραγωγής CD Bluetooth®

- Πικάπ μετάδοσης με ιμάντα και 2 ταχύτητες
- Ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής CD με συρτάρι φόρτωσης
- Εύκολη ασύρματη συνδεσιμότητα. Bluetooth® και Auracast™
- Ενσύρματες συνδέσεις για διαμορφώσεις Hi-Fi και ενσύρματα ακουστικά
- Έξοδος RCA aux. Θύρα ακουστικών 3,5 χιλ. Τροφοδοσία AC

Κορυφαία κατασκευή, ρυθμιζόμενη ένταση οθόνης

- Κατασκευασμένο από εξαρτήματα υψηλής ποιότητας
- Πλατφόρμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, αυτόματη διακοπή
- Βελόνα Audio-Technica. Αλουμινένιος βραχίονας με αντίβαρο
- Αφαιρούμενο κάλυμμα σκόνης και οθόνη LED με ρυθμιζόμενη ένταση

Άψογα από κάθε άποψη

- Φυσικά κουμπιά ελέγχου και εφαρμογή Smart Companion
- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση RCS. Υπεύθυνη συσκευασία
- Σε απόλυτη αρμονία με τα ασύρματα ηχεία Fidelio FA3

Χαρακτηριστικά

Πικάπ μετάδοσης με ιμάντα

Άλμπουμ. EP. Σινγκλ. Το πικάπ Philips Fidelio FT1 είναι κατασκευασμένο από εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε στο έπακρο τους δίσκους σας για πολλά χρόνια. Μπορείτε να παίξετε δίσκους βινυλίου στις 33 1/3 ή 45 στροφές: απλώς γυρίστε το κουμπί 2 ταχυτήτων για να επιλέξετε τη σωστή ταχύτητα και αφήστε τη βελόνα.

Ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής CD

Είτε πρόκειται για ένα παλιό CD με συλλογές από τον παλιό καλό καιρό είτε μια νέα κυκλοφορία, εισαγάγετε τον δίσκο στο συρτάρι και απολαύστε την αγαπημένη σας μουσική. Η ενσωματωμένη συσκευή αναπαραγωγής CD δέχεται όλες τις μορφές CD και η ευκρινής οθόνη LED εμφανίζει πληροφορίες για το κομμάτι και την αναπαραγωγή.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Το FT1 θα συνδεθεί γρήγορα με τα ασύρματα ηχεία ή ακουστικά σας μέσω Bluetooth®. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Auracast™ για να μεταδώσετε τους δίσκους και τα CD που παίξετε σε όσα συμβατά ηχεία θέλετε, κάτι που είναι ιδανικό για πάρτι. Η υποστήριξη για τον κωδικοποιητή LC3 παρέχει τον καλύτερο δυνατό ήχο.

Ενσύρματες συνδέσεις

Για να ενσωματώσετε το FT1 στην παραδοσιακή διαμόρφωση Hi-Fi, μπορείτε να το συνδέσετε σε είσοδο γραμμής μέσω του ενσωματωμένου προενισχυτή πικάπ και της εξόδου RCA αυχ. Εναλλακτικά, επιλέξτε την απόλυτη εμπειρία ιδιωτικής ακρόασης: συνδέστε ένα ζευγάρι

ενσύρματα ακουστικά Fidelio στη θύρα ακουστικών 3,5 χιλ. του FT1 και απολαύστε τους ζεστούς τόνους του βινυλίου.


Εξαρτήματα υψηλής ποιότητας

Αυτό το πικάπ έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί τον ήχο των δίσκων στην καλύτερη δυνατή ποιότητα. Η πλατφόρμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο και η αντλιοσθητική επιφάνεια από καουτσούκ ελέγχουν τους κραδασμούς για εξαιρετική καθαρότητα. Ο αλουμινένιος βραχίονας με ρυθμιζόμενο αντίβαρο επιτρέπει στην αντικαταστάσιμη βελόνα Audio-Technica να ακολουθεί με ακρίβεια τις αυλακώσεις, ενώ η λειτουργία αυτόματης διακοπής σταματά την περιστροφή του δίσκου όταν τελειώσει.

Σχεδίαση για άψογη εφαρμογή

Ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός του FT1 ταιριάζει αρμονικά σε κάθε χώρο, ενώ το κάλυμμα σκόνης του πικάπ αφαιρείται, αν προτιμάτε να το χρησιμοποιείτε χωρίς αυτό. Η ρυθμιζόμενη οθόνη LED εμφανίζει βασικές πληροφορίες όπως την πηγή και την ένταση του ήχου, ενώ ένα ρολόι δείχνει την ώρα όταν το FT1 βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής.

Εύκολη χρήση

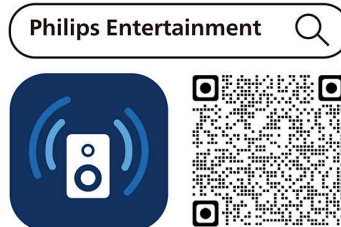

Το FT1 διαθέτει φυσικά χειριστήρια για επιλογή πηγής, Bluetooth®, Auracast™ και αναπαραγωγή CD. Αν προτιμάτε την ευκολία των έξυπνων

χειριστηρίων, η εφαρμογή Philips Entertainment προσφέρει ένα εικονικό τηλεχειριστήριο για αναπαραγωγή, επιλογή πηγής και άλλα. Επιπλέον, η λειτουργία PartyLink εντός της εφαρμογής διευκολύνει τη ρύθμιση του Auracast™ για δυνατότερο ήχο.

Ανακυκλωμένα υλικά



Σε αυτό το προϊόν χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα πλαστικά μετά την κατανάλωση και η συσκευασία μας δεν περιέχει πλαστικό. Τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί με μελάνι με βάση τη σόγια και για τη συσκευασία χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC.

Σύζευξη με Fidelio FA3

Θέλετε να απολαύσετε τους αγαπημένους σας δίσκους βινυλίου ή CD με τον ζεστό στερεοφωνικό ήχο των Fidelio; Για τον απόλυτο συνδυασμό εικόνας και ήχου, μπορείτε να συνδέσετε το πικάπ FT1 με τα ασύρματα στερεοφωνικά ηχεία FA3 Bluetooth® και μετά να καθίσετε αναπαυτικά και να απολαύσετε την εμπειρία.

Προδιαγραφές

Συνδεσιμότητα

Έκδοση Bluetooth: 5,4

Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Υποστήριξη MultiPoint (πολλαπλή σύζευξη) σε κλασική στην κλασική σύνδεση BT

Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια
Υποδοχή ακουστικών: 1 x 3,5 χιλ.

Πρότυπο DLNA: n.a.

Σύνδεση πολλών ηχείων

Σενάριο πολλών ηχείων: Μετάδοση

Τεχνολογία πολλών ηχείων: Auracast

Έξυπνη αρχική οθόνη: n.a.

Βοηθητική έξοδος: 1 RCA (Α/Δ)

Έξοδος BT

Αναπαραγωγή ήχου

Λειτουργίες αναπαραγωγής δίσκων:

επανάληψη/τυχαία αναπαραγωγή/πρόγραμμα

Μέσα αναπαραγωγής: Bluetooth, Βινύλιο, LP,

Εγγραφές γραμμοφώνου, CD, CD-R/RW, MP3-CD

Υποστηριζόμενα φορμά ήχου

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

Ανεση

Τύπος μονάδας τοποθέτησης: θήκη δίσκων

Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: Ενεργοποίηση/

Απενεργοποίηση, Διακόπτης πηγής,

Αναπαραγωγή/Παύση, Auracast, Έξοδος BT,

Ανοιγμα/κλείσιμο

Τύπος οθόνης: Οθόνη LED

Eco Power Standby: 0,5 watt

Χρονοδιακόπτης ύπνου

Συμβατότητα

Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

Ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος: 5 W

Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz

Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή:

<0,8 W (ένδειξη ρολογιού ενεργοποιημένη)

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 23,5 εκ.

Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία

Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο

Πλάτος: 51 εκ.

Βάθος: 45 εκ.

Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1

Μικτό βάρος: 6,75 κ.

Καθαρό βάρος: 3,93 κ.

Καθαρό απόβαρο: 2,82 κ.

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο

ρεύματος AC, Οδηγός γρήγορης έναρξης,

Φυλλάδιο εγγύησης, Έντυπο ασφάλειας και

εγγύησης, Κάλυμμα πλατό πικάπ,

Προσαρμογέας 45 rpm, Αντίβαρο

Σχεδίαση

Χρώματα: Μαύρο

Διαστάσεις

Κύρια μονάδα (Π x Υ x Β): 420 x 130 x 370 μμ

Βάρος κύριας μονάδας: 3,7 κ.

Ρολόι

Οθόνη: LED

Τύπος: Ψηφιακά

Μορφή ώρας: 12ωρη, 24ωρη

Έλεγχος φωτεινότητας (μείωση φωτεινότητας):

Υψηλή/Μεσαία/Χαμηλή

Βιωσιμότητα

Πλαστικό περίβλημα: περιέχει 20%

ανακυκλωμένο ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-
στυρένιο μετά την κατανάλωση, πιστοποιημένο
κατά RCS – TE-00132492

Πικάπ

Τύπος πικάπ: Αυτόματη διακοπή λειτουργίας,
χειροκίνητο

Μέθοδος μετάδοσης κίνησης: Μετάδοση με
ιμάντα

Υποστηριζόμενο μέγεθος δίσκου: 7 ίντσες, 12
ίντσες

Ταχύτητα περιστροφής (σ.α.λ.): 33 1/3, 45

Γραφίδα: Αντικαθιστώμενη

Κάλυμμα σκόνης: αφαιρούμενο

