

# PHILIPS

Виниловый проигрыватель с Bluetooth®

Fidelio

Проигрыватель пластинок и CD

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Высококачественные компоненты

Выход RCA AUX, разъем для наушников

TAFT1



## Создан для высокой четкости звучания

Виниловый проигрыватель с Bluetooth® FT1 позволит вам погрузиться в роскошное звучание вашей любимой музыки. Диск из литого алюминия отвечает за точное вращение пластинки; более того, этот проигрыватель оснащен CD-плеером. Можно настраивать и управлять воспроизведением в беспроводном и аналоговом формате.

### **Philips Fidelio. Виниловый проигрыватель с Bluetooth®/CD-плеером.**

- 2-скоростной виниловый проигрыватель с ременным приводом
- Встроенный CD-плеер с лотком
- Простое беспроводное подключение. Bluetooth® и Auracast™
- Проводное подключение к конфигурациям Hi-Fi и наушникам
- Выход RCA AUX. 3,5-мм разъем для наушников. Сеть переменного тока

### **Премиальное качество сборки, регулировка яркости дисплея**

- Создано из высококачественных компонентов
- Диск из литого алюминия, функция "Автостоп"
- Игла звукоснимателя Audio-Technica. Алюминиевый тонарм с противовесом
- Съёмная пылезащитная крышка и LED-дисплей с регулировкой яркости

### **Комфорт во всех проявлениях**

- Аналоговые регуляторы и умное приложение
- Переработанный пластик сертификации RCS. Экологичная упаковка
- Полная гармония с беспроводными наушниками Fidelio FA3

# Основные особенности

## Виниловый проигрыватель с ременным приводом

Альбомы. EP. Синглы. Виниловый проигрыватель Philips Fidelio FT1 создан из высококачественных компонентов, чтобы вы могли долгие годы наслаждаться любимыми пластинками. Крутите пластинки на скорости 33 1/3 или 45 оборотов в минуту: просто поверните регулятор для выбора из 2 скоростей и опустите тонарм с иглой.

## Встроенный CD-плеер

От старых миксов на компакт-дисках до новых релизов — загрузите диск в лоток с передней стороны и наслаждайтесь своей любимой музыкой. Этот встроенный CD-плеер поддерживает все форматы компакт-дисков, а на LED-дисплее отображается информация о композиции и воспроизведении.

## Bluetooth® 5.4, Auracast™

Проигрыватель FT1 поддерживает быстрое сопряжение с беспроводными колонками или наушниками через Bluetooth®. А с помощью Auracast™ вы можете транслировать звуковую дорожку с пластинок и CD на любое количество совместимых динамиков — прекрасный вариант для вечеринок. Поддержка кодака LC3 обеспечит наилучшее качество звучания.

## Проводное подключение

Для подключения FT1 к традиционной конфигурации Hi-Fi можно подсоединить его к линейному входу через встроенный фоновкорректор и выход RCA AUX. Также можете создать идеальную обстановку для прослушивания в одиночку — подключите

проводные наушники Fidelio в 3,5-мм разъем на FT1 и погрузитесь в ламповое звучание винила.

## Высококачественные компоненты


Этот виниловый проигрыватель обеспечит оптимальное звучание ваших пластинок. Диск из литого алюминия и прорезиненный коврик нивелируют эффект вибраций для максимально четкого звучания.

Алюминиевый тонарм с регулируемым противовесом помогает игле звукоснимателя от Audio-Technica идеально скользить по дорожке, а функция "Австоп" остановит вращение пластинки по завершении воспроизведения.

## Идеально впишется в интерьер

Благодаря минималистичному дизайну FT1 легко впишется в любой интерьер, а пылезащитную крышку проигрывателя можно снять, если вам так больше нравится. На LED-дисплей с регулировкой яркости выводится основная информация, включая источник звука и громкость, а в режиме ожидания FT1 на дисплей выводится время.

## Простое управление

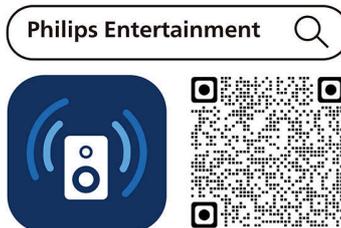

На FT1 доступны аналоговые элементы управления для выбора источника, Bluetooth®, Auracast™ и воспроизведения

компакт-дисков. Если вам больше нравится удобство электронного управления, в приложении Philips Entertainment доступен виртуальный пульт для управления воспроизведением, выбора источника и не только. А режим PartyLink в приложении позволит без труда настроить Auracast™ для объемной звуковой сцены.

## Повторно используемые материалы



В этом устройстве используется бывший в употреблении переработанный пластик, а упаковка вообще не содержит пластика. Вставки напечатаны на переработанной бумаге с соевыми чернилами, а упаковка изготовлена из переработанного картона по стандарту FSC.

## Сопряжение с Fidelio FA3

Хотите дополнить музыку с любимой пластинки или компакт-диска ламповым стереозвучанием Fidelio? Для идеальной звуковой гармонии можно выполнить сопряжение проигрывателя FT1 с нашей беспроводной стереофонической Bluetooth®-AC FA3 и наслаждаться истинным звучанием.

# Характеристики

## Подключения

Версия Bluetooth: 5,4

Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP,

Многоточечное подключение в классическом интерфейсе BT

Диапазон беспроводной связи Bluetooth:

Зона видимости 10 м

Разъем для наушников: 1x 3,5 мм

Стандарт DLNA: нет данных

Подключение нескольких аудиосистем

Система с несколькими AC: Вещание

Технология нескольких аудиосистем: Auracast

Умный дом: нет данных

Выход AUX OUT: 1 выход RCA (Л/П)

Выход BT

## Аудиовоспроизведение

Режимы воспроизведения дисков: повтор/в произвольном порядке/программа

Поддерживаемые медианосители: Bluetooth,

Винил, LP, Грампластинки, CD, CD-R/RW, MP3-CD

## Поддерживаемые аудиоформаты

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

## Комфорт

Тип загрузчика: лоток

Кнопки управления: Включение/отключение питания, Переключение источника, Воспроизведение/пауза, Auracast, Выход BT, Открыть/Закрыть

Тип дисплея: LED дисплей

Режим ожидания Eco Power: 0,5 Вт

Таймер отключения

## Совместимость

Управление в приложении для смартфона/планшета

## Питание

Потребляемая мощность: 5 Вт

Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц

Энергопотребление в режиме ожидания: <0,8 Вт (дисплей часов вкл.)

## Размеры упаковки

Высота: 23,5 см

Тип упаковки: Коробка

Тип размещения на полке: На подставке

Ширина: 51 см

Глубина: 45 см

Количество изделий в упаковке: 1

Вес брутто: 6,75 кг

Вес нетто: 3,93 кг

Вес упаковки: 2,82 кг

## Аксессуары

Входящие в комплект аксессуары: Шнур питания сети переменного тока, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон, Гарантийный талон и информация о безопасности, Нескользящий коврик, Адаптер 45 об./мин, Противовес

## Дизайн

Цвет: Черный

## Размеры

Основное устройство (Ш x В x Г):

420x130x370 миллиметра

Вес основного устройства: 3,7 кг

## Часы

Дисплей: светодиодный

Тип: Цифровой дисплей

Формат времени: 12 ч, 24 ч

Регулировка яркости (диммер): Высокие/средние/низкие

## Забота об окружающей среде

Пластиковый корпус: содержит 20 % сертифицированного RCS переработанного б/у АБС-пластика (акрилонитрилбутадиенстирол) TE-00132492

## Виниловый проигрыватель

Тип проигрывателя: Автостоп; ручную

Тип привода: Ременной привод

Поддерживаемый размер пластинок:

7 дюймов ("миньон"), 12 дюймов ("гигант")

Скорость вращения (об./мин): 33 1/3, 45

Стилуc: Сменный

Крышка от пыли: съемный

