

PHILIPS

Platine Bluetooth®

Fidelio

Platine et lecteur CD

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Composants de haute qualité

Sortie auxiliaire RCA, prise casque

TAFT1



Conçue pour une haute fidélité

La platine Bluetooth® FT1 vous invite à profiter au maximum de la musique que vous aimez. Le plateau en aluminium moulé permet de faire tourner le vinyle avec finesse. Elle comporte également un lecteur CD intégré. De plus, vous pouvez écouter votre musique avec ou sans fil.

Philips Fidelio. Platine/lecteur CD Bluetooth®.

- Platine entraînée par courroie à 2 vitesses
- Lecteur CD à chargement par tiroir intégré
- Connectivité sans fil facile. Bluetooth® et Auracast™
- Connexions filaires pour les chaînes hi-fi et les casques filaires
- Sortie auxiliaire RCA. Prise casque 3,5 mm. Alimentation secteur

Écran haute qualité à luminosité variable

- Fabriquée à partir de composants de haute qualité
- Plateau en aluminium moulé, fonction d'arrêt automatique
- Diamant Audio-Technica. Bras de lecture en aluminium avec contrepoids
- Couvercle anti-poussière amovible et écran LED à luminosité variable

Harmonieux sur tous les plans

- Boutons de commande physiques et application dédiée intelligente
- Plastique recyclé certifié RCS. Emballage responsable.
- Fonctionne en parfaite harmonie avec les enceintes sans fil Fidelio FA3

Points forts

Platine entraînée par courroie

Albums, EP, singles : la platine Philips Fidelio FT1 est fabriquée avec des composants de haute qualité pour vous offrir le meilleur de vos disques pendant des années. Pour lire vos 33 tours ou 45 tours, il vous suffit de tourner le bouton de commande tactile à 2 vitesses pour sélectionner la bonne vitesse de lecture, puis de baisser le diamant.

Lecteur CD intégré

Pour écouter une compil' d'autrefois ou un album récent, glissez votre CD dans le tiroir de chargement situé à l'avant et laissez-vous porter par la musique que vous aimez. Le lecteur CD intégré est compatible avec tous les formats de CD et l'écran LED ultra-net affiche toutes les informations nécessaires sur la lecture et les pistes.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

La FT1 s'associe rapidement à vos enceintes ou casques sans fil en Bluetooth®. Vous pouvez également utiliser Auracast™ pour diffuser les vinyles et les CD que vous écoutez sur autant d'enceintes compatibles que vous le souhaitez. C'est l'idéal pour faire la fête. La prise en charge du codec LC3 vous offre le meilleur son possible.

Connexions filaires

Pour intégrer la FT1 à une chaîne hi-fi traditionnelle, vous pouvez la connecter à une entrée de niveau ligne grâce au support phono intégré et la sortie auxiliaire RCA. Vous pouvez également opter pour une expérience d'écoute

privée inoubliable : branchez un casque Fidelio filaire sur la prise casque 3,5 mm de la FT1 et profitez du son chaleureux de vos vinyles.


Composants de haute qualité

Cette platine a été conçue pour préserver la qualité de son de vos vinyles. Le plateau en aluminium moulé et le tapis antidérapant en caoutchouc contrôlent les vibrations pour une clarté exceptionnelle. Un bras de lecture en aluminium avec contrepoids réglable permet au diamant Audio-Technica remplaçable de suivre les sillons avec précision, et une fonction d'arrêt automatique empêche les vinyles de tourner une fois la musique terminée.

Conçue pour s'intégrer à la perfection

Le design minimaliste de la FT1 s'intègre parfaitement à n'importe quel décor et le couvercle anti-poussière de la platine est amovible. Un écran LED à intensité variable affiche les informations importantes, comme la source audio et le volume, et une horloge affiche l'heure lorsque la FT1 est en veille.

Contrôle aisé

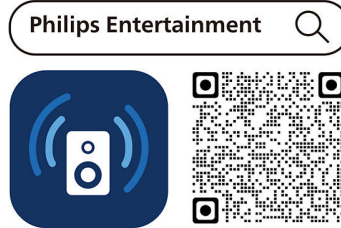

La FT1 comporte des commandes physiques pour sélectionner la source, les modes Bluetooth® ou Auracast™ et la lecture de CD. Si vous préférez

l'aspect pratique des commandes intelligentes, l'application Philips Entertainment est dotée d'une télécommande virtuelle qui vous permet de lire la musique, sélectionner la source et bien plus encore. Le mode PartyLink intégré à l'application vous permet également de configurer Auracast™ pour obtenir un son plus puissant.

Matériaux recyclés



Ce produit se compose de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et l'emballage ne contient aucun plastique. Les feuillets sont imprimés sur du papier recyclé avec de l'encre à base de soja, et l'emballage lui-même se compose de carton recyclé certifié FSC.

À associer aux Fidelio FA3

Vous souhaitez offrir un son stéréo Fidelio chaleureux à vos précieux vinyles ou CD ? Pour une correspondance visuelle et sonore parfaite, vous pouvez associer la platine FT1 à nos enceintes stéréo sans fil Bluetooth® FA3. Il ne vous reste plus qu'à vous installer confortablement pour profiter de la performance.

Caractéristiques

Connectivité

Version Bluetooth®: 5,4

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte) avec une connexion

Bluetooth® classique

Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)

Prise pour casque: 1 x 3,5 mm

Norme DLNA: S.O.

Connexion de plusieurs enceintes

Configuration à plusieurs enceintes: Diffusion

Technologie multi-enceinte: Auracast

Smart Home: S.O.

Aux out: 1 RCA (G/D)

Sortie BT

Lecture audio

Modes de lecture de disques: répétition/lecture aléatoire/lecture programmée

Supports de lecture: Bluetooth®, Vinyle, LP, Disques Gramophone, CD, CD-R/RW, CD-MP3

Formats audio pris en charge

Bluetooth®: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

Pratique

type de changeur: tiroir

Boutons et commandes: Marche/arrêt, Commutateur de source, Lecture/pause, Auracast, Sortie BT, Ouvrir/fermer

Type d'affichage: Affichage LED

Mode veille Eco: 0,5 W

Arrêt programmé

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

Alimentation

Consommation électrique: 5 W

Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consommation en veille: <0,8 W (affichage de l'horloge activé)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 23.5 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: À la verticale

Largeur: 51 cm

Profondeur: 45 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 6.75 kg

Poids net: 3.93 kg

Poids à vide: 2.82 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Cordon d'alimentation secteur, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie, Fiche de garantie et sécurité, Feutrine, Adaptateur 45 tr/min, Contrepoids

Design

Couleur: Noir

Dimensions

Unité principale (l x H x P):

420 x 130 x 370 millimètre

Poids de l'unité principale: 3,7 kg

Horloge

Écran: LED

Type: Numérique

Format de l'heure: 12 h, 24 h

Réglage de la luminosité (dimmable):

Fort/Moyen/Faible

Développement durable

Coque en plastique: contient 20 % d'acrylonitrile butadiène styrène recyclé post-consommation certifié RCS TE-00132492

Platine

Type de platine: Arrêt automatique ; manuel

Méthode d'entraînement: Entraînement par courroie

Taille de disque prise en charge: 7 pouces, 12 pouces

Vitesse de rotation (tr/min): 33 tours 1/3, 45

Stylet: Remplaçable

Couvercle anti-poussière: amovible

