

PHILIPS

Bluetooth®
gramofon

Fidelio

Gramofon i CD plejer

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Visokokvalitetne komponente

RCA AUX izlaz, priključak za
slušalice

TAFT1



Napravljen za visoku vernost

Bluetooth® gramofon FT1 vas poziva da se prepustite muzici koju volite. Tanjir od livenog aluminijuma vrti ploče sa finesom, a tu je i ugrađeni CD plejer. Možete ga podesiti i puštati bežično – ili žično.

Philips Fidelio. Bluetooth® gramofon/CD plejer.

- Gramofon sa 2 brzine i remenskim pogonom
- Ugrađeni CD plejer sa fiokom za uvlačenje
- Lako bežično povezivanje. Bluetooth® i Auracast™.
- Žične veze za hi-fi postavke i žične slušalice
- RCA aux-izlaz. Priključak za slušalice od 3,5 mm. AC napajanje.

Vrhunska izrada, ekran sa mogućnošću zatamnjenja

- Napravljen od visokokvalitetnih komponenti
- Tanjir od livenog aluminijuma, funkcija automatskog zaustavljanja
- Audio-Technica igla. Aluminijumska ručka sa protivtegom.
- Uklonjivi poklopac za prašinu i LED ekran sa mogućnošću zatamnjenja

Besprekorne u svakom pogledu

- Fizički kontrolni točkići i pametna prateća aplikacija
- RCS sertifikovana reciklirana plastika. Odgovorno pakovanje.
- Peva u skladu sa Fidelio FA3 bežičnim zvučnicima

Važne karakt.

Gramofon sa remenskim pogonom

Albumi. EP-jevi. Singlovi. Gramofon Philips Fidelio FT1 je napravljen od visokokvalitetnih komponenti kako biste godinama mogli da izvlačite najbolje iz svojih ploča. Možete puštati ploče na 33 1/3 ili 45 o/min: jednostavno okrenite taktilno dugme za kontrolu 2 brzine da biste izabrali odgovarajuću brzinu – i spustite iglu.

Ugrađeni CD plejer

Bilo da je reč o starom miks CD-u iz nekih prošlih vremena ili o novom izdanju, ubacite srebrni disk u fioku sa prednje strane i uživajte u muzici koja vam je dragocena. Ugrađeni CD plejer prihvata sve CD formate, a informacije o numeri i reprodukciji možete videti na oštroj LED ekranu.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

FT1 će se brzo upariti sa vašim bežičnim zvučnicima ili slušalicama putem Bluetooth® veze. Ili možete koristiti Auracast™ da emitujete ploče i CD-ove koje puštate na onoliko kompatibilnih zvučnika koliko želite, što je odlično za zabave. Podrška za LC3 kodek vam pruža najbolji mogući zvuk.

Žične veze

Da biste FT1 učinili delom tradicionalne hi-fi postavke, možete ga povezati na linijski ulaz preko ugrađenog fono pretpojačala i RCA AUX izlaza. Ili se odlučite za vrhunsko iskustvo privatnog slušanja: priključite par žičnih Fidelio slušalica u priključak za slušalice od 3,5 mm na FT1 i uronite u te tople tonove vinila.


Visokokvalitetne komponente

Ovaj gramofon je napravljen da ploče zvuče najbolje moguće. Tanjir od livenog aluminijuma i gumena podloga kontrolišu vibracije za vrhunsku jasnoću. Aluminijumska ručka sa podesivim protivtegom omogućava zamenljivoj Audio-Technica igli da pravilno prati brazde, a funkcija automatskog zaustavljanja zaustavlja okretanje ploča kada se završe.

Dizajniran da se savršeno uklopi

Minimalistički dizajn FT1 će izgledati sjajno u svakom prostoru, a poklopac za prašinu gramofona se može ukloniti ako vam se više sviđa bez njega. LED ekran sa mogućnošću zatamnjenja prikazuje ključne informacije, uključujući izvor i nivo jačine zvuka, a sat prikazuje vreme kada je FT1 u stanju pripravnosti.

Lako upravljanje

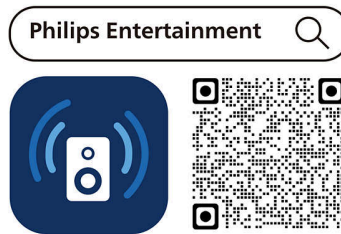

Na FT1 postoje fizičke kontrole za izbor izvora, Bluetooth®, Auracast™ i reprodukciju CD-a. Ako više volite pogodnost pametnih kontrola, aplikacija Philips Entertainment ima virtuelni daljinski upravljač za reprodukciju, izbor izvora i

još toga. Pored toga, PartyLink režim u aplikaciji olakšava podešavanje Auracast™ sistema za jači zvuk.

Reciklirani materijali



U ovom proizvodu koristimo recikliranu plastiku dobijenu od krajnjih potrošača, a naša ambalaža je bez plastike. Umetci su štampani na recikliranom papiru mastilom na bazi soje, a sama ambalaža je napravljena od FSC sertifikovanog recikliranog kartona.

Uparite sa Fidelio FA3

Želite da počastite svoje dragocene ploče ili CD-ove toplim Fidelio stereo zvukom? Za savršeno vizuelno i zvučno podudaranje, možete upariti gramofon FT1 sa našim bežičnim FA3 Bluetooth® stereo zvučnicima – a zatim se zavalite i uživajte u izvođenju.

Specifikacije

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 5.4

Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Podrška za višestruko povezivanje (Multipair) u klasičnoj BT vezi

Bluetooth domet: Vidno polje, 10 m ili 30 ft

Utikač za slušalice: 1 x 3,5 mm

DLNA standard: nije dostupno

Veza za više zvučnika

Scenario sa više zvučnika: Emitovanje

Tehnologija za više zvučnika: Auracast

Pametni dom: nije dostupno

Pomoćni izlaz: 1x RCA (L/R)

BT izlaz

Audio reprodukcija

Režimi za reprodukciju diskova:

ponavljanje/nasumično/programiranje

Reprodukcija medija: Bluetooth, Vinil, LP,

Gramofonske ploče, CD, CD-R/RW, MP3-CD

Podržani audio formati

Bluetooth: SBC, AAC, LC3

CD: MP3

Praktičnost

Vrsta punjača: trej

tasteri i komande: Uključivanje/isključivanje napajanja, Promena izvora, Reprodukuj/pauziraj, Auracast, BT izlaz, Otvori/zatvori

Tip displeja: LED ekran

Standby mod za uštedu energije: 0,5 vati

Sat za gašenje

Kompatibilnost

Upravljanje pomoću aplikacije za pametni telefon / tablet

Napajanje

Potrošnja energije: 5 W

Napajanje: 100-240 V naizmen. struje, 50/60 Hz

Potrošnja energije u režimu pripravnosti: <0,8 W (sa prikazom sata)

Dimenzije pakovanja

Visina: 23.5 cm

Način pakovanja: Kutija

Tip postavljanja na policu: Stojeći

Širina: 51 cm

Dubina: 45 cm

Broj proizvoda u kompletu: 1

Bruto težina: 6.75 kg

Neto težina: 3.93 kg

Tarirana težina: 2.82 kg

Dodaci

Uključena dodatna oprema: Kabl za napajanje naizmeničnom strujom, Vodič za brzi početak, Garantni list, List sa informacijama o bezbednosti i garanciji, Slipmat, Adapter za 45 o/min, Protivteg

Dizajn

Boja: Crna

Dimenzije

Glavna jedinica (Š x V x D): 420 x 130 x 370 mm

Težina glavne jedinice: 3,7 kg

Sat

Ekran: LED

Tip: Digitalni

Format vremena: 12H, 24 sata

Kontrola osvetljenosti (zatamnjenje):

Visoko/Srednje/Nisko

Održivost

Plastični oklop: sadrži 20% RCS-sertifikovane reciklirane ABS plastike od otpada krajnjih potrošača TE-00132492

Gramofon

Tip gramofona: Automatsko zaustavljanje; ručno

Metod prenosa: Remenski prenos

Podržane veličine ploča: 7 inča, 12 inča

Brzina rotacije (o/m): 33 1/3, 45

Olovka: Zamenjivo

Prekrivač protiv prašine: odvojivo

