

PHILIPS



Bluetooth® 黑胶唱机

CENTURY

复古设计，现代音效

最大 240 瓦（120 瓦 RMS）

两速黑胶唱机

FM 收音机，Bluetooth® 5.4



TAV9000F

The Tina

倾注热爱，注入灵魂。用这款一体式 Bluetooth® 黑胶唱机，为您挚爱的音乐赋予生命。它不仅能播放黑胶唱片，还能播放流媒体、收听广播。其惊艳夺目的复古外观令人一见倾心，震撼的内置扬声器则能营造出恢弘的立体声场。

Century 系列。一体化 Bluetooth® 黑胶唱机。

- 复古外观与现代音效相融合
- 内置扬声器为您带来难以置信的震撼音质
- 播放流媒体或收听广播时最大 240 瓦（120 瓦 RMS）
- 播放黑胶唱片时最大 120 瓦（60 瓦 RMS）

The Tina: 庆祝飞利浦百年音响传奇

- 两速皮带传动黑胶唱机。专为驾驭强劲功率而生
- 清晰的 FM 收音机。双路 Bluetooth® 流媒体
- Auracast™ 连接功能可实现多扬声器设置
- 兼容新旧音频设备的连接
- RCA 辅助输出，6.3 毫米耳机输出，音频输入，USB 端口

经典复古，亦具现代感

- 触感舒适的控制按钮和亮度可调的 LED 显示屏
- 飞利浦娱乐应用程序。音效控制简便轻松
- 采用经 RCS 认证的回收塑料，配以环保包装

产品亮点

经典复古，亦具现代感



采用大胆的 20 世纪中期风格外观，是在向 20 世纪 30 年代和 50 年代的飞利浦传奇收音机设计致敬；醇厚澎湃的音质则让您沉浸在当下时刻。木质外壳和内凹式扬声器栅格等复古细节，与 Bluetooth® 连接及便捷的配套应用程序等现代便利功能完美融合。

澎湃、震撼的音效



无论是播放流媒体还是收听广播，您都可以沉浸在最大 240 瓦（120 瓦 RMS）的震撼音效中，感受那醇厚而温暖的音质；而在播放黑胶唱片时，提供 120 瓦（60 瓦 RMS）最大功率。两个大型驱动单元和两个高音扬声器，搭配一个低音扬声器和一个低音反射端口，共同为您呈现嘹亮清澈的高音、富有表现力的中音，以及收放自如且强劲有力的低音，让美妙的音乐充满整个空间。

两速皮带传动黑胶唱机



您可以在压铸铝制唱盘上，以 33 1/3 或 45 rpm 的转速播放黑胶唱片；如果您更喜欢 The Tina 的简约外观，其防尘盖亦可轻松拆卸。带配重的铝制唱臂与抗振动结构，确保了可替换的 Audio-Technica 唱针能够精准循轨；即使在最大音量下，派对的气氛可以嗨到“跳”起来，而您的唱片却绝不会跳针。

FM 收音机。也支持播放流媒体




卓越的 FM 接收效果，让收听广播也如举办派对般尽兴；与此同时，Bluetooth® 5.4 技术支持 LC3 编码，可实现高品质的流媒体播放：您既可以将播放列表串流至本机强劲的内置扬声器，也可以将黑胶唱片的音乐串流至您的无线音箱。如果想获得更震撼的音质，Auracast™ 技术还能让您将 The Tina 上的音乐广播至其他兼容的扬声器。

多种连接方式


接口方面，配备了用于连接 Hi-Fi 音响系统的 RCA 辅助输出口、用于连接 CD 播放机或磁带播放机（或：磁带卡座）的音频输入端口，以及一个用于读取 U 盘的 USB 端口。此外，一个 6.3 毫米的耳机接口意味着，您可以将 The Freddie 开放式有线耳机连接到 The Tina 上，尽情沉醉在音乐世界中。

触感舒适的控制按钮。LED 显示屏

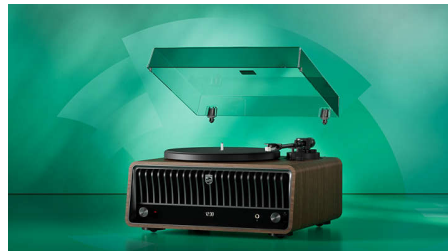

The Tina 的控制按钮看似复古，功能却十分现代。您可以用它们来设定唱机转速、选择流媒体音源、选择预设电台、管理 Auracast™ 频道、调节音量等等。此外，亮度可调的 LED 显示屏能展示音源等关键信息，并在待机模式下显示为时钟。

飞利浦家庭娱乐应用程序

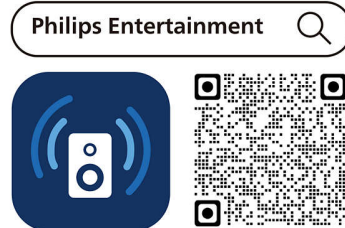

更偏爱智能控制的便捷？我们贴心的配套应用程序内置了虚拟遥控器，提供播放、选择音源等多种功能。您还可以通过该应用程序微调高低音、设置预设电台，或调节 LED 显示屏的亮度。此外，应用程序内的 PartyLink 模式能让您轻松使用 Auracast™ 进行多扬声器设置。

可回收材料



本产品采用消费后回收塑料制成，且包装不含塑料。内附插页采用回收纸张和大豆油墨印刷，包装本身则由经 FSC 认证的回收纸板制成。

规格

声音

音效增强: 数码音效控制, 低音反射扬声器系统, 高音和低音控制, 自定义均衡器 (应用程序中)
音量控制: 旋转式
频率响应: 60 赫兹 - 20 千赫
声音模式: 明亮, 温暖, 均衡, 强劲动力, 透明
最大输出功率 (RMS): 120 瓦 (播放流媒体或收听广播), 60 瓦 (唱机)
扬声器阻抗: 6 欧姆

扬声器

驱动器配置: 双向
中频驱动器直径: 2.5 英寸
中频驱动器数量: 2
声道数量: 2.2.1
高音扬声器数量: 2
低音炮数量: 1
高音扬声器直径: 1 英寸
低音炮直径: 4.5 英寸

连接

USB: Type-A (播放)
蓝牙版本: 5.4
蓝牙模式: A2DP, AVRCP, 经典蓝牙连接中支持多点 (多设备配对), 传输格式: SBC、AAC、LC3
蓝牙范围: 直线距离, 10 米或 30 英尺
耳机插孔: 1 个 6.3 毫米接口
音频输入: 1 个 3.5 毫米
DLNA 标准: 不适用
多扬声器连接
多扬声器场景: 广播, 接收
多扬声器技术: Auracast
智能家居: 不适用
Aux 输出: 1x RCA (左/右)
蓝牙输出

音频播放

播放媒体: 蓝牙, 音频输入, 黑胶唱片, LP, 留声机唱片, USB

调谐器/接收/发送

天线: 分离式伸缩天线
调谐波段: FM
预设电台: 30
RDS: 可以。
调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描, 简易设定 (即插即用)
调谐器类型: 数字

支持的音频格式

蓝牙: SBC, AAC, LC3
USB: MP3, WAV, WMA, FLAC

便利性

按钮和控制: 电源开/关, 主装置音量, 音源切换开关
显示屏类型: LED屏幕
环保节能待机: 0.5 瓦
定时关机

兼容性

智能手机/平板电脑应用程序控制

功率

电源: 100-240 伏交流, 50/60 赫兹
待机功耗: <0.8 瓦 (时钟显示开启)

包装尺寸

高度: 31.3 厘米
包装类型: 包装盒
货架摆放类型: 竖放
宽度: 58.3 厘米
厚度: 48.3 厘米
随附产品数量: 1
总重: 14.9 千克
净重: 11.2 千克
自重: 3.7 千克

附件

随附的附件: 交流电源线, 用户手册, 保修单, 安全保修单, 防滑垫, 45 转速适配器, 配重, FM 天线

设计

颜色: 核桃

尺寸

主装置 (宽 x 高 x 厚): 448x245x399 毫米
主装置重量: 11 千克

闹钟

闹钟来源: FM 收音机, USB
闹钟数: 1
定时关机: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 分钟
轻柔叫醒

时钟

显示屏: LED
类型: 数字
时间格式: 12 小时, 24 小时
亮度控制 (调暗): 高/中/低

可持续发展

塑料外壳: 含 30% 经 RCS 认证的消费后回收 ABS (丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物), 材料编号 TE-00132492

黑胶唱机

黑胶唱机类型: 自动停止; 手动
传动方式: 皮带传动
支持的唱片尺寸: 7 英寸, 12 英寸
转速 (转/分): 33 1/3, 45
唱针: 可更换
防尘罩: 可拆卸

