

PHILIPS



Refurbished IPL-
ontharingsapparaat

Lumea IPL 9900 Series

SmartSkin-sensor

4 intelligente opzetstukken:
lichaam, gezicht, bikini, oksels

Exclusieve app-functies op basis
van AI

Zowel met als zonder snoer te
gebruiken



BRI951/00R1

Onze slimste IPL met exclusieve SkinAI-functies

Geniet 18 maanden lang van een haarloze, gladde huid*

Ontdek onze slimste IPL-oplossing ooit voor een langdurig gladde huid. Ons snelste snoerloze Lumea IPL-apparaat met SenseIQ-technologie wordt nu geleverd met exclusieve SkinAI-functies in de Lumea IPL-app om uw haarverwijderingsvoortgang te analyseren en bij te houden.

Zacht en effectief voor een langdurig gladde huid

- Behandel slechts 2x per maand voor snelle resultaten
- Voor het gemak met of zonder snoer te gebruiken
- Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen voor gemak en effectiviteit

Volledige oplossing voor gezicht en lichaam

- Volledige oplossing voor gezicht en lichaam met 4 slimme opzetstukken
- Geschikt voor de meeste huidskleuren en haarkleuren

Gereviseerde Lumea IPL

- Dezelfde resultaten, beter voor het milieu

Gepersonaliseerde IPL ontharingsbehandeling

- Zacht en comfortabel met SenseIQ
- Slimme analyse van lichaamsbehandling met SkinAI


Kenmerken

Gereviseerde Lumea IPL



We houden ervan om geretourneerde producten te hergebruiken en ze een tweede leven te geven, omdat de materialen en onderdelen die we gebruiken om ze te maken de grootste CO₂-impact hebben. Door te kiezen voor gereviseerde producten in plaats van gloednieuwe, verminderen we de CO₂-voetafdruk met 78%. ***

2x per maand voor snelle resultaten

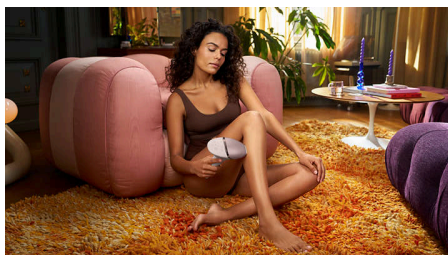

Begin om de twee weken — dat is de helft van het aantal behandelingen met andere merken. Gevolgd door slechts één keer per maand een touch-up. Dat is het. Het behandelen van beide onderbenen duurt 8,5 minuten.


SenselQ-technologie



Lumea 9900-serie heeft vijf eenvoudig aanpasbare lichtinstellingen. Onze SmartSkin-sensor leest uw huidtint en helpt u de meest

comfortable instelling te vinden. Slimme opzetstukken passen de behandeling aan voor elke lichaamszone.

Voor het gemak met of zonder snoer te gebruiken

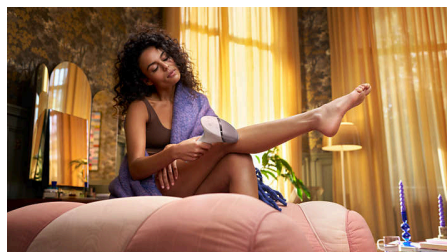

Philips Lumea is ontworpen voor handig en eenvoudig gebruik. Gebruik het apparaat met snoer om grotere lichaamsdelen zoals de benen snel te behandelen. Gebruik het apparaat draadloos met batterijen om moeilijk bereikbare lichaamsdelen nauwkeurig te behandelen.

4 slimme opzetstukken




Speciaal ontworpen opzetstukken passen voor elke curve van uw lichaam en zetten de meest effectieve programma's voor elk lichaamsdeel aan wanneer aangesloten. Gezicht: Plat ontwerp en klein venster met UV-filter. Lichaam: Naar binnen gebogen met groot venster. Bikini en oksel: Naar buiten gebogen voor moeilijk bereikbare plaatsen.

Ontwikkeld in samenwerking met dermatologen



Als leider op het gebied van gezondheidstechnologie heeft Philips Lumea IPL ontwikkeld in overleg met dermatologen, voor eenvoudig en effectief gebruik in de veiligheid van uw huis. Lumea IPL is afgeleid van technologie die in professionele salons wordt gebruikt en biedt een zachte behandeling, zelfs op gevoelige gebieden.

Exclusieve SkinAI-functies

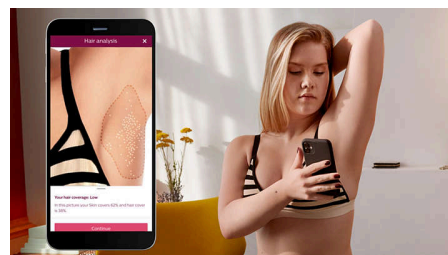

Onze gratis coachingapp biedt nu stapsgewijze begeleiding met exclusieve SkinAI-technologie om uw lichaamsbehaaring te analyseren en haarvermindering bij te houden.

Voor de meeste huid- en haartypes



IPL heeft contrast nodig tussen de pigmenten in de haarkleur en de huidtint en werkt daardoor op natuurlijk donkerblond, bruin en zwart haar en op huidtinten van licht tot donkerbruin (I-V).

Specificaties

Technische specificaties hulpstukken

Lichaamsopzetstuk: Vorm: bol gebogen, Venstergrootte: 4,1 cm², Afgestemde lichaamsbehandeling: benen, armen en buik

Opzetstuk voor het gezicht: Vorm: plat, Venstergrootte: 2 cm², extra filter, Afgestemde behandeling voor het gezicht: bovenlip, kin en kaaklijn

Opzetstuk voor bikinilijn: Vorm: hol gebogen, Venstergrootte: 3 cm², Afgestemde behandeling voor gevoelige bikinilijn

Opzetstuk voor de oksels: Vorm: hol gebogen, Venstergrootte: 3 cm², Afgestemde onderarmbehandeling

Veiligheid en aan te passen standen

Geïntegreerd UV-filter: Beschermst uw huid tegen UV-straling

5 lichtsterktes: Aanpasbaar aan uw huidtype

Geïntegreerd veiligheidssysteem: Voorkomt dat het apparaat onopzettelijk pulsen afgeeft

Huidtintsensor: Detecteert uw huidtint

SmartSkin-sensor: De juiste instelling op het juiste moment

Toepassingsmodus

Glij- en flitsmodus: Voor snelle toepassing

Stap en Flits: Voor behandeling op kleine zones

Met of zonder snoer te gebruiken: Zowel met als zonder snoer te gebruiken

Technische specificaties

Spanning: 100-240 volt

Batterijtype: Oplaadbare batterij

Lamp met hoge prestaties: Duurzaam, 450.000 pulsen, gelijk aan een levensduur voor de lamp van 39 jaar****

Service

Garantie: 2 jaar algemene garantie plus 1 jaar extra garantie bij productregistratie binnen 90 dagen

Meegeliverde artikelen

Instructies voor gebruik: Gebruiksaanwijzing

Opbergen: Luxe etui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Behandeltijd

Onderbeen: 8,5 min.

Oksels: 2,5 min.

Bikinilijn: 2 min.

Delen van het gezicht: 1,5 min.



* Na 3 behandelingen. Haarvermindering na 18 maanden: 86% op onderbenen, 70% bij bikinilijn, 67% bij oksels

** Bij volgen van het behandelingschema. Berekend voor gebruik op onderbenen, bikinilijn, oksels en gezicht. De levensduur van de lamp verlengt de 2 jaar durende wereldwijde garantie van Philips niet

**** In scope: product, verpakkingsmateriaal en omgekeerde logistiek van Philips voor retouren van Lumea S9000. Buiten scope: chemicaliën, energie die nodig is voor opwerking, inkomend onderdeel en materiaaltransport. Berekening gebaseerd op ReCiPe2016 en ecoinvent3.6-database, ervan uitgaande dat alle accessoires, adapter en verpakking vervangen moeten worden.