

PHILIPS

Brezžični zvočnik za
uporabo v domačem okolju

Fidelio

Stereo zvok Fidelio

Dvokanalna ojačitev, aktivna
frekvenčna kretnica

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Žični zvočni vhodi

TAFA3



Ustvarjeni za stereo zvok

Naši aktivni brezžični zvočniki Bluetooth® FA3 vam prinašajo topel, osupljivo podroben stereo zvok. Specializirani so za pretočno predvajanje, priključite pa jih lahko tudi na žične vire. Ne glede na to, ali poslušate glasbo ali gledate filme, vas bo zgrabil ritem, zadržali boste dih in dvignili roke.

Philips Fidelio aktivna brezžična stereo zvočnika

- Brezžični stereo zvok, ki napolni prostor in prebudi čustva
- Dvokanalna ojačitev z aktivno frekvenčno kretnico
- 2 x 100 W (najv. 50 W RMS)
- Uglasitev na prepoznavni zvok Philips Fidelio
- 5-palčna (12,7-cm) nizkotonca s steklenimi vlakni in 1-palčna (2,5-cm) visokotonca s kupolo iz titana

Podroben in naraven zvok za glasbo in televizijo

- Pretočno predvajanje v visoki ločljivosti in povezljivost Auracast™
- Bluetooth® LE Audio in podpora za kodeka LDAC in LC3
- Vsestranska žična povezljivost za popolno nastavitev v domu

Popolne v vseh pogledih

- Brezčasna zasnova Fidelio
- Fizični daljinski upravljalnik in pametna spremljevalna aplikacija
- Reciklirana plastika s potrdilom RCS. Okolju prijazna embalaža.
- Poje v harmoniji z gramofonom Fidelio FT1

Značilnosti

Izjemen stereo zvok

Vsak zvočnik nudi največ 100 W moči (50 W RMS). Namenski notranji ojačevalniki in aktivna frekvenčna kretnica zagotavljajo natančno upravljanje zvočnih enot za osupljivo dinamiko in zvočno kuliso. Od intimnih kantavtorskih izvedb do bombastičnih filmskih skladb – vsak ton je bogat in razločen.

Topli zvok Fidelio

Globoki in natančno nadzorovani basi. Razločni srednji toni. Enakomerni visoki toni, ki izstopajo. Ti aktivni zvočniki so zasnovani za topel, podroben in naraven zvok: nizkotonca s steklenimi vlakni, visokotonska zvočnika s kupolo iz titana in odprtine za bass reflex zagotavljajo natančen ritem ter izjemno jasno razlikovanje instrumentov.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Podpora za kodeka LDAC in LC3 zagotavlja najboljše rezultate pri pretočnem predvajanju v visoki ločljivosti, Bluetooth® LE Audio pa zagotavlja zanesljivejšo povezavo, na katero ne vpliva niti veliko brezžičnega prometa v vašem gospodinjstvu. Pri pretakanju zvoka za filme ali igre ni zakasnitev, zvočnike pa lahko vključite tudi v nastavev z več zvočniki Auracast™.

Vsestranska žična povezljivost

S popolnim naborom vhodov za žične vire FA3 niso zgolj zvočniki – so celovit sistem Hi-Fi. Priključki vključujejo vrata USB-C, vhod RCA AUX, optični vhod in HDMI ARC. Topel zvok Fidelio boste lahko predvajali z gramofona ali CD-predvajalnika, pa tudi s televizorja, igralne konzole ali celo električnega klavirja.

Brezčasna zasnova Fidelio

Klavirsko črna barva doda pridih elegance, ki nikoli ne gre iz mode. Prefinjeno zaobljene magnetne mrežice so prekrите s tkanino, ki prepušča zvok in jo je mogoče odstraniti ter tako razkriti elegantne obrobe zvočnikov.

Priročna uporaba

Philips Entertainment



Zvočniki FA3 so opremljeni s fizičnim daljinskim upravljalnikom, lahko pa uporabite tudi našo spremljevalno aplikacijo. Aplikacija Philips

Entertainment vključuje priročen virtualni daljinski upravljalnik za predvajanje, izbiro vira in še več. Poleg tega način PartyLink v aplikaciji olajša nastavev Auracast™ za glasnejši zvok.

Reciklirani materiali



V tem izdelku uporabljamo reciklirano plastiko, embalaža pa ne vsebuje plastike. Priloženo gradivo je natisnjeno s črnilom na osnovi soje na recikliran papir, embalaža pa je iz recikliranega kartona s potrdilom FSC.

Povežite jih z gramofonom Fidelio FT1

Za popolno vizualno in zvočno usklajenost lahko stereo zvočnike FA3 povežete z našim gramofonom FT1. S krožnikom iz litega aluminija, aluminijasto ročico s protiutežjo ter vgrajenim CD-predvajalnikom je FT1 resnično vsestranski vir zvoka prek povezave Bluetooth®: namestite se in uživajte.

Specifikacije

Zvok

Izhodna moč (RMS): 50 W x 2
Glasbeni sistem: Stereo
Izboljšava zvoka: digitalni nadzor zvoka, Zvočniški sistem Bass Reflex, regulacija visokih in nizkih tonov, Izenačevalnik po meri (v aplikaciji)
Frekvenčni odziv: 40 Hz–40 kHz
Izhodna moč (največ): 100 W x 2
Zvočni način: Uravnoteženo, Topli, Svetlo, Zmogljivo, Jasna
Popolnoma usklajeno popačenje: ≤1 %

Zvočniki

Vrsta zvočnika: Brezžična aktivna regalna zvočnika
Konfiguracija akustičnih enot: 2-smerne
Število zvočnih kanalov: 2,0
Število visokotoncev: 2
Število nizkotoncev: 2
Impedanca visokotonskega zvočnika: 8 ohm
Premer visokotonca: 1 palec (2,5 cm) (visokotonski zvočniki iz titana z zadnjo komoro)
Premer nizkotonca: 5 palcev/12,7 cm (stožec iz steklenih vlaken)
Impedanca nizkotonca: 4 ohmov

Povezljivost

USB: Type-C (predvajanje, shranjevanje), podpora predvajanja zvoka prek kabla z USB-C na A
Različica Bluetootha: 5.4
Profil Bluetootha: A2DP, AVRCP, Večtočkovna (večparna) podpora
Doseg povezave Bluetootha: Linija vidljivosti, 10 m

Aux vhod: 2 x RCA (avdio)
Optični vhod x 1
Izhod HDMI (ARC) x 1
Standard DLNA: Ne
Povezava več zvočnikov
Scenarij z več zvočniki: Sprejemanje
Tehnologija več zvočnikov: Auracast
Primarna in sekundarna povezava z zvočnikom: Brezžična povezava: 2,4 GHz, Žična povezava: koaksialni zvočni kabel

Podprti zvočni formati

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC
HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Optični: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Priročnost

Samodejni izklop
Enostavna namestitve: Samodejno združevanje
Gumbi in kontrole: Vklop/izklop, Preklapljanje med viri, Glasnost glavne enote, Brezžično seznanjanje L/D
Regulacija glasnosti: Vrtljivo
Zaslon: Ne

Združljivost

Upravljanje prek aplikacije v pametnem telefonu/tabličnem računalniku

Napajanje

Poraba energije: <30 W
Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W

Dimenzije embalaže

Višina: 46.4 cm
Vrsta embalaže: Škatla
Vrsta postavitve na polico: Namizna postavitvev
Širina: 35.4 cm
Globina: 22.2 cm
Število priloženih izdelkov: 1
Bruto teža: 9.105 kg
Neto teža: 7.179 kg
Teža embalaže: 1.926 kg

Dodatki

Priložena dodatna oprema: Vodnik za hiter začetek, Garancijski list – velja po vsem svetu, Varnostni in garancijski list, Napajalni kabel, Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA

Zasnova


Barva: Bleščeča črna

Dimenzije

Teža izdelka: 6.798 kg
Zvočnik (Š x V x G): 170 x 303 x 211 mm
Teža zvočnika (na enoto): 3.399 kg

Prijazno do okolja

Plastični vstavek: vsebuje 45 % recikliranega akrilnitril-butadien-stirena TE-00132492 s certifikatom RCS

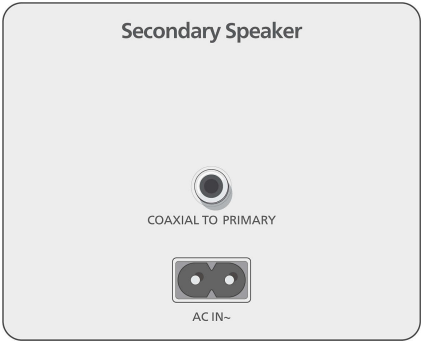

* Besedna oznaka in logotipi Bluetooth® so registrirane blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc. Besedna oznaka in logotipi Auracast™ so blagovne znamke v lasti družbe Bluetooth SIG, Inc.