

PHILIPS

USB-C 搭載クアッド
HD モニター

Business monitor

3000 シリーズ

80 cm (31.5 インチ)

2560 x 1440 (クアッド HD)

32B2U3601



ワークフローの生産性を再定義

SoftBlue テクノロジー、クアッド HD 解像度、100 Hz のリフレッシュレートで、日々の作業を快適にスピードアップ。さらに、SmartErgoBase により、使いやすさと快適性を追求したエルゴノミクス設計を実現しています。

作業方法に合わせて設計

- マルチメディア用内蔵ステレオスピーカー
- 人に優しく人間工学的な調整を可能にする SmartErgoBase
- Smart Link Sync：デジチェーン接続でも均一な表示を実現
- 目を守る認定済みブルーライト保護と正確な色表現
- 目の疲れを軽減するちらつき防止テクノロジー
- SoftBlue テクノロジー：快適な視聴体験を提供

ケーブル 1 本で USB-C 接続

- RJ-45 to USB-C が安全なネットワーク接続を手軽に実現
- USB 3.2 高速データ転送

優れた画質

- 極めてスムーズな映像を実現する 100Hz の更新レート
- IPS LED ワイド表示テクノロジーで画像と色を正確に表現
- クアッド HD 2560 x 1440 ピクセルによる極めて鮮明な映像

特長

極めて鮮明な映像




このフィリップスディスプレイは、2560 x 1440 ピクセルまたは 2560 x 1080 ピクセルの極めて鮮明なクアッド HD 映像が実現します。ブロードバンドソースによって可能になった高ピクセル密度の高性能パネルを採用することにより、映像やグラフィックを鮮やかに表示することができます。3D グラフィックスアプリケーションを使用し、CAD-CAM の解像度に関してきわめて詳細な情報を必要とする方や、膨大な量のスプレッドシートで財務ウィザードを使用する方に、フィリップスディスプレイの極めて鮮明な映像は、必ずお役に立つはずです。

100Hz で高速更新



このフィリップスディスプレイは、画面イメージを 1 秒あたり最大 100 回更新します。これは、標準的なディスプレイよりはるかに高速です。また、100Hz のフレームレートにより、ゲーマーは敵の動きを極めてスムーズに表示する重要な画像を確認できるため、簡単に照準を合わせることができます。

SoftBlue テクノロジー

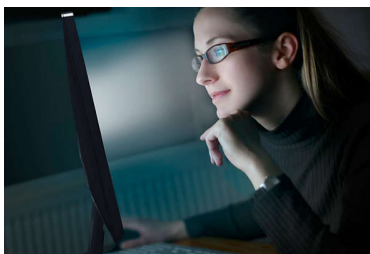

SoftBlue LED テクノロジーとモニターのローブライトパネルを組み合わせ、ブルーライトへの高い曝露による健康への悪影響を軽減する効果

的なソリューション。このモニターのパネルでは、発光比率が約 50% 減少し、同時に SoftBlue LED テクノロジーが画面から放出される有害なブルーライトを低減します。SoftBlue LED テクノロジーがブルーライトの放出を低減する効果があることは、TUV Rheinland Eyesafe® によってテストされ、認証されています。

内蔵ステレオスピーカー




1 組の高品質ステレオスピーカーがディスプレイデバイスに組み込まれています。スピーカーが見える前方放射型、見えない下方放射型、上方放射型、後方放射型など、モデルとデザインにより異なります。

ちらつき防止テクノロジー



LED バックライトスクリーンでは、明るさのコントロール方法により、目の疲れの原因となるちらつきが発生する場合があります。フィリップスのちらつき防止テクノロジーは、まったく新しい方法によって明るさを調整して、ちらつきを軽減することで、快適な視聴を可能にします。

TUV Rheinland Eyesafe - RPF® 40

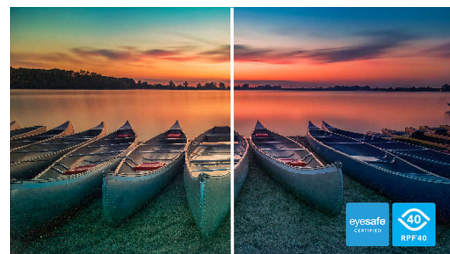

フィリップスのディスプレイは TUV Rheinland Eyesafe® 基準に適合しており、ブルーライトに長時間さらされる状態から完全に保護してくれま


す。常時オンのブルーライトフィルターは、デジタル眼精疲労を軽減するだけでなく、色の正確さを保証する役目も果たします。

Smart Link Sync



Smart Link Sync を使えば、デジチェーン接続された複数のモニター間で表示設定を自動的に整え、シームレスなマルチモニター環境を簡単に構築できます。デザイン作業、プレゼンテーション、マルチタスクなど、どんなシーンでも明るさや色味が均一に保たれ、手動で調整する手間が省けます。環境に合わせて、メインモニターから OSD Sync または Light Sync (低/中/高) モードを選択可能。同一モデルのモニターでは、どのモードでも均一な表示が得られ、異なるモデルが混在する場合でも、Light Sync が輝度を自動調整し、画面全体をバランスよくプロフェッショナルな印象に上げます。

SmartErgoBase

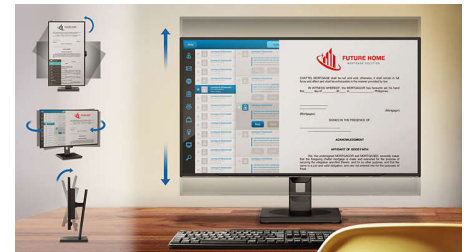

SmartErgoBase は、人間工学に基づいた快適な表示とケーブル管理を提供するモニターベースです。このベースは、水平角度調整、垂直角度調整、回転により最大限の快適さを提供するとともに、高さ調節可能なスタンドが最適な表示レベルを維持して、長時間の作業による肉体的な負担を軽減します。また、ケーブル管理では、煩雑になりがちなケーブルをまとめて作業環境をすっきり整えます。



Quad HD



100Hz



SoftBlue Technology



Built-in Speaker



Flicker-free



eyesafe CERTIFIED RPF 40



SmartErgo Base



USB-C Docking

特長

RJ45 搭載 USB-C 接続




モニターから PC まで、すべての周辺機器を USB Type-C コネクタ付きの 1 本のケーブルですっきり接続。ネットワーク接続や、PC からモニターへの高解像度ビデオの出力、さらには、ネットワークケーブルの追加なしでウェブアクセスが LAN ポートのないノート PC でも可能です。USB-C 経由の RJ45 接続では、必要に応じて高速かつ安全な接続を提供。最速のデータ速度により、HDD から PC にいまだかつてないスピードでデータを転

送できます。さらに、電源供給可能な USB-C のため、電源ケーブルなしで、モニターからノート PC への電源供給や充電も可能です。

高速データ転送

USB 3.2 高速データ転送

IPS テクノロジー

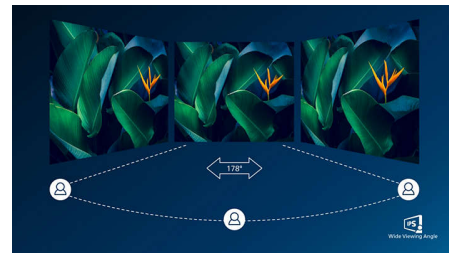

IPS ディスプレイは、178/178 度の超広視野角を実現する先進テクノロジーを採用し、ほぼどの角度からでもディスプレイを見ることができます。IPS ディスプレイは、標準的な TN パネルと異なり、画像を鮮やかな色彩でくっきりと表示します。このため、写真、映画、ウェブの閲覧だけでなく、色の正確性や一貫した明るさを常に求める専門用途にも最適です。

仕様

画像／表示

パネルサイズ: 31.5 インチ／80 cm
縦横比: 16:9
液晶パネルの種類: IPS テクノロジー
バックライトの種類: W-LED システム
ピクセルピッチ: 0.2727 x 0.2727 mm
明るさ: 350 cd/m²
表示色数: 1.07B (10 bit)
色域 (標準値): NTSC 領域: 102%、sRGB 領域: 113%*
コントラスト比 (標準値): 1000:1
SmartContrast: 50,000,000:1
応答時間 (標準値): 4 ミリ秒 (GTG) *
表示角度: 178° (横) / 178° (縦) , @ C/R > 10
画像拡張: SmartImage
最大解像度: 2560 x 1440@100 Hz (HDMI／DP／USBC) *
有効表示領域: 698.112 (横) x 392.688 (縦) mm
スキャン周波数: 30～150 KHz (横) / 48～100 Hz (縦)
sRGB: 有
SoftBlue: 有
Flicker-Free: 有
ピクセル密度: 93 PPI
ディスプレイ画面コーティング: アンチグレア、3H、ヘイズ 25%
EasyRead: 有
Adaptive sync: 有

EyeSafe: 有
Smart Link Sync: メインモニターまたはサブモニターとして使用する場合*

コネクティビティ

信号入力: HDMI 2.0 x 1、DisplayPort 1.4 x 1、USB-C x 1 (アップストリーム、DP Alt モード、データ、PD)
同期入力: 個別の同期, グリーンで同期
オーディオ (入力／出力): オーディオ出力 x 1
RJ45: イーサネット LAN (10M／100M／1G)
信号出力: DP 出力 x 1
HDCP: HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort / USB-C)、HDCP 2.2 (HDMI / DisplayPort / USB-C)
HBR3: 有 (DP、USB-C)
USB ハブ: USB3.2、Gen1、5G、アップストリーム: USB-C x1 (フル)、ダウンストリーム: USB-A x4 (x1 急速充電 B.C 1.2)
Power Delivery
最大供給電力: 最大 90W (5V/3A、7V/3A、9V/3A、10V/3A;12V/3A、15V/3A、20V/3.25A、20V/4.5A)
バージョン: USB PD バージョン 3.0

利便性

内蔵スピーカー: 2 W x 2
プラグアンドプレイ対応: DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11 / 10
ユーザーの利便性: SmartImage, 入力, 明るさ, メニュー, 電源オン／オフ

OSD 言語: ポルトガル語 (ブラジル) , チェコ語, オランダ語, 英語, フランス語, フィンランド語, ドイツ語, ギリシャ語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ポルトガル語, ポーランド語, ロシア語, 簡体字中国語, スペイン語, スウェーデン語, 繁体字中国語, トルコ語, ウクライナ語
その他の特長: Kensington ロック, VESA 取り付け金具 (100 x 100 mm)
制御ソフトウェア: SmartControl

スタンド

高さ調整: 180 mm
ビボット: -/+ 90 度
回転機構付き: -/+ 180 度
傾斜: -5/30 度

電源

ECO モード: 17.4 W (標準)
電源: 内蔵, 100-240VAC、50-60Hz
オフモード: 0.3 W (標準)
通常動作時: 25.8 W (標準) (EnergyStar テスト方式)
スタンバイモード: 0.3 W (標準)
電源 LED 表示: 稼働 - ホワイト, スタンバイモード - ホワイト (点滅)

質量／寸法

梱包、mm (幅 x 高さ x 奥行き): 840 x 510 x 159 mm
スタンド未使用時 (mm): 714 x 627 x 94 mm
スタンド付き製品 (最大高さ): 714 x 627 x 299 mm

仕様

重量

製品（梱包を含む）（kg）：13.70 kg

スタンド使用時（kg）：9.87 kg

スタンド未使用時（kg）：7.07 kg

動作条件

高度：動作時：12,000 フィート（3,658 m）、非

動作時：40,000 フィート（12,192 m）

動作温度範囲：0～40℃℃

相対湿度：20～80% %

保管温度範囲：-20～60℃℃

MTBF（実証済み）：70,000 時間（バックライト
不使用）

耐久性

環境およびエネルギー：EPEAT*, RoHS, Energy

Star

再生プラスチック：85%

リサイクル可能な梱包素材：100 %

特定の物質：水銀フリー、PVC／BFR フリーのハウ
ジング

適合性および規格

規制認可：CB, CE マーク, ETL, CEC, TUV/GS, TUV
Ergo, EAC ROHS, MEPS, UKCA, EMF, FCC, ICES-
003, TCO 認定, TCO 認定エッジ, EAC, eyesafe®
認証 2.0, TÜV Rheinland ローブルーライト（ハ
ードウェアソリューション）

キャビネット

仕上げ：独特の質感

脚部：ブラック

フロントベゼル：ブラック

リアカバー：ブラック

* 応答時間値は SmartResponse に相当

* sRGB 領域（CIE1931）、NTSC 領域（CIE1976）

* USB-C ビデオ転送には、お使いのノート PC またはデバイス
で USB-C DP Alt モードへの対応が必要

* インターネットを介したアクティビティ（画面シェア、ビデオ
やオーディオのオンラインストリーミングなど）は、ネット
ワークパフォーマンスに影響を及ぼします。お使いのハード
ウェア、ネットワーク帯域幅、ネットワークパフォーマンス
によって、オーディオやビデオの全体的な品質が決まりま
す。

* USB-C の電源供給および充電機能については、お使いのノー
ト PC／デバイスが USB-C 標準の電源供給仕様に対応してい
る必要があります。詳細は、ノート PC のユーザーマニュアル
を参照していただくか、メーカーまでお問い合わせくださ
い。

* イーサネット接続が遅く感じられる場合は、OSD メニューで
USB 3.0 以上（LAN 速度 1G に対応）を選択してください。

* USB-C が高解像度モードに設定されている場合、最大対応解
像度は 2560 × 1440@100 Hz です。

* EPEAT レーティングは、フィリップスが製品を登録している
国でのみ有効です。お住まいの国における登録状況について
は、<https://www.epeat.net/> でご確認ください。

* 5 年間保証は、メーカーによる任意の限定保証です。この保
証は、[https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-](https://www.philips.co.uk/c-e/so/monitors/tco-certified-edge)
certified-edge に記載されている国でのみ適用されます。一
般消費者に対しては、本保証は各国の適用法令に基づく法的
権利に加えて提供されるものであり、それらの権利に影響を
与えるものではありません。一方、非消費者（法人・業務
用）エンドユーザーに対しては、メーカーの限定保証条件の
みが適用されます。

* Smart Link Sync を正常に機能させるには、デジタイゼー
ション接続されたすべてのモニターが Smart Link に対応してい
る必要があります。

* このリーフレットに記載されている製品およびアクセサリ
は、国および地域によって異なる場合があります。

* 実際のモニターは図と異なる場合があります。

