

PHILIPS

Altoparlante wireless
per la casa

Fidelio

Audio stereo Fidelio

Bi-amplificazione, crossover
attivo

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Ingressi audio cablati

TAF3



Realizzato per un audio stereo

I nostri altoparlanti wireless attivi Bluetooth® FA3 offrono un audio stereo avvolgente e ricco di dettagli incredibili. Lo streaming è la loro specialità, ma è possibile collegarli anche a sorgenti cablate. Dalla musica ai film, ti ritroverai in un turbinio di emozioni che ti faranno battere i piedi, trattenere il respiro e alzare le mani.

Altoparlanti stereo wireless amplificati Philips Fidelio

- Audio stereo wireless avvolgente e coinvolgente
- Bi-amplificazione con crossover attivo
- 2 da 100 W max (50 W RMS)
- Ottimizzati per il sound di Philips Fidelio
- Woofer da 5" in fibra di vetro, tweeter a cupola in titanio da 1"

Audio stereo naturale e ricco di dettagli per musica e TV

- Streaming ad alta risoluzione e connettività Auracast™
- Audio Bluetooth® LE, più supporto per i codec LDAC e LC3
- Collegamenti cablati versatili per una configurazione domestica perfetta

Perfezione assoluta

- Design Fidelio senza tempo
- Manopole di controllo e pratica app di supporto
- Plastica riciclata certificata RCS. Confezione ecocompatibile.
- In perfetta armonia con il giradischi Fidelio FT1

In evidenza

Audio stereo eccellente

Ciascun altoparlante offre una potenza massima di 100 W (50 W RMS). Amplificatori interni dedicati e un crossover attivo garantiscono un controllo preciso dei driver per una scena acustica dinamica e mozzafiato. Dall'intimità di un cantautore alla grandiosità di una colonna sonora cinematografica, sentirai la pienezza e la nitidezza di ogni singola nota.

Audio Fidelio avvolgente

Bassi profondi e ben controllati. Medi nitidi. Alti morbidi e brillanti. Questi altoparlanti amplificati sono progettati per produrre un audio avvolgente, naturale e ricco di dettagli: i woofer in fibra di vetro, i tweeter a cupola in titanio e le porte Bass Reflex garantiscono un ritmo preciso e un'incredibile separazione degli strumenti.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Il supporto per i codec LDAC e LC3 consente di ottenere il massimo dallo streaming ad alta risoluzione, mentre l'audio Bluetooth® LE offre una connessione più stabile che non subisce cali anche quando la rete domestica è soggetta a un traffico wireless intenso. Non noterai ritardi durante la visione di film o le sessioni di gaming e puoi anche usufruire di Auracast™ per configurazioni con più altoparlanti.


Collegamenti cablati versatili

Con una suite completa di ingressi per sorgenti cablate, gli FA3 sono ben più che semplici altoparlanti: sono un sistema Hi-Fi completo. Le connessioni includono una porta USB-C, ingresso AUX RCA, ingresso ottico e HDMI ARC. Potrai riprodurre l'avvolgente audio Fidelio sul tuo giradischi o lettore CD, così come sul TV, su una console o persino su un pianoforte elettrico.

Design Fidelio senza tempo

La finitura in nero lucido che richiama un pianoforte aggiunge un tocco di eleganza intramontabile. Le griglie magnetiche leggermente arrotondate sono rivestite in tessuto acusticamente trasparente, che può essere rimosso per rivelare gli eleganti bordi dei driver.

Facile utilizzo

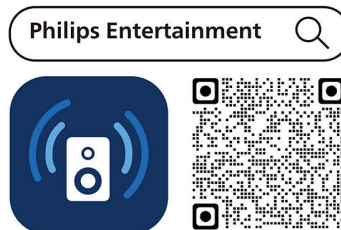

Gli FA3 sono dotati di un telecomando fisico, ma puoi anche utilizzare la nostra app di supporto. L'app Philips Entertainment offre un

telecomando virtuale per la riproduzione, la selezione della sorgente e altro ancora. Inoltre, la modalità PartyLink integrata nell'app semplifica la configurazione di Auracast™ per un audio ancora più potente.

Materiali riciclati



Questo prodotto è realizzato in plastica riciclata post-consumo e la nostra confezione è priva di plastica. Gli inserti sono stampati su carta riciclata con inchiostro a base di soia e la confezione stessa utilizza cartone riciclato certificato FSC.

Abbinalo a Fidelio FT1

Per un'esperienza audio e visiva eccezionale, puoi abbinare gli altoparlanti stereo FA3 al nostro giradischi FT1. Con il suo piatto in alluminio pressofuso e il braccio controbilanciato, oltre a un lettore CD integrato, FT1 è una sorgente Bluetooth® davvero versatile: siediti e goditi la performance.

Specifiche

Audio

Potenza in uscita (RMS): 2 da 50 W

Sistema audio: Stereo

Funzioni audio avanzate: Controllo audio digitale, sistema di altoparlanti Bass Reflex, Controllo alti e bassi, Equalizzatore personalizzato (in-app)

Risposta in frequenza: 40 Hz - 40 KHz

Potenza in uscita (MAX): 2 da 100 W

Sound mode (Modo audio): Bilanciate, Caldo, Chiaro, Potente, Trasparente

Distorsione armonica totale: ≤1%

Altoparlanti

Tipo di altoparlante: Altoparlanti wireless attivi da scaffale

Configurazione del driver: 2 vie

Numero di canali audio: 2,0

Numero di tweeter: 2

Numero di woofer: 2

Impedenza tweeter: 8 ohm

Diametro tweeter: 1" (tweeter a cupola in titanio con camera posteriore)

Diametro woofer: 5" (cono in fibra di vetro)

Impedenza woofer: 4 ohm

Connettività

USB: USB-C (riproduzione, servizio), Supporta la riproduzione audio tramite cavo da USB-C a USB-A.

Versione Bluetooth: 5,4

Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, Supporto multipoint (associazione di più dispositivi)

Portata Bluetooth: Sempre davanti i tuoi occhi, 10 M o 30 FT

Ingresso Aux: 2 x RCA (audio)

1 ingresso ottico

1 uscita HDMI (ARC)

DLNA standard: No

Connessione con più altoparlanti

Scenario con più altoparlanti: Ricezione

Tecnologia con più altoparlanti: Auracast

Collegamento primario e secondario degli altoparlanti: Connessione wireless: 2,4 GHz, Collegamento cablato: cavo audio digitale coassiale

Formati audio supportati

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC

HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Ottico: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Funzioni utili

Spegnimento automatico

Facilità di installazione: Associazione automatica

Pulsanti e comandi: Accendi/spegni, Pulsante sorgente, Volume dell'unità principale, Associazione wireless S/D

Controllo del volume: Girevole

Schermo display: No

Compatibilità

Controllo app smartphone/tablet

Assorbimento

Consumo energetico: <30 W

Alimentazione: 100-240 VCA, 50/60 Hz

Consumo energetico in standby: < 0,5 W

Dimensioni dell'imballo

Altezza: 46.4 cm

Tipo di imballaggio: Confezione

Tipo di posizionamento sullo scaffale: Piedistallo

Larghezza: 35.4 cm

Profondità: 22.2 cm

Numero di prodotti inclusi: 1

Peso lordo: 9.105 Kg

Peso netto: 7.179 Kg

Tara: 1.926 Kg

Accessori

Accessori inclusi: Guida rapida, Foglio di garanzia internazionale, Foglio di garanzia e sicurezza, Cavo alimentazione, Telecomando, 2 batterie AAA

Design

Colore: Nero lucido

Dimensioni (L x P x A)

Peso set: 6.798 Kg

Altoparlante (L x A x P): 170 x 303 x 211 mm

Peso altoparlante (per unità): 3.399 Kg

Sostenibilità

Rivestimento in plastica: contiene il 45% di acrilonitrile-butadiene-stirene riciclato post-consumo certificato GRS TE-00132492

