

PHILIPS

Langaton kodin
kaiutin

Fidelio

Fidelio-stereoääni

Kaksoisvahvistus, aktiivinen
jakotaajuus

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Kaapeliäänitulot

TAF3



Luotu stereoääntä varten

Langattomat FA3-Bluetooth®-aktiivikaiuttimemme tuottavat lämmintä ja kiehtovan yksityiskohtaista stereoääntä. Nämä kaiuttimet ovat erikoistuneet suoratoistoon, mutta ne voidaan liittää äänilähteisiin myös kaapelilla. Toistit sitten musiikkia tai elokuvia, nämä kaiuttimet saavat sinut naputtamaan tahdissa, pidättämään hengitystäsi ja nostamaan kätesi ilmaan.

Langattomat ja tehokkaat Philips Fidelio -stereokaiuttimet

- Koko huoneen täyttävä ja sielua sykehdyttävä langaton stereoääni
- Kaksoisvahvistus ja aktiivinen jakotaajuus
- 2 x jopa 100 W:n teho (50 W RMS)
- Viritetty tuottamaan tunnistettavaa Philips Fidelio -ääntä
- 5 tuuman lasikuituiset bassokaiuttimet, 1 tuuman titaanidiskanttikalotit

Tarkka ja luonnollinen stereoääni musiikin ja TV:n äänentoistoon

- Korkean resoluution suoratoisto ja Auracast™-yhteys
- Bluetooth® LE Audio, ja lisäksi LDAC- ja LC3-koodekkien tuki
- Monipuoliset kaapeliliitännät täydelliseen kotikokoonpanoon

Täysin saumaton

- Ajaton Fidelio-muotoilu
- Fyysinen kaukosäädin ja älykäs kumppanisovellus
- RCS-sertifioitua kierrätysmuovia. Vastuullinen pakkaus
- Toimii täydellisessä sopusoinnussa Fidelio FT1 -levysoittimen kanssa

Kohokohdat

Erinomainen stereoääni

Jokaisessa kaiuttimessa on 100 watin (50 W RMS) enimmäisteho. Erillisten sisäisten vahvistimien ja aktiivisen jakotaajuuden ansiosta elementtejä voidaan hallita tarkasti, mikä luo henkeäsalpaavan dynamiikan ja äänialueen. Jokainen sävel toistuu täyteläisenä ja selkeänä, aina intiimistä laulumusiikista mahtipontiseen elokuvamusiikkiin.

Lämmin Fidelio-ääni

Syvä ja hyvin hallittu basso. Selkeät keskiaänet. Pehmeät ja kirkkaat korkeat äänet. Nämä tehokkaat kaiuttimet on suunniteltu tuottamaan lämmintä, yksityiskohtaista ja luonnollista ääntä: lasikuituiset bassokaiuttimet, titaanidiskanttikalotit ja bassorefleksiportit takaavat täydellisen rytmin ja uskomattoman tarkasti erottuvat instrumenttien äänet.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

LDAC- ja LC3-koodekkien tuen ansiosta saat kaiken irti korkean resoluution suoratoistosta, ja Bluetooth® LE Audio tarjoaa vakaamman yhteyden, joka ei häiriinny, vaikka taloudessasi olisi runsaasti langatonta liikennettä. Voit nauttia viiveettömästä elokuva- tai peliäänestä suoratoiston aikana ja halutessasi lisätä kaiuttimet myös osaksi Auracast™-monikaiutinjärjestelmää.


Monipuoliset kaapeliliitännät

Eri kaapelilähteille soveltuvan täyden tuloliitännävalikoiman ansiosta FA3-kaiuttimet ovat enemmän kuin kaiuttimia – ne muodostavat kokonaisen hifi-järjestelmän. Liitännöihin lukeutuvat muun muassa USB-C-portti, RCA AUX-tulo, optinen tulo ja HDMI ARC. Kaiuttimen avulla voit toistaa lämmintä Fidelio-ääntä niin levysoittimesta, CD-soittimesta, televisiosta kuin pelikonsolistakin – tai vaikkapa sähköpianosta.

Ajaton Fidelio-muotoilu

Lakkamusta ulkoasu luo ripauksen eleganssia, joka on aina muodissa. Hieman pyöristetyt magneettiset säleiköt on päällystetty äänen läpipäästävällä kankaalla, jonka voi halutessaan irrottaa ja siten paljastaa elegantit kaiutinelementin reunukset.

Hellpökyttöinen

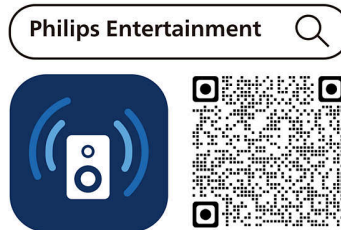

FA3-stereokaiuttimen mukana toimitetaan fyysinen kaukosäädin, ja voit myös halutessasi käyttää kumppanisovellustamme. Philips

Entertainment -sovelluksessa on kätevä virtuaalinen kaukosäädin, jolla voit hallita toistoasetuksia, valita äänilähteen ja paljon muuta. Lisäksi sovelluksen PartyLink-tilassa voit ottaa Auracast™-toiminnon helposti käyttöön ja nauttia jyrkemmästä äänestä.

Kierrätysmateriaalit



Tässä tuotteessa käytetty muovi on kuluttajakäytöstä peräisin olevaa kierrätysmuovia, ja pakkaus on muoviton. Painomateriaalit on painettu kierrätyspaperille soijapohjaisella musteella ja pakkauksessa käytetään FSC-sertifioitua kierrätyskartonkia.

Yhdistä Fidelio FT1 -kaiuttimiin

Luo täydellinen näkö- ja äänikokemuksen yhdistelmä pariliittämällä FA3-stereokaiuttimet FT1-levysoittimeemme. Painevaletulla alumiinilautasella, vastapainotetulla äänivarrella sekä sisäisellä CD-soittimella varustettu FT1 on aidosti monipuolinen Bluetooth®-äänilähde – rentoudu ja nauti esityksestä.

Tekniset tiedot

Ääni

Lähtöteho (RMS): 50 W x2

Äänentoistojärjestelmä: Stereo

Äänenparannus: digitaalinen äänensäätö, bassorefleksikaiutinjärjestelmä, basso- ja diskanttisäätö, Taajuuskorjain (sovelluksessa)

Taajuusvaste: 40 Hz – 40 kHz

Lähtöteho (MAX): 100 W x 2

Sound mode (Audiotila): Tasapainoinen, Lämmin, Kirkas, Tehokas, Kirkas

Harmoninen kokonaishäiriö: ≤1 %

Kaiuttimet

Kaiutintyyppi: Hyllylle sijoitettavat ja langattomat aktiivikaiuttimet

Elementtien kokoonpano: 2-suuntainen

Äänikanavien määrä: 2,0

Diskanttielementtien määrä: 2

Bassokaiuttimien määrä: 2

Diskanttikaiuttimien impedanssi: 8 ohm

Diskanttielementin halkaisija: 1 tuuma (takakammioellinen titaanidiskanttikalotti)

Bassokaiuttimien halkaisija: 5 tuumaa (lasikuitukartio)

Bassokaiuttimien impedanssi: 4 ohmia

Liitännät

USB: Type-C (toisto, huolto), tukee äänentoistoa

USB-C-A-kaapelin välityksellä

Bluetooth-versio: 5,4

Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, Multipoint (Multipair) -tuki

Bluetooth-kantama: Suoraan edestä 10 m

Aux-tulo: 2 x RCA (ääni)

Optinen tulo x 1

HDMI-lähtö (ARC) x 1

DLNA-standardi: ei

Usean kaiuttimen yhteys

Usean kaiuttimen käyttötap: Vastaanotetaan

Usean kaiuttimen tekniikka: Auracast

Yhdistettävissä ensisijaiseen ja toissijaiseen

kaiuttimeen: Langaton yhteys: 2,4 GHz,

Kaapeliyhteys: koaksiaaliäänikaapeli

Tuetut äänimuodot

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC

HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Optinen: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Käyttömukavuus

Automaattinen virrankatkaisutoiminto

Helppo asennus: Automaattinen pariliitos

Painikkeet ja ohjaustoiminnot: Virtakytkin,

Lähteen valitsin, Pääyksikön äänenvoimakkuus,

Vasen/oikea langaton pariliitos

Äänenvoimakkuuden säätö: Kierrettävä

Näyttö: ei

Yhteensopivuus

Ohjaus älypuhelin-/tablettisovelluksella

Virta

Virrankulutus: <30 W

Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz

Virrankulutus valmiustilassa: <0,5 W

Pakkauksen mitat

Korkeus: 46,4 cm

Pakkaustyyppi: Laatikko

Hyllysijoitustyyppi: Jalkavalaisin

Leveys: 35,4 cm

Syvyys: 22,2 cm

Mukana toimitettujen tuotteiden määrä: 1

Kokonaispaino: 9.105 kg

Nettopaino: 7.179 kg

Bruttopaino: 1.926 kg

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Pikaopas, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Turvallisuus- ja takuutiedot, Virtajohto, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa

Muotoilu

Väri: Musta (High Gloss Black)

Mitat

Laitteen paino: 6.798 kg

Kaiutinyksikkö (L x K x S): 170 x 303 x 211 mm

Kaiuttimen paino (yksikkö): 3.399 kg

Ympäristö

Muovikuori: Sisältää 45 % RCS-sertifioitua TE-00132492-akryyliniiriili-butadieeni-styreeni-kierrätysmuovia

