

PHILIPS

Belaidis namų
garsiakalbis

Fidelio

„Fidelio“ stereo garsas

Dvigubas stiprintuvas, aktyvis

kryžminis filtras

„Bluetooth® 5.4“ ir „Auracast™“

Laidinės garso įvestys

TAF3



Sukurta stereo garsui

Mūsų aktyvios belaidės „Bluetooth®“ garsiakalbiai „FA3“ užtikrina šiltą, jaudinantį ir išsamų stereo garsą. Jų specializacija yra transliavimas, tačiau jie taip pat jungiasi prie laidinių šaltinių. Nuo muzikos iki filmų – jūs trepsėsite, sulaukysite kvėpavimą ir kelsite rankas į viršų.

„Philips Fidelio“ maitinami belaidžiai stereo garsiakalbiai

- Kambarį užpildantis, sielą suvirpinantis belaidis stereo garsas
- Dvigubas stiprintuvas su aktyviu kryžminiu filtru
- 2 vnt. 100 W maks. (50 W RMS)
- Pritaikytas prie „Philips Fidelio“ garso charakteristikų
- 5 col. stiklo pluošto žemų dažnių garsiakalbiai, 1 col. titano kupolo aukštų dažnių garsiakalbiai

Išsamus, natūralus stereo garsas muzikai ir televizijai

- Aukštos raiškos transliavimas ir „Auracast™“ jungiamumas
- „Bluetooth® LE“ garso technologija ir LDAC bei LC3 kodekų palaikymas
- Universalios jungtys laidu, užtikrinančios puikų namų įrengimą

Vientisumas visais aspektais

- Nesenstantis „Fidelio“ dizainas
- Fizinis nuotolinio valdymo pultas ir išmanioji papildoma programa
- RCS sertifikuotas perdirbtas plastikas. Tvarios pakuotės
- Grojimas, priderintas prie „Fidelio FT1“ patefono

Ypatybės

Nepriekaištingas stereofoninis garsas

Kiekvienas garsiakalbis siūlo 100 W maks. (50 W RMS) galią. Specialūs vidiniai stiprintuvai ir aktyvus kryžminis filtras užtikrina, kad garsiakalbiai būtų tiksliai valdomi ir būtų pasiekta įspūdinga dinamika bei garsas. Nuo intymios dainininkės-dainų autorės iki bombastiško kino filmo garso takelio, kiekviena nata yra sodri ir aiški.

Šiltas „Fidelio“ garsas

Gilus, gerai kontroliuojamas bosas. Aiškūs vidurinio dažnių diapazono garsai. Sklandūs, raiškūs aukšti dažniai. Šie galingi garsiakalbiai sukurti taip, kad atkurtų šiltą, detalią ir natūralų garsą: stiklo pluošto žemų dažnių garsiakalbiai, titano kupolo aukštų dažnių garsiakalbiai ir boso refleksų angos užtikrina tikslų ritmą ir neįtikėtiną instrumentų atskyrimą.

„Bluetooth® 5.4“ ir „Auracast™“

LDAC ir LC3 kodekų palaikymas leidžia maksimaliai išnaudoti aukštos raiškos srautą, o „Bluetooth® LE“ garso technologija užtikrina stabilesnį ryšį, kuris nesilpnės net ir tuo atveju, jei jūsų namuose yra didelis belaidis duomenų srautas. Transliuojant filmų ar žaidimų garsą nėra jokio vėlavimo, be to, šiuos garsiakalbius galite įtraukti į „Auracast™“ kelių garsiakalbių sistemą.

Universalios jungtys laidu

Turėdami visą laidinių šaltinių įvesčių rinkinį, FA3 yra ne tik garsiakalbiai, bet ir pilna hi-fi sistema. Jungtys apima USB-C prievadą, RCA AUX įvestį, optinę įvestį ir HDMI ARC. Galėsite mėgautis šiltu „Fidelio“ garsu iš savo patefono ar CD grotuvo, taip pat iš televizoriaus, konsolės ar net elektrinio pianino.

Nesenstantis „Fidelio“ dizainas

Juodas fortepijono stiliaus blizgesys suteikia elegancijos, kuri niekada neišeina iš mados. Subtiliai suapvalintos magnetinės grotelės yra padengtos akustiškai skaidriu nuimamu audiniu, po kuriuo yra elegantiški garsiakalbių apvadai.

Lengvai valdomas

Philips Entertainment



„FA3“ komplektuojamas su fiziniu nuotolinio valdymo pultu, tačiau galite naudoti ir mūsų papildomą programą. „Philips Entertainment“

programoje yra patogus virtualus nuotolinio valdymo pultas, skirtas atkūrimui, šaltinio pasirinkimui ir kt. Be to, programoje esantis „PartyLink“ režimas leidžia lengvai nustatyti „Auracast™“ didesniam garsui.

Perdirbtos medžiagos



Šiame produkte naudojame perdirbtą plastmasę, o mūsų pakuotės yra be plastiko. Įdėklai spausdinami ant perdirbto popieriaus sojos pagrindu pagamintais dažais, o pati pakuotė pagaminta iš FSC sertifikuoto perdirbto kartono.

Susiekite su „Fidelio FT1“

Norėdami pasiekti tobulą vaizdo ir garso derinį, galite susieti „FA3“ stereo garsiakalbius su mūsų „FT1“ patefonu. „FT1“ yra tikrai universalus „Bluetooth®“ šaltinis su lieto aliuminio plokštele ir atsvertu garso ėmikliu, taip pat integruotu CD grotuvu: atsipalaiduokite ir mėgaukitės pasirodymu.

Specifikacijos

Garsas

Išvesties galia (RMS): 50 W 2 vnt.
Garso sistema: Stereo
Garsumo gerinimas: Skaitmeninio garso valdymas, „Bass Reflex“ garsiakalbių sistema, aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, Individualus ekvalaizeris (programėlėje)
Dažninė charakteristika: 40 Hz–40 kHz
Išvesties galia (MAKS.): 100 W x 2
Garso režimas: Subbalansuotas, Šiltas, Ryškus, Galingas, Skaidrus
Bendras harmoninis iškraipymas: ≤ 1 %

Garsiakalbiai

Garsiakalbio tipas: Aktyvios, belaidžiai lentyniniai garsiakalbiai
Garsiakalbio konfigūracija: dvipusis
Garso kanalų skaičius: 2,0
Aukštų dažnių garsiakalbių skaičius: 2
Žemųjų dažnių garsiakalbių skaičius: 2
Aukštų dažnių siųstuvo varža: 8 ohm
Aukštų dažnių garsiakalbio skersmuo: 1 col. (titano kupolinis aukštų dažnių garsiakalbis su galine kamera)
Žemųjų dažnių garsiakalbio skersmuo: 5 col. (stiklo pluošto kūgis)
Žemų dažnių garsiakalbio varža: 4 omai

Prijungimo galimybė

USB: C tipo (atkūrimas, paslauga), palaiko garso atkūrimą per USB-C į A kabelį
„Bluetooth“ versija: 5,4
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, Kelių vietų (kelių prietaisų siejimo) palaikymas
„Bluetooth“ diapazonas: Apima 10 m arba 30 pėdų

Aux įvestis: 2xRCA (garso)
Optinis jėjimas x 1
HDMI išėjimas (ARC) x 1
DLNA standartas: Ne
Kelių garsiakalbių jungtis
Kelių garsiakalbių atvejis: Priėmimas
Kelių garsiakalbių technologija: „Auracast“
Pirminio ir antrinio garsiakalbio prijungimas: Belaidė jungtis: 2,4 GHz, Prijungimas laidu: dviašis garso kabelis

Palaikomi garso įrašų formatai

„Bluetooth“: SBC, AAC, LC3, LDAC
HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Optinė: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Patogumas

Automatinis išsijungimas
Lengvas įdiegimas: Automatinis siejimas Mygtukai ir nustatymai: Įjungti / išjungti, Šaltinio perjungiklis, Pagrindinio įrenginio garsumas, L / R belaidis suporavimas
Garso reguliatorius: Sukamas
Ekranas: Ne

Suderinamumas

Išmaniojo telefono / planšetinio kompiuterio PROGRAMĖLĖS valdymas

Maitinimas

Energijos sąnaudos: <30 W
Maitinimo šaltinis: 100–240 V kintamosios srovės, 50/60 Hz
Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: <0,5 W

Pakuotės matmenys

Aukštis: 46.4 cm
Pakuotės tipas: Dėžė
Išdėstymo tipas: Pastatytas
Plotis: 35.4 cm
Gylis: 22.2 cm
Pridedamų gaminių skaičius: 1
Bendras svoris: 9.105 kg
Grynasis svoris: 7.179 kg
Pakuotės svoris: 1.926 kg

Priedai

Pridedami priedai: Trumpa instrukcija, Tarptautinės garantijos lapas, Saugos garantijos lapas, Maitinimo laidas, Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos

Konstrukcija



Spalva: Itin blizganti juoda

Matmenys

Komplekto svoris: 6.798 kg
Garsiakalbio prietaisas (P x A x G): 170 x 303 x 211 mm
Garsiakalbio svoris (vieno vieneto): 3.399 kg

Pastovumas

Plastikinis korpusas: sudėtyje yra 45 % RCS sertifikuoto perdirbto akrilonitrilo butadieno stireno TE-00132492

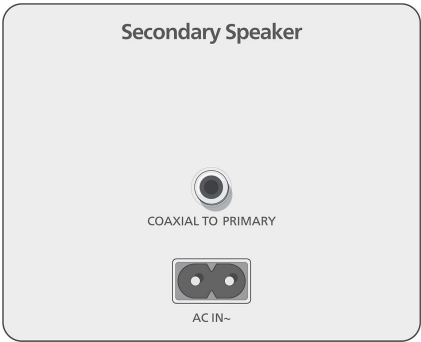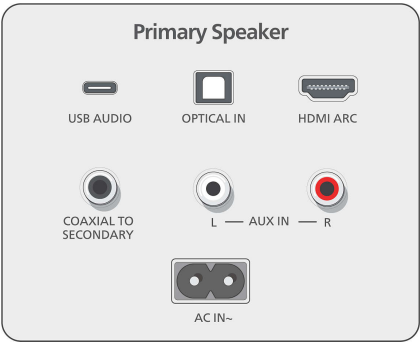

* „Bluetooth“ žodinis ženklas ir logotipai yra „Bluetooth SIG, Inc.“ registruotieji prekių ženklai. „Auracast“ žodinis ženklas ir logotipai – „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklai.