

PHILIPS

Βάση νερού

Water station

Πάγκος

Θερμοκρασίας περιβάλλοντος/

ζεστό/παγωμένο/ανθρακούχο

ADD5962BK



Καυτό, κρύο, μεταλλικό, ανθρακούχο

Με φίλτρο Micro X-Clean softening+

Όλα τα πρακτικά εξαρτήματα για το νερό είναι πλέον διαθέσιμα από τον πάγκο σας. Δεν απαιτείται υδραυλική εγκατάσταση!

Τα ροφήματά σας, με τον δικό σας τρόπο

- Ανθρακούχο νερό όποτε θέλετε
- Παγωμένο (6°C) νερό όποτε θέλετε
- Ζεστό νερό σε δευτερόλεπτα
- 7 ρυθμίσεις θερμοκρασίας για τις διαφορετικές σας ανάγκες
- Συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις όγκου με το πάτημα ενός κουμπιού

Εγγυημένα πιο καθαρό νερό

- Πιο μαλακό και πιο γευστικό νερό
- Η τεχνολογία UV-C LED διατηρεί το κρύο νερό φρέσκο

Έξυπνη και κομψή σχεδίαση

- Εύκολη πρόσβαση στο νερό με απλά πατήματα
- Μοντέρνα σχεδίαση που ταιριάζει εύκολα στο στυλ του σπιτιού σας

Χρήση και συντήρηση χωρίς άγχος

- Κλείδωμα ασφαλείας για αποφυγή εγκαυμάτων
- Λειτουργία καθαρισμού κατά την επιστροφή από τις διακοπές

Ενεργοποίηση αφής
Εύκολη πρόσβαση στο νερό με απλά πατήματα.

Water station

Μοντέρνα σχεδίαση

Η μοντέρνα και κομψή σχεδίαση είναι ιδανική για όλους προτιμούν το στυλ και την απλότητα.

Κλείδωμα ασφαλείας

Το κλείδωμα ασφαλείας ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διανομή ζεστού νερού

Μοναδική απόλαυση

Λειτουργία

Απλώς ενεργοποιήστε το νερό με ένα πατήμα για την υγιή




ως σωλήνες
ιο σίγουροι

Χωρίς ΒΙ

Όλα τα μέλη της οικογένειάς σας θα απολαύσουν το νερό χωρίς να χρειάζεται να περιμένουν. Απολαύστε το πρωτοποριακό μοναδικό και παγωμένο ανθρακούχο νερό! Ο πρωτοποριακός μοχλός ανθρακοποίησης σας δίνει τον έλεγχο κατά την ανθρακοποίηση του φρέσκου νερού βρύσης. Συμβατό με τις πιο συνηθισμένες (βιδωτής τοποθέτησης) φιάλες CO2 χωρητικότητας 60 L της Αυστραλίας.

Παγωμένο νερό

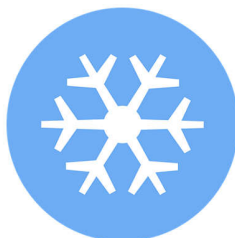

Οι εξαιρετικά αθόρυβοι ανεμιστήρες ψύξης Duo Peltier ψύχουν περισσότερο από ένα λίτρο νερού θερμοκρασίας περιβάλλοντος (25°C) σε θερμοκρασία έως και 6°C σε λιγότερο από μία ώρα.

Ζεστό νερό σε μερικά δευτερόλεπτα



Το φιλτραρισμένο ζεστό νερό διανέμεται σε μερικά δευτερόλεπτα. Διατίθενται πολλαπλές θερμοκρασίες: Περιβάλλοντος, 40°, 70°, 80°, 90°, 100°C.

7 ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Παρέχουμε πεντακάθαρο νερό, από αναζωογονητικά παγωμένο μέχρι καυτό. Ζεμάτισμα, παρασκευή, αποστείρωση, μαγείρεμα. Τσάι, καφές, μακαρόνια, μπιμπερό, κρύα ροφήματα. Μπορείτε να κάνετε ένα εκατομμύριο πράγματα με αυτό.

Συχνά χρησιμοποιούμενες ρυθμίσεις όγκου

Μπορείτε πάντα να βρείτε τον κατάλληλο όγκο νερού για να γεμίσετε τις κούπες, τα φλιτζάνια, τα μπουκάλια ή ακόμα και τις κανάτες σας.

Φίλτρο Micro X-Clean Softening



Τα φίλτρα Micro X-Clean Softening+ της Philips βελτιώνουν τη γεύση και την ποιότητα του νερού μειώνοντας το χλώριο, τα βαρέα μέταλλα και τους αναδεδόμενους ρύπους, όπως τα μικροπλαστικά και το PFOA*. Το φίλτρο Softening+ προσφέρει επίσης 50% μεγαλύτερη προστασία από τη συσσώρευση αλάτων. Απολαύστε καθαρό και γευστικό νερό!

Ενσωματωμένη απολύμανση μέσω UV-C LED



Η τεχνολογία UV-C LED ενεργοποιείται κάθε ώρα στο δοχείο κρύου νερού, αναστέλλοντας την ανάπτυξη βακτηρίων στο πρόσφατα φιλτραρισμένο νερό έως και κατά 99,9%**.

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Ημερομηνία έκδοσης
2025-10-03
Έκδοση: 4.4.1

EAN: 48 95244 61019 3

www.philips.com



ADD5962BK/10

* * Υποβλήθηκε σε δοκιμές από ανεξάρτητο φορέα δοκιμών υπό εργαστηριακές συνθήκες. Οι ρύποι ή άλλες ουσίες που μειώνονται από αυτό το φίλτρο νερού δεν βρίσκονται απαραίτητα στο νερό όλων των χρηστών.
* * * Υποβλήθηκε σε δοκιμές από ανεξάρτητο φορέα δοκιμών υπό εργαστηριακές συνθήκες.