

PHILIPS

Συσκευή καθαρισμού νερού
κάτω από τον νεροχύτη

AquaShield

Σύστημα φιλτραρίσματος RO 5
σταδίων

Σχέδιο χωρίς δοχείο 800 GPD

Έξυπνη στρόφιγγα

AUT7006



Άμεσο βαθύ φιλτράρισμα με αντίστροφη όσμωση

Σχέδιο χωρίς δοχείο 800 GPD.

Με την κορυφαία στην κατηγορία τεχνολογία φιλτραρίσματος αντίστροφης ώσμωσης, το σύστημα φιλτραρίσματος 5 σταδίων προσφέρει βαθύ φιλτράρισμα έως και 0,0001 micron. Η μεμβράνη RO 800 GPD επιτρέπει το άμεσο φιλτράρισμα 2,1 L/min. Η έξυπνη βρύση υπενθυμίζει την αντικατάσταση του φίλτρου.

Έξυπνο σύστημα

- Ανιχνευτής διαρροών για μεγαλύτερη ασφάλεια
- Βέλτιστη απόδοση με αυτόματη έκπλυση της μεμβράνης

Εγγυημένα πιο καθαρό νερό

- Προηγμένο φιλτράρισμα πολλαπλών σταδίων για κορυφαία απόδοση
- Βαθύ φιλτράρισμα αντίστροφης ώσμωσης έως και 0,0001 μm

Κατασκευασμένο για δική σας ευκολία


- Εξαιρετικά γρήγορη ροή 2,1 L/λεπτό με RO 800 GPD
- Κάθε σταγόνα είναι φρεσκοφιλτραρισμένη και εξοικονομεί χώρο
- Ξέρετε πότε να αντικαταστήσετε το φίλτρο με μια ματιά

Οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον

- Χαμηλή αναλογία νερού αποστράγγισης 2:1
- Φίλτρα μεγάλης διάρκειας για εξοικονόμηση χρημάτων
- Εξοικονομεί χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης

Χαρακτηριστικά

Σύστημα φιλτραρίσματος πολλαπλών σταδίων

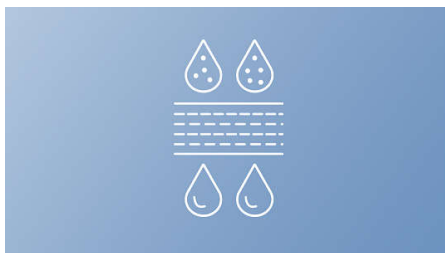

Το σύστημα φιλτραρίσματος 5 σταδίων φιλτράρει διάφορους τύπους ρύπων, εξασφαλίζοντας εξαιρετική απόδοση μεγάλης διάρκειας. Το φίλτρο 4 σε 1 μειώνει τα μεγάλα σωματίδια και απορροφά το χλώριο, τα φυτοφάρμακα και άλλα χημικά. Στη συνέχεια, το φίλτρο RO απομακρύνει όλα τα στερεά που διαλύονται στο νερό. Στο τέλος, το νερό διέρχεται ξανά από το στρώμα φίλτρου άνθρακα του φίλτρου 4-σε-1, γεγονός που βελτιώνει ακόμα περισσότερο τη γεύση του. Το σύστημα μπορεί να απομακρύνει έως και 99,999% των βακτηρίων, 99,999% των ιών, 99,99% του μολύβδου, 99% των φυτοφαρμάκων και 99% των χημικών.*

Βαθύ φιλτράρισμα RO



Το βαθύ φιλτράρισμα αντίστροφης ώσμωσης αφαιρεί αποτελεσματικά ρύπους έως και 0,0001 μm, εξασφαλίζοντας απόλυτη ασφάλεια για το νερό που πίνετε.

Γρήγορη ροή νερού, μικρότερη αναμονή




Η μεμβράνη αντίστροφης ώσμωσης 800 GPD (γαλόνια ανά ημέρα) προσφέρει εξαιρετικά γρήγορη ροή 2,1 L/λεπτό, για να απολαμβάνετε καθαρό νερό σε δευτερόλεπτα.

Στιγμιαίο φιλτράρισμα όποτε θέλετε



Η σχεδίαση χωρίς δοχείο διασφαλίζει ότι κάθε σταγόνα νερού φιλτράρεται όταν θέλετε, μειώνοντας τον κίνδυνο δευτερογενούς ρύπανσης. Το μικρό μέγεθος απελευθερώνει χώρο στην περιοχή αποθήκευσης κάτω από τον νεροχύτη.


Έξυπνη υπενθύμιση αντικατάστασης

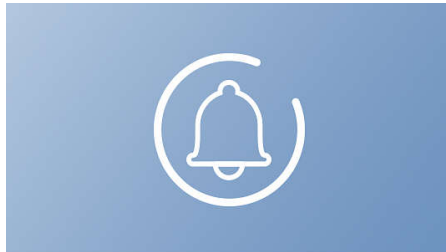

Η έξυπνη στρόφιγγα υπενθυμίζει αυτόματα την αντικατάσταση του φίλτρου υπολογίζοντας την πραγματική κατανάλωση νερού. Θα ξέρετε πότε

θα πρέπει να αντικατασταθεί με μια ματιά, χωρίς να χρειαστεί να σκύψετε και να ελέγξετε το σύστημα κάτω από τον νεροχύτη. Η έγκαιρη αντικατάσταση του φίλτρου διασφαλίζει σταθερή απόδοση φιλτραρίσματος.

Υψηλότερη απόδοση φιλτραρίσματος

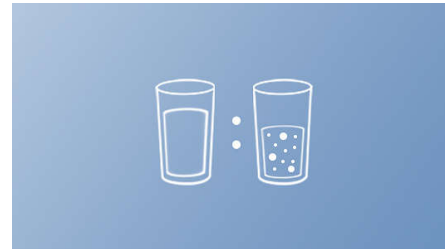

Χάρη στην εξαιρετική αναλογία φιλτραρισμένου νερού RO προς νερό αποστράγγισης (έως 2: 1), το σύστημά μας εξοικονομεί νερό έως και κατά 500% σε σύγκριση με ένα συμβατικό σύστημα RO.** Αυτή η υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος συμβάλλει στη μείωση του κόστους στους λογαριασμούς νερού και στη μείωση του νερού που καταλήγει στην αποχέτευση.

Μεγάλη διάρκεια ζωής φίλτρου



Τα φίλτρα μεγάλης διάρκειας σας εξοικονομούν χρήματα από το νερό. Φίλτρο RO: ικανότητα φιλτραρίσματος έως και 18.250 L, που διαρκεί έως και 60 μήνες, φίλτρο PP: ικανότητα φιλτραρίσματος έως και 15.330 L, που διαρκεί έως και 24 μήνες

Χαρακτηριστικά

Βιώσιμη επιλογή




Δεν χρειάζεται πλέον να αγοράζετε εμφιαλωμένο νερό για να πίνετε ή να μαγειρεύετε. Απολαύστε καθαρό νερό κορυφαίας ποιότητας απευθείας στο σπίτι σας. Ξοδεύετε λιγότερα και εξοικονομείτε χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης κάθε χρόνο.

Ανιχνευτής διαρροών



Ο ανιχνευτής παρακολουθεί τη διαρροή νερού και ειδοποιεί και διακόπτει αυτόματα την παροχή νερού στην απίθανη περίπτωση διαρροής.

Λειτουργία αυτόματης έκπλυσης

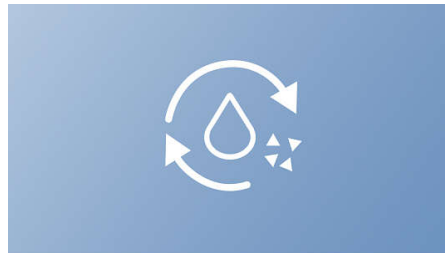

Με την έξυπνη λειτουργία αυτόματης έκπλυσης, η απόδοση φιλτραρίσματος της μεμβράνης αντίστροφης ώσμωσης διατηρείται πανεύκολα.

Προδιαγραφές

Απόδοση φιλτραρίσματος

Ακρίβεια φίλτρου: 0,0001 micron, RO: 0,0001 μm

Μείωση χλωρίου: έως 99%

Μείωση θολότητας

Μείωση φυτοφαρμάκων: έως 99%

Μείωση σκληρότητας νερού: Ναι, έως 99%

Μείωση βακτηρίων: έως 99,999%

Μείωση VOC: έως 99%, έως 99,999%

Μείωση ιών: έως 99,999%

Μείωση βαρέων μετάλλων: έως 99%

Χημική αναγωγή: έως 99%

Μείωση ιζημάτων

Προδιαγραφές φίλτρου

Χωρητικότητα φιλτραρίσματος: PC 4-in-1:

15.330 L, RO: 18.250 L

Υλικό φίλτρου: Πρωτοποριακό φίλτρο 4 σε 1,

Μεμβράνη RO 800 GPD

Διάρκεια ζωής φίλτρου: Φίλτρο PC 4-σε-1: 12-24

μήνες, Φίλτρο RO: 48-60 μήνες

Γενικές προδιαγραφές

Διαστάσεις προϊόντος: 448*135*393 mm μm

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού: N

Θερμοκρασία νερού εισόδου: 5-38 °C

Ρυθμός ροής (L/min): 2,1 L/λεπτό

Ισχύουσα πίεση λειτουργίας: 0,1~0,4 Mpa

Λόγος νερού αποστράγγισης: 2:1

Δύο έξοδοι νερού: N

Ρεύμα: 110W

Διαμορφώσεις ασφαλείας

Υπενθύμιση αντικατάστασης φίλτρου

Ανιχνευτής διαρροών: N

Αυτόματη έκπλυση

