


PHILIPS

Σύστημα κάτω από
τον νεροχύτη

Philips

Σύστημα μικροφιλτραρίσματος

AUT1211/10

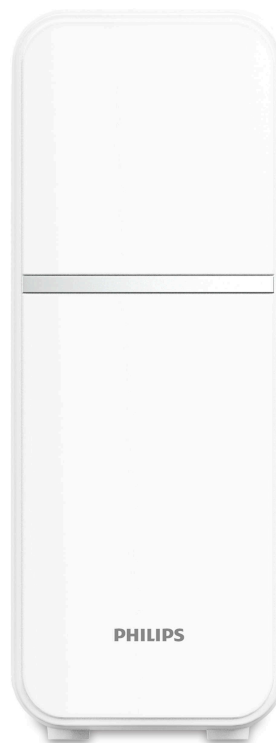

Εξοικονόμηση χώρου

Απολαύστε μια νέα εμπειρία με το αποσκληρυμένο νερό

Μικρό μέγεθος, χωρίς ανάγκη τροφοδοσίας, μπορείτε να το τοποθετήσετε όπου θέλετε

Κατασκευασμένο για δική σας ευκολία

- Αντικατάσταση φίλτρου QuickTwist
- Καθαρότερο νερό για ολόκληρη την κουζίνα
- Προηγμένο φίλτρο για κορυφαία απόδοση μεγάλης διάρκειας

Χρήση και συντήρηση χωρίς άγχος

- Εξοικονομεί χιλιάδες πλαστικά μπουκάλια μίας χρήσης κάθε χρόνο
- Φιλικό προς το περιβάλλον
- Προηγμένο φίλτρο για κορυφαία απόδοση μεγάλης διάρκειας

Χαρακτηριστικά

Αντικατάσταση φίλτρου QuickTwist

Εύκολη και υγιεινή αντικατάσταση του φίλτρου χάρη στη σχεδίαση QuickTwist, χωρίς την ανάγκη για πρόσθετα εργαλεία.

Καλύτερο νερό για ολόκληρη την κουζίνα

Το μικροφιλτράρισμα 3 σταδίων βελτιώνει την ποιότητα του νερού μειώνοντας αποτελεσματικά το χλώριο, τον μόλυβδο και τα φυτοφάρμακα, ώστε να μπορείτε να απολαμβάνετε ασφαλές, καθαρό και γευστικό νερό, ενώ επιτυγχάνεται γρήγορη ροή έως και 2,5 L/λεπτό.

Καθαρό, γευστικό νερό

Παρέχει μεταξένιο-αποσκληρυμένο νερό στη βρύση, με ρητίνες ανταλλαγής ιόντων.

Οικολογικό

Το εμφιαλωμένο νερό έχει σημαντικό αντίκτυπο στο περιβάλλον, αλλά και υψηλό κόστος. Με αυτό το σύστημα φιλτραρίσματος νερού, δεν θα το χρειαστείτε ποτέ ξανά, καθώς έχετε πάντα πρόσβαση σε καθαρό και φρέσκο νερό.

Εξοικονόμηση ενέργειας

Δεν χρειάζεται ρεύμα και δεν υπάρχει νερό αποστράγγισης.

Φίλτρο μεγάλης διάρκειας

Μεγάλη διάρκεια ζωής: Το φίλτρο άνθρακα διαρκεί έως και 24 μήνες, ενώ τα φίλτρα ρητίνης διαρκούν έως και 12 μήνες.

Προδιαγραφές

Απόδοση φιλτραρίσματος

Μείωση χλωρίου

Διάρκεια ζωής φίλτρου: Φίλτρο CB: έως και 24 μήνες, φίλτρο ρητίνης: έως και 12 μήνες

Μείωση φυτοφαρμάκων

Μείωση σκληρότητας νερού

Μείωση VOC

Λειτουργία φιλτραρίσματος: Μόνο φιλτραρισμένο νερό

Προδιαγραφές φίλτρου

Ακρίβεια φιλτραρίσματος: έως και 0,01 μm

Στάδιο φιλτραρίσματος: 3 σταδίων

Αντικατάσταση φίλτρου CB: AUT811/10

Αντικατάσταση φίλτρου ρητίνης: AUT820IEX/10

Γενικές προδιαγραφές

Ονομαστικός ρυθμός ροής νερού: 2,5 L/λεπτό

Διαστάσεις προϊόντος (ΜxΠxΥ): 296*99*264 μm

Θερμοκρασία νερού εισόδου: 5-38 °C

Πίεση νερού εισόδου: 0,1-0,4

Κατάλληλο νερό εισόδου: Νερό βρύσης

Αντλία ενίσχυσης πίεσης: Περιλαμβάνονται στη συσκευασία

Εγκατάσταση: Μόνο κατακόρυφη εγκατάσταση

Χώρα προέλευσης

Χώρα προέλευσης: Κατασκευασμένο στην Κίνα

