

PHILIPS




שילוט נייר אלקטרוני

Signage Solutions

32"

Android

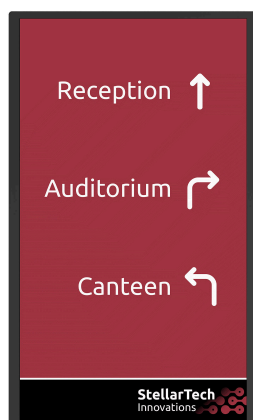

32BDL5150I

'בצבע מלא בגודל 32 אינץ ePaper צגי

הגדלה לקבלת עתיד בהיר יותר

מהווה הגדלה Philips Tableaux 5150I הצג, A2 ופוסטרים צבעוניים POS-ההחלפה האידיאלית ל הצגת תמונות סטטיות באמצעות אפס כוח ב-65,000 צבעים ברורים במיוחד. ePaper של צגי ועוצמת כוח חלשה מאוד לניהול הצג ועדכון התוכן.

מיקום רב-תכליתי

- אין צורך בחיבור חשמל קבוע

גמישות אופציונלית

- הצגת תוכן 24/7 עם אפס חשמל
- חשמל חכם לחיסכון באנרגיה
- עבור ניהול מרחוק PPDS Wave-מוכן ל

פתרון מערכת חסכוני

- צריכת חשמל נמוכה, הפעלה ללא חשמל

ביצועים נהדרים. מהירות מעבד אדירה

- Android SoC מעבד
- E Ink Spectra™ 6 tech – 65,000 צבעים חיים – כעת מפיק
- ניתן לקריאה באור השמש
- עד 50°C טווח טמפרטורת פעולה 0°

Highlights

Powered by Android

הצגים המקצועיים של פיליפס המופעלים על ידי הם גמישים ומאובטחים, ממוטבים Android מקוריות ולהתקנה הקלה של Android לאפליקציות אפליקציות אינטרנט ותוכנות ישירות על הצג. הכל נשלט באמצעות חיבור לאינטרנט.

טכנולוגיה לעתיד

כעת מפיק 65,000 צבעים – E Ink Spectra™ 6 tech חיים

PPDS Wave-מוקן ל

מאפשר לך לנהל ולתחזק PPDS Wave-הצג המוקן ל מכשיר זה מרחוק ולהחליף תוכן באופן מאובטח בכל מקום ובכל עת שתבחר. פלטפורמת הענן המהפכנית הזו מאפשרת לך בקרה מלאה, עם התקנה והגדרה

פשוטות יותר, ניטור צגים ושליטה בהם, שדרוג קושחה, ניהול רשימות השמעה וקביעת לוחות זמנים לחשמל. חוסך זמן, אנרגיה והשפעה על הסביבה.

טעינת תוכן קלה

הצגת 65,000 צבעים, כולל כחול, לשליחה וקבלה של GB, הודעות ברורה ובטוחה, ועם זיכרון פנימי של 16 ללא צורך בנגן מדיה חיצוני. חבר למקור חשמל כדי להעלות תוכן סטטי חדש להפעלה מיידית באמצעות USB, LAN או Wi-Fi.

צריכת חשמל נמוכה או ללא צריכת חשמל

Philips מושלם לסביבות ללא גישה קרובה לחשמל ניתן למיקום ולמיקום מחדש ולהצגת תוכן Tableaux סטטי צבעוני באותו אופן כמו כרזות נייר, הדורשת צריכת חשמל נמוכה במיוחד ורק בעת טעינת תוכן חדש.

Specifications

תמונה/תצוגה

'גודל אלכסוני של המסך (באינצ') 31.5 אינץ'
יחס רוחב-גובה: 16:9

1440 x 2560 רזולוציית הפנל:

65 אצבעי התצוגה:

Android 13 מערכת הפעלה

תקשורת

M/100M אנתרנט: 10

Wi-Fi/ WLAN: 2Tx/2Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi

+ BT 5.1 מודול

קישוריות

יציאת שמע: שמע שמאל/ימין (שקע 3.5 מ"מ)

USB כניסת וידאו

micro USB חיבורים אחרים

נוחות

הצבה: לרוחב (24/7), לאורך (שקע 3.5 מ"מ)

LAN (RJ45): ניתן לבקרה ברשת

2600mAh (>) תא סוללות: 4 סוללות 18650 למחשבים לא כלולות

חשמל

20V/2.25A רשת החשמל: PoE++, IEEE

802.3bt (סוג 3)

מידות

רוחב המקלט: 718.7 מ"מ

משקל המוצר: 3.5 ק"ג

גובה המקלט: 426.9 מ"מ

עומק המקלט: 37.5 מ"מ

מ"מ, 100x100 אבגודל VESA 100 התקנה על קיר: תושבת

200x200 מ"מ

רוחב המסגרת: 18.6/18.6/12.2/12.2 מ"מ

תנאי הפעלה

גובה: 0 – 3,000 מ

°C טווח טמפרטורות (הפעלה): 50 ~ 0

% לחות יחסית: 80% ~ 20%

°C טווח טמפרטורות (אחסון): 60 ~ 20-

בגן פנימי

CPU: Rockchip RK3566

זיכרון: DDR4 ביט 2 גיגה-

אחסון: EMMC ביט 16 גיגה-

אביזרים

מדריך התחלה, AC, אביזרים כלולים: מתאם חשמל (x1) מהירה

שונות

שפות מוצגות על המסך: ספרדית, סינית מפושטת

אחריות: 3 שנות אחריות

אישורים תקינות: CE, CB, UL, FCC

