

PHILIPS

Беспроводная AC
для дома

Fidelio

Стереозвучание Fidelio

Два усилителя, активный
кроссовер

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Проводные аудиовходы

TAFA3



Создано для стереозвучания

Наши активные беспроводные Bluetooth®-колонки FA3 привнесут в вашу жизнь ламповое и полное деталей стереофоническое звучание. Они поддерживают качественное потоковое воспроизведение и проводное подключение к источникам сигнала. От музыки до фильмов — этот звук захватывает дух и пробуждает яркие эмоции.

Беспроводная стереофоническая AC Philips Fidelio

- Захватывающий дух объемный стереозвук без лишних проводов
- Два усилителя и активный кроссовер
- 2 динамика по 100 Вт макс. (50 Вт среднеквадр.)
- Фирменный звук Philips Fidelio
- НЧ-динамики 5" из стекловолокна, ВЧ-динамики 1" с титановым куполом

Полный деталей и органичный стереозвук для музыки и ТВ

- Высокое качество потоковой передачи и подключение по Auracast™
- Bluetooth® LE Audio, а также поддержка кодеков LDAC и LC3
- Универсальное проводное подключение для идеальной домашней конфигурации

Комфорт во всех проявлениях

- Классический дизайн Fidelio
- Аппаратный пульт ДУ и умное приложение
- Переработанный пластик сертификации RCS. Экологичная упаковка
- Идеальный дуэт с виниловым проигрывателем FT1

Основные особенности

Превосходное стереозвучание

Каждый динамик предлагает мощность 100 Вт макс. (50 Вт среднечастотный). Отдельные встроенные усилители и активный кроссовер частот обеспечивают точное управление звуком для создания динамичной звуковой сцены. От камерного звучания акустической гитары до раскатистых спецэффектов в вашем любимом боевике — вы определенно оцените насыщенный и чистый звук.

Ламповое звучание Fidelio

Глубокие и точные басы. Чистые средние частоты. Плавные и искристые высокие частоты. Эти колонки обеспечат по-настоящему органичный, ламповый и полный деталей звук: НЧ-динамики из стекловолокна, ВЧ-динамики с титановым куполом, а также фазоинверторы обеспечат чистое звучание ваших любимых ритмов и раздельное звучание каждого инструмента.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Поддержка кодеков LDAC и LC3 позволит по достоинству оценить качественную потоковую передачу аудиосигнала, а Bluetooth® LE Audio обеспечит стабильное подключение, даже если у вас дома полно разных устройств с беспроводным соединением. Потоковая передача звука в играх и фильмах происходит без задержки; более того, эту АС можно включить в конфигурацию Auracast™ с несколькими устройствами.

Универсальное проводное подключение

Благодаря целому ряду доступных интерфейсов проводного подключения FA3 можно считать полноценной системой Hi-Fi. На них доступен порт USB-C вход RCA AUX, оптический вход и HDMI ARC. Вы сможете дополнить ламповым звучанием Fidelio свой виниловый или CD-проигрыватель, телевизор, консоль и даже электропианино.

Классический дизайн Fidelio

Роскошная черная отделка корпуса и элегантный, стильный внешний вид. Чуть скругленные магнитные решетки покрыты акустически прозрачной тканью, которую можно снять, чтобы показать элегантный корпус излучателей.

Простое управление

Philips Entertainment



АС FA3 поставляется с аппаратным пультом ДУ, однако также поддерживает и управление через наше приложение. В Philips Entertainment доступен удобный виртуальный пульт для управления воспроизведением,

выбора источника и не только. А режим PartyLink в приложении позволит без труда настроить Auracast™ для объемной звуковой сцены.

Повторно используемые материалы



В этом устройстве используется бывший в употреблении переработанный пластик, а упаковка вообще не содержит пластика. Вставки напечатаны на переработанной бумаге с соевыми чернилами, а упаковка изготовлена из переработанного картона по стандарту FSC.

Сопряжение с Fidelio FT1

Для аудиовизуального унисона можно подключить стереофоническую АС FA3 к нашему виниловому проигрывателю FT1. Благодаря диску из литого алюминия и тону с противовесом, а также встроенному CD-плееру FT1 станет для вас по-настоящему универсальным источником для воспроизведения по Bluetooth® — просто расслабьтесь и погрузитесь в звук.

Характеристики

Звук
Выходная мощность (среднеквадр.): 50 Вт x2
Звуковая система: Стерео
Улучшение звука: цифровое управление звуком, Акустические системы Bass Reflex, регулировка ВЧ и НЧ, Пользовательский эквалайзер (в приложении)
Диапазон частот: 40 Гц – 40 кГц
Выходная мощность (макс.): 100 Вт x 2
Звуковой режим: Сбалансирован., Теплый, Яркий, Мощный, Сбросить
Полный коэффициент гармонических искажений: ≤1 %

Громкоговорители
Тип АС: Активные беспроводные колонки в стиле микросистемы
Конфигурация излучателя: Двухполосная
Количество звуковых каналов: 2,0
Количество ВЧ-динамиков: 2
Количество НЧ-динамиков: 2
Соппротивление ВЧ-динамика: 8 ohm
Диаметр ВЧ-динамика: 1" (ВЧ-динамик с титановым куполом и задней камерой)
Диаметр НЧ-динамика: 5" (конусовидный, стекловолотно)
Импеданс НЧ-динамика: 4 Ом

Подключения
USB: Type-C (воспроизведение, обслуживание), поддержка воспроизведения аудио через кабель USB-C / A
Версия Bluetooth: 5,4
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, Поддержка Multipoint (сопряжение нескольких устройств)
Диапазон беспроводной связи Bluetooth: Зона видимости 10 м
Вход Aux: 2xRCA (Аудио)

Оптический вход, 1 шт.
Выход HDMI (ARC), 1 шт.
Стандарт DLNA: Нет
Подключение нескольких аудиосистем
Система с несколькими АС: Прием
Технология нескольких аудиосистем: Auracast
Подключение основного и дополнительного динамиков: Беспроводное подключение: 2,4 ГГц, Проводное подключение: коаксиальный аудиокабель

Поддерживаемые аудиоформаты
Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC
HDMI ARC: PCM 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц
Оптический: PCM 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц

Комфорт
Автовыключение
Легкость установки: Автоматическое сопряжение
Кнопки управления: Включение/отключение питания, Переключение источника, Громкость основного устройства, Беспроводное сопряжение Л/П
Регулировка громкости: Поворотный
Дисплей: Нет

Совместимость
Управление в приложении для смартфона/планшета

Питание
Потребляемая мощность: <30 Вт
Источник питания: 100—240 В перем. тока, 50/60 Гц
Энергопотребление в режиме ожидания: <0,5 Вт



Размеры упаковки
Высота: 46.4 см
Тип упаковки: Коробка
Тип размещения на полке: На подставке
Ширина: 35.4 см
Глубина: 22.2 см
Количество изделий в упаковке: 1
Вес брутто: 9.105 кг
Вес нетто: 7.179 кг
Вес упаковки: 1.926 кг

Аксессуары
Входящие в комплект аксессуары: Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон (действ. во всем мире), Гарантийный талон и информация о безопасности, Шнур питания, Пульт ДУ, Батарея типа AAA — 2 шт.

Дизайн
Цвет: Глянцевый черный

Размеры
Вес телевизора: 6.798 кг
Основная АС (Ш x В x Г): 170x303x211 мм
Вес АС (на устройство): 3.399 кг

Забота об окружающей среде
Пластиковый корпус: содержит 45 % сертифицированного RCS переработанного б/у АБС-пластика
(акрилонитрилбутадиенстирол) TE-00132492

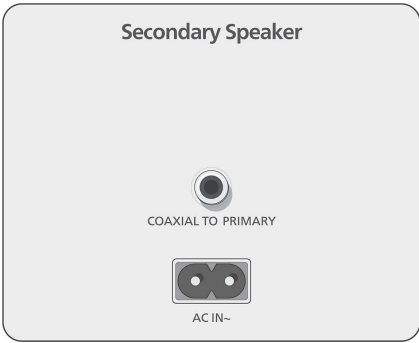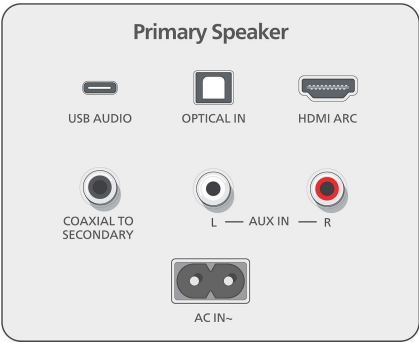

* Словесное наименование и логотипы Bluetooth® являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc. Словесное наименование и логотипы Auracast™ являются зарегистрированными товарными знаками Bluetooth SIG, Inc.