

PHILIPS

Безжичен
високоговорител за дома

Fidelio

Стереозвук от Fidelio

Bi-amp, активен кросоувър

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Кабелни аудио входове

TAFA3



Създаден за стереозвук

Нашите активни безжични Bluetooth® високоговорители FA3 ви предлагат топъл, вълнуващо детайлен стереозвук. Те са създадени за поточно предаване, но се свързват и с кабелни източници. От музика до филми – ще потропвате с крака, ще задържате дъха си, ще вдигате ръце.

Активни безжични стерео високоговорители Philips Fidelio

- Безжичен стереозвук, който изпълва стаята и разтърсва душата
- Bi-amp с активен кросоувър
- 2x 100 W макс. (50 W RMS)
- Настроени към характерното за Philips Fidelio звучене
- 5" високоговорители за ниски честоти от стъклени влакна, 1" титанови куполни високоговорители за високи

Детайлен, естествен стереозвук за музика и телевизия

- Поточно предаване с висока разделителна способност и свързване с Auracast™
- Bluetooth® LE Audio, плюс поддръжка на кодеци LDAC и LC3
- Универсални кабелни връзки за перфектна домашна конфигурация

Безпроблемни във всяко отношение

- Вечен дизайн на Fidelio
- Физическо дистанционно управление и интелигентно придружаващо приложение
- Рециклирана пластмаса, сертифицирана от RCS. Отговорна опаковка
- Пее в хармония с грамофона Fidelio FT1

Акценти

Превъзходен стерео звук

Всеки високоговорител предлага максимална мощност от 100 W (50 W RMS).

Специализирани вътрешни усилватели и активен кросоувър гарантират прецизен контрол на мембраните за зашеметяваща динамика и звукова сцена. От интимността на песента на певец композитор до грандиозността на филмова музика, всяка нота е богата и ясна.

Топло Fidelio звучене

Дълбок, добре контролиран бас. Ясни средни честоти. Плавни, искрящи високи честоти. Тези активни високоговорители са проектирани да произвеждат топло, детайлно и естествено звучене: високоговорители за ниски честоти от стъклени влакна, титанови куполни високоговорители за високи честоти и басрефлексни портове осигуряват прецизен ритъм и невероятна сепарация на инструментите.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Поддръжката на кодеците LDAC и LC3 ви позволява да извлечете максимума от поточното предаване с висока разделителна способност, а Bluetooth® LE Audio ви осигурява по-стабилна връзка, която няма да се прекъсва дори ако в дома ви има интензивен безжичен трафик. Няма забавяне при поточното предаване на аудио за филми или игри, а освен това можете да включите тези високоговорители в конфигурация с няколко високоговорителя Auracast™.


Универсални кабелни връзки

С пълен набор от входове за кабелни източници, FA3 са повече от просто високоговорители – те са цялостна hi-fi система. Връзките включват USB-C порт, вход RCA AUX, оптичен вход и HDMI ARC. Ще можете да се насладите на топлия звук на Fidelio на вашия грамофон или CD плейър, както и на телевизора, конзолата или дори на електрическото пиано.

Вечен дизайн на Fidelio

Покритието в класическо черно придава елегантност, която никога не излиза от мода. Фино заоблените магнитни решетки са покрити с акустично прозрачна тъкан, която може да се махне, за да се разкрият елегантните мембрани на високоговорителите.

Лесно управление

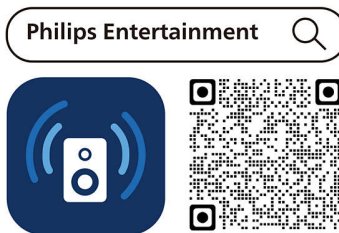

FA3 се предлага с физическо дистанционно управление – или можете да използвате нашето придружаващо приложение. Приложението Philips Entertainment разполага с удобно виртуално дистанционно управление

за възпроизвеждане, избор на източник и др. Освен това режимът PartyLink в приложението улеснява настройката на Auracast™ за по-мощен звук.

Рециклирани материали



В този продукт използваме рециклирани след потребление пластмаси, а опаковката ни не съдържа пластмаса. Брошурите са отпечатани върху рециклирана хартия с мастило на соева основа, а самата опаковка е изработена от рециклиран картон, сертифициран от FSC.

Сдвояване с Fidelio FT1

За перфектно съчетание на визуално и звуково изживяване можете да свържете стерео високоговорителите FA3 с нашия грамофон FT1. С подложка от лят алуминий и рамо с противовтежест, както и вградения CD плейър, FT1 е наистина многофункционален Bluetooth® източник: седнете и се насладете на представлението.

Спецификации

Звук

Изходна мощност (RMS): 50 W x 2
Звукова система: Стерео
Подобрение на звука: управление на цифров звук, система басрефлексни високоговорители, регулиране на високи и ниски честоти, Персонализиран еквалайзер (в приложението)
Честотен обхват: 40 Hz – 40 kHz
Изходна мощност (макс.): 100 W x 2
Звуков режим: Умерено, Топло, Ясно, Силно, Изчисти
Общо хармонични изкривявания: ≤1%

Високоговорители

Тип високоговорители: Активни, безжични високоговорители за рафт
Конфигурация на мембрани: Двоен
Брой звукови канали: 2,0
Брой на високоговорители за високи честоти: 2
Брой басови високоговорители: 2
Импеданс на високоговорителя за високи честоти: 8 ohm
Диаметър на високоговорители за високи честоти: 1" (титанов куполен високоговорител за високи честоти със задна акустична камера)
Диаметър на басов високоговорител: 5" (мембрана от стъклени влакна)
Импеданс на високоговорител за ниски честоти: 4 ома

Свързаност

USB: Type-C (възпроизвеждане, услуга), поддръжка на възпроизвеждане на аудио чрез кабел USB-C към A
Версия на Bluetooth: 5,4

Bluetooth профили: A2DP, AVRCP, Multipoint (мулти сдвояване) поддръжка
Обхват на Bluetooth: Пряка видимост, 10 м (30 фута)
Допълнителен вход (AUX): 2 x RCA (аудио)
Оптичен вход x 1
HDMI изход (ARC) x 1
Стандарт DLNA: Не
Свързване на няколко високоговорителя
Сценарий с няколко високоговорителя:
Приемане
Технология с няколко високоговорителя:
Auracast
Свързване на първични и вторични високоговорители: Безжична връзка: 2,4 GHz, Кабелна връзка: коаксиален аудио кабел

Поддържани аудио формати

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC
HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Оптичен: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Удобство

Автоматично изключване
Лесно инсталиране: Автоматично сдвояване
Бутони и регулатори: Включване/изключване на захранването, Превключвател на източника, Сила на звука на главното устройство, Безжично сдвояване Л/Д
Регулиране на силата на звука: Въртящ се Дисплей: Не

Съвместимост

Управление на приложения за смартфон/таблет

Захранване

Консумирана мощност: <30 W
Електрозахранване: 100 – 240 V променлив ток, 50/60 Hz
Мощност на потребление в режим на готовност: < 0,5 W

Габарити на опаковката

Височина: 46.4 см
Тип опаковка: Кутия
Начин на поставяне: Изправено положение
Ширина: 35.4 см
Дълбочина: 22.2 см
Брой включени продукти: 1
Бруто тегло: 9.105 кг
Нето тегло: 7.179 кг
Тегло на опаковката: 1.926 кг

Акcesoари

Акcesoари в комплекта: Ръководство за бърз старт, Листовка с гаранция за цял свят, Гаранционна карта за безопасност, Захранващ кабел, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA

Дизайн



Цвят: Черен силен гланц

Размери

Тегло на комплекта: 6.798 кг
Озвучително тяло (Ш x В x Д): 170 x 303 x 211 мм
Тегло на тонколона (за устройство): 3.399 кг

Устойчивост

Пластмасова обвивка: съдържа 45% рециклиран след употреба акрилонитрил-бутадиен-стирен TE-00132492 сертифициран от RCS

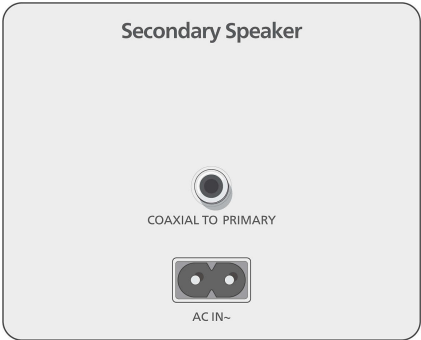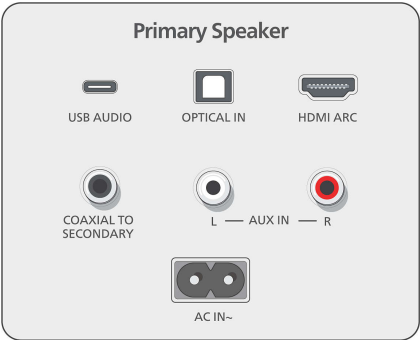

* Марка и логата на Bluetooth® са регистрирани търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc. Марка и логата Auracast™ са търговски марки, собственост на Bluetooth SIG, Inc.