

PHILIPS

Muotoile partasi
karvankerääjän avulla

Beard Trimmer 5000 Series

Täysmetalliterät

0,2 mm:n tarkkuusasetukset

BeardSense-tekniikka

Karvankerääjä



BT5765/15

Paras tarkkuus vähällä vaivalla

Tarkkarajainen parta vaivattomasti

Vaivatonta tarkkuutta. Itseteroittuvilla metalliterillä ja innovatiivisella karvankerääjällä varustettu trimmeri tehostaa ja yksinkertaistaa trimmauskokemusta. Lisäksi BeardSense-tekniikka takaa lisätehon juuri silloin, kun olet sen tarpeessa.

Kätevä ja helppokäyttöinen

- Kaappaa karvat leikkaamisen aikana
- Kätevä puhdistus helpottaa käyttöä
- Helppoa ja mukavaa trimmausta
- Pidä tarvikkeesi järjestyksessä kotona ja tien päällä.
- Tasaisen tehokas suorituskyky alusta loppuun
- Valmiina seuraavaan trimmaukseen

Tarkka trimmauskokemus

- Paras mahdollinen tarkkuus ja pitkäkestoinen suorituskyky
- Muotoile partasi äärimmäisellä tarkkuudella
- Trimmaa tehokkaasti vaativimmatkin parrat
- Tehokas ja tasainen trimmaus viimeistelee täydellisen lopputuloksen
- Viimeistele tyyliä tarkemmin

Beard Trimmer 5000 Series

Muotoile partasi karvankerääjän avulla

BT5765/15

Kohokohdat

Itseteroittuvat metalliterät



Itseteroittuvat metalliterät tarjoavat voimaa ja tarkkuutta ajon aikana ja pysyvät terävinä ilman teräöljyä. Ruostumattomat terät tekevät puhdistamisesta helppoa.

40 lukittavaa pituusasetusta



Trimmerin tarkkuusvalitsimessa on 40 pituusasetusta 0,2 mm:n välein, joten voit muotoilla partaasi juuri haluamallasi tavalla.

Karvankerääjä



Innovatiivinen karvankerääjä kerää jopa 80 % leikatuista karvoista ja vähentää trimmauksen jälkeistä siivoustarvetta.

BeardSense-tekniikka




Trimmeri havaitsee BeardSense-tekniikan avulla parran tiheyden 125 kertaa sekunnissa ja lisää tehoa tiheämmillä alueilla. Käytössäsi on aina oikea määrä tehoa, jotta saat parhaan mahdollisen lopputuloksen.

Tasainen jälki Lift & Trim -kammalla



Edistykselliset Lift & Trim-kammat nostavat karvoja terää kohti ja tarttuvat karvoihin jokaisella vedolla, mikä tekee trimmauksesta tehokasta ja tasaista.

Tarkkuustrimmeri

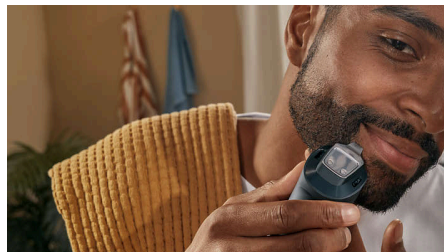

Kiinnitettävä tarkkuustrimmeri kapealla muotoilulla tuo lisää erottuvuutta yksityiskohtiin ja luo haluamasi tyylin tarkasti.

Täysin vedenkestävä



Koska trimmeri on täysin pestävä, voit huuhdella sen juoksevan veden alla, mikä helpottaa trimmauskokemusta.

Ergonominen muotoilu



Ergonomisessa kädensijassa on kokonaan kuvioitu pinta, joka helpottaa laitteen käsittelyä, jotta käyttö on mukavaa ja voit viimeistellä tyyliä helposti.

Säilytuspussi kotiin ja matkoille

Säilytuspussi pitää laitteen ja kaikki lisätarvikkeet siististi yhdessä paikassa, jolloin karvanpoistotarvikkeesi pysyvät järjestyksessä niin kotona kuin matkallakin.


Beard Trimmer 5000 Series

Muotoile partasi karvankerääjän avulla

BT5765/15

Kohokohdat

Jopa 100 minuuttia johdotonta käyttöä

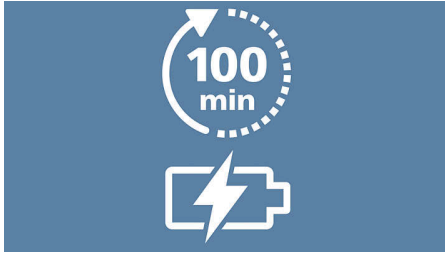

Kestävä litiumakku tarjoaa jopa 100 minuuttia käyttöaikaa ja 5 minuutin pikalataustoiminnon** tehokasta yhtäjaksoista trimmausta varten.

Latauksen ilmaisin



Merkkivalo näyttää akun latauksen tilan, jotta olet aina valmis seuraavaa trimmauskertaa varten.

Beard Trimmer 5000 Series

Muotoile partasi karvankerääjän avulla

BT5765/15

Tekniset tiedot

Lisätarvikkeet

Käyttömukavuus: Karvankerääjä, Puhdistusharja, USB-A (ei sisällä sovitinta)

Matkustus ja säilytys: Säilytyspussi

Virta

Käyttöaika: 100 minuuttia

Lataaminen: 1 tunti, 5 minuutin pikalataus, USB-A-lataus (5 V_{max} / ≥1 A)

Akun/pariston tyyppi: Litiumioni

Virtatila: Latauksen ilmaisin

Käyttö: Johdoton

Muotoilu

Kahva: Ergonominen muotoilu

Pinnoitus: Musta

Huolto

Takuu: Jopa 5 vuotta***

Helppokäyttöinen

Ei vaadi huoltoa: Terä ei tarvitse öljyä

Vedenkestävyys: Wet & Dry

Yhteenveto

Kehonalue: Parta

Työkalut ja lisätarvikkeet: 6

Pituusasetukset: 0,4–20 mm

Tarkkuusasetukset: 40

Ratkaisu: Trimmaa

Tekniikat: BeardSense

Muotoilutarvikkeet

Trimmausterä: Itseteroittuvat metalliterät

Erikoistarvikkeet: Tarkkuustrimmeri

Ohjauskammat

Parta: Lyhyt 0,4–10 mm, Pitkä 10,4–20 mm

