

PHILIPS

Bezprzewodowy
głośnik domowy

Fidelio

Dźwięk stereo Fidelio

Wzmacniacz dwukanałowy,
aktywna zwrotnica

Bluetooth® 5.4 i Auracast™

Przewodowe wejścia audio

TAF3



Stworzone z myślą o dźwięku stereo

Nasze aktywne bezprzewodowe głośniki Bluetooth® FA3 zapewniają ciepły, ekscytujący szczegółowy dźwięk stereo. Ich specjalnością jest streaming, ale można je również podłączyć do źródeł przewodowych. Od muzyki po filmy — będziesz wystukiwać rytm stopą, wstrzymywać oddech i podnosić ręce.

Bezprzewodowe głośniki stereo Philips Fidelio

- Wypełniający pomieszczenie, poruszający duszę bezprzewodowy dźwięk stereo
- Wzmacniacz dwukanałowy z aktywną zwrotnicą
- Maksymalna moc 2 x 100 W (50 W RMS)
- Dostrojone do charakterystycznego brzmienia Philips Fidelio
- 5-calowe głośniki niskotonowe z włókna szklanego, 1-calowe głośniki wysokotonowe z tytanową kopułką

Szczegółowy, naturalny dźwięk stereo dla muzyki i telewizji

- Streaming w wysokiej rozdzielczości i łączność Auracast™
- Dźwięk Bluetooth® LE oraz obsługa kodeków LDAC i LC3
- Wszechstronne połączenia przewodowe zapewniające idealną konfigurację domową

Bezproblemowe — zawsze i wszędzie

- Ponadczasowe wzornictwo Fidelio
- Fizyczny pilot zdalnego sterowania i inteligentna aplikacja towarzysząca
- Tworzywo sztuczne z recyklingu z certyfikatem GCS. Odpowiedzialne pakowanie
- Śpiewa w harmonii z gramofonem Fidelio FT1

Zalety

Doskonały dźwięk stereo

Każdy głośnik oferuje moc maksymalną 100 W (50 W RMS). Dedykowane wzmacniacze wewnętrzne i aktywna zwrotnica zapewniają precyzyjną kontrolę nad przetwornikami, zapewniając zapierającą dech w piersiach dynamikę i scenę dźwiękową. Od intymności między wokalistą a autorem tekstów po bombastyczną ścieżkę dźwiękową filmu — każda nuta jest bogata i czysta.

Ciepłe brzmienie Fidelio

Głębokie, dobrze kontrolowane basy. Czyste tony średnie. Płynne, iskrzące tony wysokie. Głośniki zostały zaprojektowane tak, aby zapewnić ciepły, szczegółowy i naturalny dźwięk: głośniki niskotonowe z włókna szklanego, tytanowe głośniki wysokotonowe i porty bass reflex zapewniają precyzyjny rytm i niesamowitą separację instrumentów.

Bluetooth® 5.4 i Auracast™

Obsługa kodeków LDAC i LC3 pozwala w pełni wykorzystać możliwości streamingu w wysokiej rozdzielczości, a dźwięk Bluetooth® LE zapewnia stabilniejsze połączenie, które nie ulega zakłóceniom nawet w przypadku dużego natężenia ruchu bezprzewodowego w gospodarstwie domowym. Nie ma opóźnień podczas strumieniowego przesyłania dźwięku do filmów lub gier, a głośniki te można również włączyć do konfiguracji wielogłośnikowej Auracast™.


Wszechstronne połączenia przewodowe

Dzięki pełnemu zestawowi wejść dla źródeł przewodowych głośniki FA3 to coś więcej niż tylko głośniki — to kompletny system hi-fi. Połączenia obejmują port USB-C, wejście RCA AUX, wejście optyczne i HDMI ARC. Możesz cieszyć się ciepłym dźwiękiem Fidelio ze swojego gramofonu lub odtwarzacza CD, a także z telewizora, konsoli, a nawet pianina elektrycznego.

Ponadczasowe wzornictwo Fidelio

Wykończenie w kolorze fortepianowej czerni dodaje elegancji, która nigdy nie wychodzi z mody. Subtelnie zaokrąglone magnetyczne maskownice pokryte są akustycznie przezroczystą tkaniną, którą można zdjąć, aby odsłonić eleganckie obramowanie przetworników.

Łatwe sterowanie

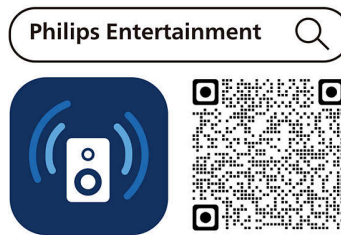

FA3 jest wyposażony w fizyczny pilot zdalnego sterowania — można też korzystać z naszej aplikacji towarzyszącej. Aplikacja Philips

Entertainment obsługuje wygodny wirtualny pilot zdalnego sterowania do odtwarzania, wyboru źródła i nie tylko. Ponadto tryb PartyLink w aplikacji ułatwia konfigurację Auracast™ w celu uzyskania bogatszego brzmienia.

Ponownie wykorzystane materiały



W tym produkcie wykorzystujemy tworzywa sztuczne pochodzące z recyklingu poużytkowego, a nasze opakowania nie zawierają plastiku. Wkładki są drukowane na papierze z recyklingu przy użyciu tuszu sojowego, a samo opakowanie jest wykonane z tektury z recyklingu posiadającej certyfikat FSC.

Połącz z Fidelio FT1

Aby uzyskać idealne dopasowanie wizualne i dźwiękowe, można sparować głośniki stereo FA3 z naszym gramofonem FT1. Dzięki talerzowi z odlewanej aluminium i ramieniu z przeciwwagą oraz wbudowanemu odtwarzaczowi CD, FT1 jest naprawdę wszechstronnym źródłem Bluetooth®: usiądź wygodnie i ciesz się występem.

Dane techniczne

Dźwięk

Moc wyjściowa (RMS): 2 x 50 W
System dźwięku: Stereo
Korekcja dźwięku: cyfrowa korekcja dźwięku, zestaw głośnikowy z systemem Bass Reflex, regulacja tonów wysokich i niskich, Korektor niestandardowy (w aplikacji)
Pasma przenoszenia: 40 Hz–40 KHz
Moc wyjściowa (maksymalna): 2 x 100 W
Sound mode: Zrównoważony, Ciepły, Jasny, Duża moc, Przezroczysty
Całkowite zniekształcenia harmoniczne: ≤1%

Głośniki

Typ głośnika: Aktywne, bezprzewodowe głośniki półkowe
Konfiguracja przetwornika: dwudrożne
Liczba kanałów dźwiękowych: 2.0
Liczba głośników wysokotonowych: 2
Liczba głośników niskotonowych: 2
Impedancja głośnika wysokotonowego: 8 ohm
Średnica głośnika wysokotonowego: 1-calowy (tytanowy głośnik wysokotonowy z tylną komorą)
Średnica głośnika niskotonowego: 5-calowy (membrana z włókna szklanego)
Impedancja głośnika niskotonowego: 4 omy

Łączność WiFi

USB: Typ C (odtwarzanie, obsługa), obsługa odtwarzania dźwięku przez kabel USB-C na A
Wersja Bluetooth: 5,4
Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, Obsługa funkcji Multipoint (parowanie z wieloma urządzeniami)
Pasma Bluetooth: Linia wzroku 10 m

Wejście AUX: 2xRCA (audio)
Wejście optyczne x 1
Wyjście HDMI (ARC) x 1
Standard DLNA: Nie
Podłączenie wielu głośników
Wariant z wieloma głośnikami: Odbieranie
Technologia wielu głośników: Auracast
Podłączenie głośnika głównego i dodatkowego: Połączenie bezprzewodowe: 2,4 GHz, Połączenie przewodowe: koncentryczny kabel audio

Obsługiwane formaty audio

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC
HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Optyczne: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Udogodnienia

Automatyczne wyłączanie zasilania
Łatwa instalacja: Automatyczne parowanie
Przyciski i elementy sterujące: Zasilanie wł./wyl., Przełącznik źródła, Głośność jednostki centralnej, Bezprzewodowe parowanie L/R
Regulacja głośności: Obrótowy
Wyświetlacz: Nie

Zgodność

Sterowanie aplikacją za pomocą smartfona lub tabletu

Moc

Pobór mocy: <30 W
Źródło zasilania: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Pobór mocy w trybie gotowości: <0,5 W

Wymiary opakowania

Wysokość: 46.4 cm
Rodzaj opakowania: Pudełko
Typ ułożenia półki: Stojące
Szerokość: 35.4 cm
Głębokość: 22.2 cm
Liczba produktów w zestawie: 1
Waga brutto: 9.105 kg
Waga netto: 7.179 kg
Waga opakowania: 1.926 kg

Akcesoria

Akcesoria w zestawie: Skrócona instrukcja obsługi, Broszura gwarancyjna (cały świat), Karta gwarancji bezpieczeństwa, Przewód zasilający, Pilot, 2 baterie AAA

Design

Kolor: Błyszczący czarny

Wymiary

Waga urządzenia: 6.798 kg
Jednostka głośnika (szer. x wys. x głęb.): 170 x 303 x 211 mm
Waga głośnika (na jednostkę): 3.399 kg

Zrównoważony rozwój

Powłoka z tworzywa sztucznego: zawiera 45% certyfikowanego przez RCS akrylonitrylo-butadieno-styrenu pochodzącego z recyklingu poużytkowego TE-00132492

