

PHILIPS



Trådløs høyttaler til
hjemmet

Fidelio

Fidelio-stereolyd

Bi-amp, aktiv crossover

Bluetooth® 5.4 Auracast™

Kablede lydinnganger



TAF A3

Laget for stereolyd

Våre FA3 aktive trådløse Bluetooth®-høyttalere gir deg varm, forbløffende og detaljert stereolyd. Strømming er deres spesialitet, og de kobler seg også til kablede kilder. Musikk til filmer, du vil få i gang rockefoten, holde pusten, løfte hendene over holdet.

Philips Fidelio-drevne trådløse stereohøyttalere

- Trådløs stereolyd som fyller rommet og sjelen
- Bi-amp med aktiv crossover
- 2 x 100 W maks. (50 W RMS)
- Tilpasset Philips Fidelio-lydsignatur
- 5-tommers glassfiberwoofere, 1-tommers diskant-høyttalere i titan

Detaljert, naturlig stereolyd for musikk og TV

- Høyoppløselig strømming og Auracast™-tilkobling
- Bluetooth® LE-lyd pluss støtte for LDAC- og LC3-kodeker
- Allsidige kablede tilkoblinger for det perfekte oppsettet for hjemmet

Sømløs på alle måter

- Tidløs Fidelio-design
- Fysisk fjernkontroll og smart tilhørende app
- RCS-sertifisert resirkulert plast. Ansvarlig innpakning
- Synger i harmoni med Fidelio FT1-platespiller

Høydepunkter

Suveren stereolyd




Hver høyttaler har maks. effekt på 100 W (50 W RMS). Dedikerte interne forsterkere og en aktiv crossover sørger for at driverne er nøyaktig kontrollert for fantastisk dynamikk og lydiscenesetelse. Fra intimiteten til en sanger til storslått filmmusikk – hver tone er rik og klar.

Varm Fidelio-lyd



Dyp, velkontrollert bass. Klare midttoner. Jevne, kraftfulle høye toner. Disse høyttalerne er konstruert for å produsere varm, detaljert naturlig lyd: Glassfiberwoofere, diskant-høyttalere i titan og bassrefleksporter sikrer presis rytme og utrolig instrumenteparasjon.

Bluetooth® 5.4 Auracast™

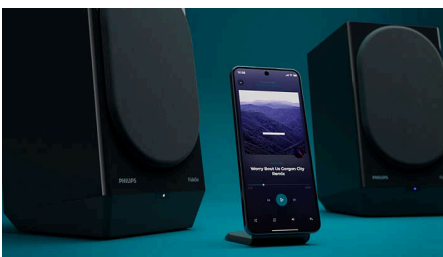

Støtte for LDAC- og LC3-kodeker gjør at du får mest mulig ut av høyoppløselig strømming, og Bluetooth® LE-lyd gir deg en stødigere tilkobling

som ikke reduseres selv om husstanden din har mye trådløs trafikk. Det er ingen forsinkelse når du strømmer lyd for filmer eller spill, og du kan også gjøre disse høyttalerne til en del av et Auracast™-oppsett med flere høyttalere.

Allsidige kablede tilkoblinger



Med en komplett pakke med innganger for kablede kilder er FA3 mer enn bare høyttalere – de er et komplett hi-fi-system. Tilkoblinger inkluderer en USB-C-port, RCA AUX-inngang, optisk inngang og HDMI ARC. Du kan få varm Fidelio-lyd på platespilleren eller CD-spilleren, samt TV-en, en konsoll eller til og med et elektrisk piano.

Tidløs Fidelio-design



En pianosvart finish gir et snev av eleganse som aldri går av moten. De diskre avrundede magnetgitrene er dekket av akustisk gjennomsiktig stoff, som kan fjernes for å avdekke de elegante omgivelsene til driveren.

Enkel kontroll

Philips Entertainment



FA3 leveres med en fysisk fjernkontroll, eller du kan bruke vår tilhørende app. Philips Entertainment-appen har en praktisk virtuell fjernkontroll for avspilling, kildevalg og mer. I tillegg gjør PartyLink-modusen i appen det enkelt å sette opp Auracast™ for kraftigere lyd.

Resirkulerte materialer



Vi bruker resirkulert plast fra forbrukere i dette produktet, og emballasjen er plastfri. Produktvedleggene er trykket på resirkulert papir med soyabasert blekk, og selve emballasjen er laget av FSC-sertifisert resirkulert papp.

Parkoble med Fidelio FT1



For den perfekte visuelle og soniske matchen kan du pare FA3-stereohøyttalerne med vår FT1-platespiller. FT1 er en allsidig Bluetooth®-kilde: Len deg tilbake og nyt ytelsen med den støpte aluminiumsplatens og en motvektstonearm samt en innebygd CD-spiller.

Spesifikasjoner

Lyd

Utgangseffekt (RMS): 50 W x 2

Lydsystem: Stereo

Lydforbedring: digital lydkontroll, bassrefleks-høyttalersystem, diskant- og basskontroll, Tilpasset equalizer (i appen)

Frekvensområde: 40 Hz – 40 KHz

Utgangseffekt (MAKS): 100 W x 2

Lydmodus: Balansert, Varm, Lys, Kraftig, Gjennomsiktig

Total harmonisk forvrengning: $\leq 1\%$

Høyttalere

Høyttalertype: Aktive, trådløse bokshyllehøyttalere

Driverkonfigurasjon: Toveis

Antall lydkanaler: 2,0

Antall diskant-høyttalere: 2

Antall woofere: 2

Impedans, diskant-høyttaler: 8 ohm

Diameter på diskant-høyttaler: 1 tommers (dome-diskant-høyttaler i titan med bakre kammer)

Diameter på woofer: 5 tommers (glassfiberkonus)

Impedans for woofer: 4 ohm

Tilkoblingsmuligheter

USB: Type-C (avspilling, service), støtter lydavspilling via USB-C-til-A-kabel

Bluetooth-versjon: 5,4

Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, Flerpunktsstøtte (Flerkobling)

Bluetooth-rekkevidde: Synsfelt, 10 m

Aux-inngang: 2 x RCA (Audio)

Optisk inngang x 1

HDMI-utgang (ARC) x 1

DLNA-standard: Nei

Tilkobling av flere høyttalere

Scenario med flere høyttalere: Mottakende

Teknologi for flere høyttalere: Auracast

Primær og sekundær høyttalertilkobling:

Trådløs tilkobling: 2,4 GHz, Kablet tilkobling: Koaksial lydkabel

Lydformater som støttes

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC

HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Optisk: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Anvendelighet

Automatisk nettavslag

Enkel installering: Automatisk sammenkobling

Knapper og kontroller: Strøm på/av, Kildebryter,

Volum for hovedenhet, V/H trådløs parkobling

Volumkontroll: Roterende

Display: Nei

Kompatibilitet

Kontroll via smarttelefon-/nettbrett-app

Drift

Effektforbruk: $<30\text{ W}$

Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz

Effektforbruk i standby: $<0,5\text{ W}$

Mål, emballasje

Høyde: 46.4 cm

Emballasjetype: Eske

Type hylleplassering: Stående

Bredde: 35.4 cm

Dybde: 22.2 cm

Antallet produkter som følger med: 1

Bruttovekt: 9.105 kg

Nettovekt: 7.179 kg

Taravekt: 1.926 kg

Tilbehør

Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende garantihefte, Sikkerhetsgarantiark, Nettledning, Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier

Formgivning

Farge: High gloss svart

Mål

Vekt, apparat: 6.798 kg

Høyttalerenhet (B x H x D): 170 x 303 x 211 mm

Høyttalervekt (per enhet): 3.399 kg

Bærekraftighet

Plastskall: inneholder 45 % RCS-sertifisert resirkulert, brukt akrylnitril-butadien-styren TE-00132492

