

# PHILIPS



가정용 무선 스피커

Fidelio

Fidelio 스테레오 사운드  
바이앰프, 액티브 크로스오버  
Bluetooth® 5.4, Auracast™  
유선 오디오 입력



TAF A3

## 스테레오 사운드를 위해 설계됨

필립스 FA3 액티브 무선 Bluetooth® 스피커는 따뜻하고 짜릿하며 섬세한 스테레오 사운드를 선사합니다. 이 스피커의 강점은 스트리밍이며, 유선 소스에도 연결할 수 있습니다. 음악과 영화를 감상하면서 발을 구르고, 숨을 멈추며, 손을 흔들게 될 것입니다.

### 필립스 Fidelio 전원 내장형 무선 스테레오 스피커

- 방 안을 가득 채우는 감동적인 무선 스테레오 사운드
- 액티브 크로스오버가 있는 바이앰프
- 최대 100W(50W RMS) 2개
- 필립스 Fidelio 사운드 시그니처에 맞게 튜닝됨
- 5" 유리 섬유 우퍼, 1" 티타늄 돔 트위터

### 음악과 TV를 위한 섬세하고 자연스러운 스테레오 사운드

- 고해상도 스트리밍 및 Auracast™ 연결
- Bluetooth® LE 오디오, LDAC 및 LC3 코덱까지 지원
- 완벽한 홈 설정을 위한 다양한 유선 연결

### 모든 상황에서 안정적인 사운드

- 유행을 타지 않는 Fidelio 디자인
- 리모컨 및 스마트 전용 앱
- RCS 인증 재활용 플라스틱, 친환경 포장.
- Fidelio FT1 텐테이블과 완벽하게 조화되는 사운드

## 주요 제품

### 고품질 스테레오 사운드




각 스피커는 최대 100W(50W RMS)의 출력을 제공합니다. 전용 내장 앰프와 액티브 크로스오버가 드라이버를 정밀하게 제어하여 숨 막힐 듯한 역동성과 공간감을 구현합니다. 심어송라이터의 섬세한 사운드부터 영화 사운드트랙의 웅장한 사운드에 이르기까지, 모든 음이 풍부하고 선명하게 전달됩니다.

### 따뜻한 Fidelio 사운드



깊고 안정적인 저음. 깨끗한 중음. 부드럽고 청량한 고음. 이 전원 내장형 스피커는 따뜻하고 섬세하며 자연스러운 음향을 구현하도록 설계되었습니다. 유리 섬유 우퍼, 티타늄 돔 트위터 및 베이스 리플렉스 포트를 통해 정확한 리듬과 뛰어난 악기 분리를 보장합니다.

### Bluetooth® 5.4, Auracast™

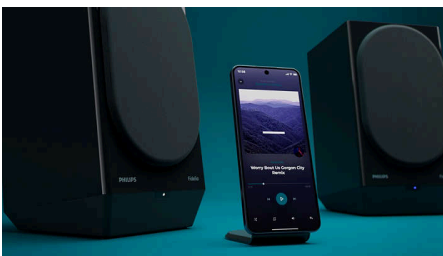

LDAC 및 LC3 코덱을 지원하여 고품상도 스트리밍을 최대한 활용할 수 있으며, Bluetooth® LE 오디오를 통해 가정 내 무선 트래픽이 많더라도 안정적인 연결을


제공합니다. 영화나 게임 오디오 스트리밍 시 지연이 없으며, 이러한 스피커를 Auracast™ 멀티 스피커 설정의 일부로 사용할 수도 있습니다.

### 다양한 유선 연결



다양한 유선 입력을 지원하는 FA3는 단순한 스피커를 넘어 완전한 Hi-Fi 시스템입니다. USB-C 포트, RCA AUX 입력, 광 입력, HDMI ARC 등의 연결 단자를 지원합니다. 턴테이블이나 CD 플레이어는 물론 TV, 콘솔, 심지어 전자 피아노에서도 따뜻한 Fidelio 사운드를 즐길 수 있습니다.

### 유행을 타지 않는 Fidelio 디자인

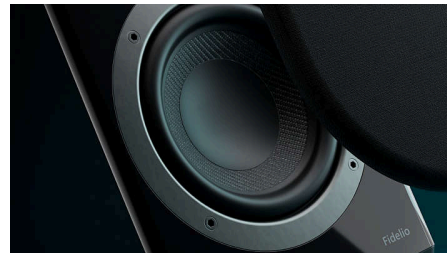

피아노 블랙 마감 처리로 세련된 디자인을 제공합니다. 약간 둥글게 처리된 마그네틱 그릴은 음향 투과성이 있는 천으로 덮여 있으며, 이 천을 제거하면 우아한 드러머 서라운드가 나타납니다.

### 간편한 컨트롤



FA3에는 리모컨이 함께 제공되며, 필립스 전용 앱을 사용할 수도 있습니다. 필립스 엔터테인먼트 앱에는 재생, 소스 선택 등을 위한 편리한 가상 리모컨이 있습니다. 또한 앱 내 PartyLink 모드를 사용하면 Auracast™를 간편하게 설정하여 더욱 풍부한 사운드를 즐길 수 있습니다.

### 재활용 재료



이 제품에는 재활용 플라스틱이 사용되었으며, 포장재는 플라스틱을 사용하지 않았습니다. 인서트는 재생 용지에 콩기름 잉크로 인쇄되며, 포장 자체는 FSC 인증 재생 판지로 만들었습니다.

### Fidelio FT1과 페어링 가능



FT1 턴테이블과 FA3 스테레오 스피커를 페어링하면 시각적 및 음향적 조화를 구현할 수 있습니다. FT1은 다 이캐스트 알루미늄 플레터와 균형추가 있는 톤암, 그리고 CD 플레이어가 탑재되어 진정한 다목적 Bluetooth® 소스입니다. 편안하게 앉아 성능을 즐겨 보세요.

사양

<p><b>사운드</b></p> <p>출력 파워(RMS): 50W 2개</p> <p>음향 시스템: 스테레오</p> <p>음향 향상 기능: DSC(디지털 사운드 컨트롤), 중저음 반사 스피커 시스템, 고음 및 저음 컨트롤, 사용자 지정 이퀄라이저(앱 내 제공)</p> <p>주파수 응답: 40Hz~40KHz</p> <p>출력 파워(MAX): 100W 2개</p> <p>사운드 모드: 밸런스, 따뜻함, 밝음, 강력함, 클리어</p> <p>전체 고조파 왜곡: ≤1%</p>	<p><b>지원되는 오디오 형식</b></p> <p>Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC</p> <p>HDMI ARC: PCM 44.1kHz, 48kHz, 96kHz</p> <p>광학: PCM 44.1kHz, 48kHz, 96kHz</p> <p><b>편의성</b></p> <p>자동 전원 꺼짐</p> <p>편리한 설치: 자동 페어링</p> <p>버튼 및 컨트롤: 전원 켜기/끄기(On/Off), 소스 스위치, 본체 볼륨, L/R 무선 페어링</p> <p>볼륨 컨트롤: 회전식</p> <p>디스플레이 화면: 아니요</p>	<p><b>디자인</b></p> <p>색상: 고풍택 블랙</p> <p><b>규격</b></p> <p>무게 설정: 6.798 kg</p> <p>스피커 유닛(W x H x D): 170x303x211mm</p> <p>스피커 무게(유닛당): 3.399 kg</p> <p><b>지속 가능성</b></p> <p>플라스틱 셀: 45% RCS 인증 재활용 아크릴로니트릴 부타디엔 스티렌 TE-00132492 포함</p>
<p><b>확성기</b></p> <p>스피커 종류: 액티브, 무선 책장 스피커</p> <p>드라이버 구성: 2웨이</p> <p>사운드 채널 수: 2.0</p> <p>트위터 수: 2</p> <p>우퍼 수: 2</p> <p>트위터 임피던스: 8 ohm</p> <p>트위터 직경: 1"(후면 챔버가 있는 티타늄 돔 트위터)</p> <p>우퍼 직경: 5"(유리 섬유 콘)</p> <p>우퍼 임피던스: 4ohm</p>	<p><b>호환성</b></p> <p>스마트폰/태블릿 앱 컨트롤</p> <p><b>소비전력</b></p> <p>전력 소비량: &lt;30 W</p> <p>전원 공급 장치: 100~240VAC, 50/60Hz</p> <p>대기 전력 소비량: &lt;0.5W</p>	
<p><b>연결</b></p> <p>USB: C 타입(재생, 서비스용), USB-C - USB-A 케이블을 통해 오디오 재생 지원</p> <p>Bluetooth 버전: 5.4</p> <p>Bluetooth 프로파일: A2DP, AVRCP, 멀티포인트(다중 페어링) 지원</p> <p>Bluetooth 범위: 가시 범위, 10M 또는 30FT</p> <p>Aux 입력: 2xRCA(오디오)</p> <p>광입력 1</p> <p>HDMI 출력(ARC) 1개</p> <p>DLNA 표준: 아니요</p> <p>다중 스피커 연결</p> <p>다중 스피커 시나리오: 수신</p> <p>다중 스피커 기술: 오라캐스트(Auracast)</p> <p>주 스피커와 보조 스피커 연결: 무선 연결: 2.4GHz, 유선 연결: 동축 오디오 케이블</p>	<p><b>포장 크기</b></p> <p>높이: 46.4 cm</p> <p>포장 유형: 상자</p> <p>선반 배치 유형: 스탠드형</p> <p>폭: 35.4 cm</p> <p>깊이: 22.2 cm</p> <p>포함된 제품 수: 1</p> <p>총 중량: 9.105 kg</p> <p>순 중량: 7.179 kg</p> <p>용기 중량: 1.926 kg</p> <p><b>액세서리</b></p> <p>기본 제공 액세서리: 사용 설명서, 국제 유한 보증서, 안전 설명서 및 보증서, 전원 코드, 리모컨, AAA 배터리 2개</p>	

