

PHILIPS

Бездротовий
гучномовець для дому

Fidelio

Стереозвук Fidelio

Двоканальне підсилення,
активний кросовер

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Дротові аудіовходи

TAFA3



Створено для стереозвуку

Наші активні бездротові гучномовці FA3 із Bluetooth® забезпечують теплий, захоплюючий і детальний стереозвук. Вони спеціалізуються на потоковому відтворенні, а також під'єднанні до дротових джерел. Від музики до фільмів — ви будете відбивати ногами ритм, тамувати подих і піднімати руки.

Бездротові стереогучномовці Philips Fidelio

- Бездротовий стереозвук, що наповнює кімнату і зворушує душу
- Двоканальне підсилення з активним кросовером
- 2 x 100 Вт макс. (50 Вт RMS)
- Налаштоване фірмове звучання Philips Fidelio
- 5-дюймові скловолоконні низькочастотні динаміки, 1-дюймові титанові купольні високочастотні динаміки

Деталізований природний стереозвук для музики й ТВ

- Потокове передавання з високою роздільною здатністю та з'єднання Auracast™
- Аудіо Bluetooth® LE і підтримка кодеків LDAC та LC3
- Універсальні дротові з'єднання для ідеальної домашньої системи

Досконалість у всьому

- Сучасний дизайн Fidelio
- Фізичний пульт ДК і розумний супутній додаток
- Перероблений пластик, сертифікований RCS. Відповідальне упаковання
- Гармонійно поєднується з програвачем платівок Fidelio FT1

Основні особливості

Чудовий стереозвук

Кожен гучномовець має максимальну потужність 100 Вт (50 Вт RMS). Спеціальні внутрішні підсилювачі й активний кросовер забезпечують точне керування для захоплюючої динаміки та звукової сцени. Від інтимності авторського виконання пісні до пафосу саундтреку кінофільму — кожна нота звучить насичено й чітко.

Теплий звук Fidelio

Глибокі, добре контрольовані баси. Чіткі середні частоти. Плавні, блискучі високі частоти. Ці потужні гучномовці розроблені для відтворення теплого, детального природного звуку: скловолоконні низькочастотні динаміки, титанові купольні високочастотні динаміки й фазоінверторні порти забезпечують точний ритм і неймовірну роздільність інструментів.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Підтримка кодеків LDAC і LC3 дозволяє максимально використовувати можливості потокового передавання з високою роздільною здатністю, а аудіо Bluetooth® LE забезпечує стабільніше з'єднання, яке не погіршується навіть за інтенсивного бездротового трафіку в домі. Під час потокового передавання аудіо для фільмів або ігор не виникає затримок, а також ці гучномовці можна долучити до системи Auracast™ із кількома гучномовцями.


Універсальні дротові з'єднання

Завдяки повному набору входів для дротових джерел звуку, FA3 — це не просто гучномовець, а повноцінна hi-fi система. З'єднання передбачають порт USB-C, вхід RCA AUX, оптичний вхід і HDMI ARC. Ви зможете насолоджуватися теплим звуком Fidelio на своєму програвачі платівок або компакт-дисків, а також на телевізорі, консолі або навіть електричному піаніно.

Сучасний дизайн Fidelio

Поліроване чорне покриття додає нотку елегантності, яка ніколи не виходить з моди. Витончено закруглені магнітні решітки покриті акустично прозорою тканиною, яку можна зняти, щоб побачити елегантні окантовки динаміків.

Легкий контроль

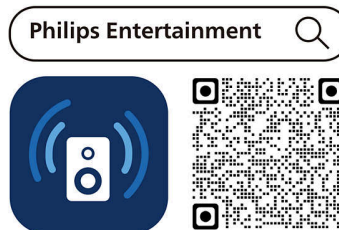

FA3 постачається із фізичним пультом дистанційного керування, але також можна використовувати наш супутній додаток. Додаток Philips Entertainment має зручний віртуальний пульт ДК для відтворення, вибору

джерела й інших функцій. Крім того, режим PartyLink у додатку спрощує налаштування Auracast™ для отримання потужнішого звуку.

Перероблені матеріали





Ми використовуємо в цьому виробі перероблений пластик, а наше упакування взагалі не містить пластику. Вкладиші надруковано на переробленому папері чорнилом на основі сої, а саме упакування виготовлено з переробленого картону, сертифікованого FSC.

З'єднання в пару з Fidelio BT1

Для ідеального поєднання візуального та звукового ефекту можна під'єднати стереогучномовці FA3 до нашого програвача платівок FT1. Завдяки литому алюмінієвому диску, тонарму з протитягою та вбудованому програвачу компакт-дисків, FT1 є справді універсальним джерелом звуку із Bluetooth®: просто розслабтеся й отримуйте насолоду для вух.

Специфікації

Звук Вихідна потужність (RMS): 50 Вт x2 Звукова система: Стерео Покращення звуку: регулювання цифрового звуку, акустична система з фазоінвертором, регулювання високих і низьких частот, Користувачський еквалайзер (у додатку) Частотна характеристика: 40 Гц – 40 кГц Вихідна потужність (макс.): 100 Вт x 2 Режим звуку: Збалансований, Теплий, Яскравий, Потужний, Прозорий Повне гармонійне викривлення: ≤1%	Оптичний вхід x 1 Вихід HDMI (ARC) x 1 Стандарт DLNA: Ні Підключення кількох гучномовців Сценарій із кількома гучномовцями: Отримання Технологія підключення кількох гучномовців: Auracast Під'єднання основного й додаткового гучномовця: Бездротове з'єднання: 2,4 ГГц, Дротове з'єднання: коаксіальний аудіокабель	Розміри упаковки Висота: 46.4 см Тип упаковки: Коробка Тип розміщення на полиці: На підставці Ширина: 35.4 см Глибина: 22.2 см Кількість виробів: 1 Вага брутто: 9.105 кг Вага нетто: 7.179 кг Вага тари: 1.926 кг
Гучномовці Тип гучномовця: Активні бездротові поличкові гучномовці Конфігурація динаміка: 2-смугові Кількість звукових каналів: 2.0 Кількість високочастотних динаміків: 2 Кількість низькочастотних динаміків: 2 Опір високочастотного динаміка: 8 ohm Діаметр високочастотного динаміка: 1-дюймовий (титановий купольний високочастотний динамік із задньою камерою) Діаметр низькочастотного динаміка: 5-дюймовий (скляний скловолоконний конусний) Опір низькочастотного динаміка: 4 Ом	Підтримувані аудіоформати Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC HDMI ARC: PCM 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц Оптичний: PCM 44,1 кГц, 48 кГц, 96 кГц	Акcesуари Акcesуари в комплекті: Короткий посібник, Гарантійний талон, Гарантія, Шнур живлення, Дистанційне керування, 2 батареї AAA
Під'єднання USB: Туре-С (відтворення, послуги), Підтримка відтворення аудіо через кабель USB-C – А Версія Bluetooth: 5.4 Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, Підтримка Multipoint (мультиспарення) Діапазон Bluetooth: 10 м на лінії прямого бачення Вхід Aux: 2xRCA (аудіо)	Зручність Автоматичне вимкнення Просте встановлення: Автоматичне спарення Кнопки та елементи керування: Увімкнення/вимкнення живлення, Перемикач джерела, Гучність основного блоку, Бездротове з'єднання Л/П Регулятор гучності: Поворотний Дисплей: Ні	Конструкція Колір: Глянцевий чорний
	Сумісність Керування через додаток на смартфоні/планшеті	Розміри Вага комплекту: 6.798 кг Головний блок (Ш x В x Г): 170x303x211 мм Вага гучномовця (на одиницю): 3.399 кг
	Потужність Споживання енергії: <30 Вт Живлення: 100–240 В змінного струму, 50/60 Гц Споживання електроенергії в режимі очікування: <0,5 Вт	Екологічність Пластиковий корпус: містить 45% переробленого акрилонітрил-бутадієн-стиролу TE-00132492 сертифікованого RCS

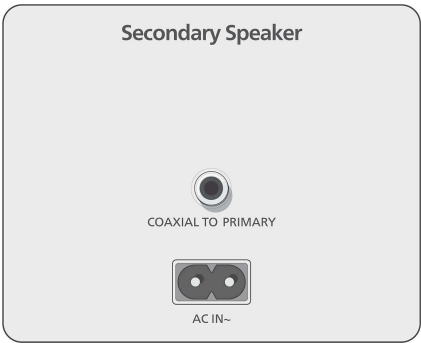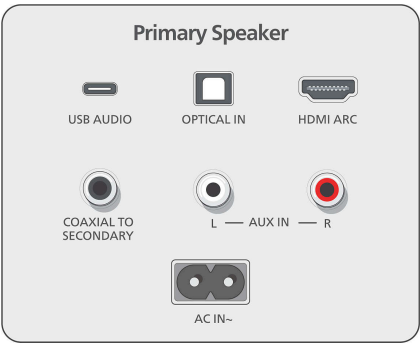

* Словесний знак і логотипи Bluetooth® є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc. Словесний знак і логотипи Auracast™ є зареєстрованими товарними знаками, які належать компанії Bluetooth SIG, Inc.