

PHILIPS



Bezvadu mājas
skaļrunis

Fidelio

Fidelio stereo skaņa

Divi pastiprinātāju kanāli, aktīvs
signālu sadalījums

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Pievienoto audio avotu ieejas



TAF A3

Konstruēts stereo skaņai

Mūsu FA3 aktīvie bezvada Bluetooth® skaļruņi sniegs siltu, savijīgošu niansētu stereo skaņu. Tie ir radīti straumēšanai un pievienojami arī audio avotiem ar vadu. Kinofilmu mūzikas skanējums tiks tev dejot, izbaudot elpu aizraujošu ritmu.

Bezvada stereo skaļruņi, ko darbina Philips Fidelio

- Emocionāla bezvada stereo skaņa, kas piepilda telpu
- Divi pastiprinātāju kanāli ar aktīvu signālu sadalījumu
- Maks. 2 × 100 W (50 W RMS)
- Pielāgoti Philips Fidelio skanējumam
- 5 collu stiklšķiedras zemo frekvenču skaļruņi, 1 collas titāna kupolveida augsto frekvenču skaļruņi

Niansēta, dabiska mūzikas un televīzijas stereo skaņa

- Augstas izšķirtspējas straumēšana un Auracast™ savienojamība
- Bluetooth® LE audio, kā arī LDAC un LC3 kodeka atbalsts
- Daudzveidīgi vadu savienojumi izcilai mājas sistēmai

Nevainojamas visos veidos

- Nenovecojošs Fidelio dizains
- Fiziska tālvadības pults un vieda ierīces lietotne
- RCS sertificēta atkārtoti pārstrādāta plastmasa. Atbildīgi ražots iepakojums
- Tas ir harmoniski pieskaņots Fidelio FT1 plašu atskaņotājam

Izceltie produkti

Lieliska stereo skaņa




Katrs skaļrunis nodrošina 100 W maks. (50 W RMS) jaudu. Īpaši izstrādāti iekšējie pastiprinātāji un aktīvs signālu sadalījums nodrošina precīzu dziņu vadību, lai sasniegtu elpu aizraujošu dinamiku un skanējumu. Gan dziedoša dziesmu autora intīmā balss skanējumā, gan filmu mūzikas pompozitātē — katra nots ir bagātīga un skaidra.

Silta Fidelio skaņa



Zemi, lieliski pārvaldīti basi. Skaidri vidēja augstuma toņi. Izlīdzināti, dzirkstoši augstie toņi. Šie skaļruņi ir projektēti tā, lai radītu siltu, niansētu dabisku skaņu: stiklšķiedras zemo frekvenču skaļruņi, titāna kupolveida augsto frekvenču skaļruņi un basu refleksa atveres nodrošinās precīzu ritmu un neticami nošķiramu instrumentu skanējumu.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

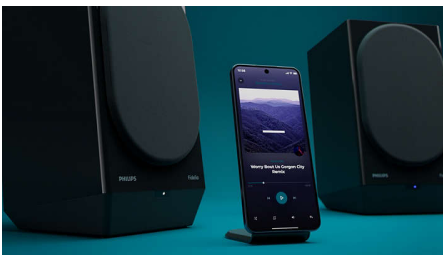

Ar LDAC un LC3 kodeka atbalstu iegūsit visas augstas izšķirtspējas straumēšanas priekšrocības, un Bluetooth® LE audio nodrošinās stabilāku savienojumu, kas nepārrūks pat tad, ja jūsu mājās notiek intensīva datu pārraide bezvadu


tiklā. Nekādas aizkaves, straumējot kinofilmu vai spēļu skaņu, turklāt šos skaļruņus var arī iekļaut kopējā Auracast™ vairāku skaļruņu sistēmā.

Daudzveidīgi vadu savienojumi




Ar pilnu pievienoto audio avotu ieeju komplektu FA3 ir vairāk nekā tikai skaļruņi — tā ir pilnīgi nokomplektēta hi-fi sistēma. Savienojumu var veidot, izmantojot USB-C pieslēgvietu, RCA AUX-in, optisko ieeju un HDMI ARC. Tā jūsu plašu atskaņotājs vai kompaktdisku atskaņotājs, kā arī televizors vai konsole, vai pat digitālās klavieres iegūs siltu Fidelio skaņu.

Ne novecojošs Fidelio dizains

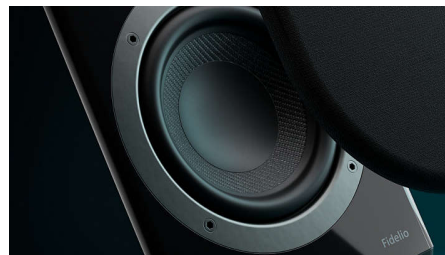

Klaviermelnās krāsas apdare piešķir dizainam elegantu pieskārienu, kas vienmēr būs aktuāls. Viegli noapaļotie magnētiskie režģi ir pārklāti ar akustiski caurspīdīgu audumu, ko var noņemt, lai atklātu eleganto skaļruņa apdari.

Viegla vadība

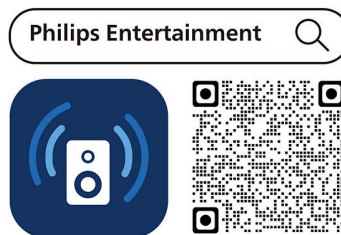

FA3 komplektā ir fiziska tālvadības pults, kā arī varat izmantot arī ierīces lietotni. Lietotnē Philips Entertainment ir parocīga virtuāla tālvadības

pults, ar kuru var izvēlēties atskaņojamos skaņdarbus, atlasīt avotus un izmantot daudzas citas iespējas. Turklāt, izmantojot lietotnē pieejamo PartyLink režīmu, var vienkārši iestatīt Auracast™, lai paplašinātu skanējumu.

Otrreizēji pārstrādātie materiāli



Šis izstrādājums ir radīts no otrreizēji pārstrādātās plastmasas, un mūsu iepakojums nesatur plastmasu. Apraksti ir drukāti uz pārstrādāta papīra, izmantojot tinti uz sojas bāzes, un iepakojumam tiek izmantots FSC sertificēts, pārstrādāts kartons.

Savienojiet pāri ar Fidelio FT1



Lai panāktu nevainojamu attēla un skaņas saderību, FA3 stereo skaļruņus varat savienot pāri ar mūsu FT1 plašu atskaņotāju. Lietā alumīnija pamatne un ar atsvaru aprīkotā alumīnija strēle, kā arī iebūvētais kompaktdisku atskaņotājs padara FT1 par patiešām universālu Bluetooth® avotu — ērti iekārtojieties un baudiet sniegumu.

Specifikācijas

Skaņa
Izejas jauda (RMS): 50 W x 2
Skaņu sistēma: Stereo
Skaņas pastiprinājums: digitālā skaņas kontrole, Zemfrekvences skaņu atstarojoša skaļruņu sistēma, Augstās frekv. un zemfrekv. skaņas vad., Pielāgots ekvalaizers (lietotnē)
Frekvences reakcija: 40 Hz–40 kHz
Izejas jauda (MAX): 100 W x 2
Skaņas režīms: Balansēts, Silts, Gaišs, Jaudīgs, Caurspīdīga
Kopējie harmoniskie kropļojumi: ≤ 1%

Skaļruņi
Skaļruņu veids: Aktīvi bezvada grāmatplauktu skaļruņi
Skaļruņu konfigurācija: Divvirzienu
Skaņas kanālu skaits: 2,0
Augsto frekvenču skaļruņu skaits: 2
Zemo frekvenču skaļruņu skaits: 2
Augstfrekvenču skaļruņa pilnā pretestība: 8 ohm
Augsto frekvenču skaļruņu diametrs: 1 colla (titāna augsto frekvenču kupolveida skaļrunis ar aizmugures kameru)
Zemo frekvenču skaļruņu diametrs: 5 collas (stiklšķiedras konuss)
Zemfrekvences skaļruņa pretestība: 4 omi

Savienojamība
USB: Type-C (atskaņošana, pakalpojumi), atbalsta audio atskaņošanu, izmantojot kabeli ar pāreju no USB-C uz USB-A savienojumu
Bluetooth versija: 5,4
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, Vairākpunktu (vairāku ierīču sapārošanas) atbalsts

Bluetooth diapazons: Skata līnija, 10 m vai 30 pēdas
Aux ieeja: 2 x RCA (audio)
Optiskā ieeja x 1
HDMI izeja (ARC) x 1
DLNA standarts: Nē
Vairāku skaļruņu savienojums
Vairāku skaļruņu scenārijs: Saņem
Vairāku skaļruņu tehnoloģija: Auracast
Primārā un sekundārā skaļruņa savienojums: Bezvada savienojums: 2,4 GHz, Vadu savienojumi: koaksiālais audio kabelis

Atbalstītie audio formāti
Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC
HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Optika: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Lietošanas komforts
Automātiska izslēgšanās
Ērta uzstādīšana: Automātiska savienošana pāri Pogas un vadības elementi: Ieslēgt/izslēgt, Avota slēdzis, Galvenās ierīces skaļums, L/K bezvada pāra izveide
Skaļuma vadība: Pagriežams
Displeja ekrāns: Nē

Saderība
Viedtālruna/planšetdatora lietotņu vadība

Strāvas padeve
Energijas patēriņš: <30 W
Barošanas avots: 100–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Energijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,5 W


Iesaiņojuma izmēri
Augstums: 46.4 cm
Iesaiņojuma veids: Kārba
Plauktā novietošanas veids: Stāvus
Platums: 35.4 cm
Dziļums: 22.2 cm
Iekļauto produktu skaits: 1
Bruto svars: 9.105 kg
Neto svars: 7.179 kg
Taras svars: 1.926 kg

Piederumi
Iekļautie piederumi: Īsa lietošanas pamācība, Vispasaules garantijas brošūra, Drošības garantijas lapa, Strāvas vads, Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas

Dizains
Krāsa: Ļoti spīdīgi melna

Izmēri
Komplekta svars: 6.798 kg
Skaļruņa iekārta (P x A x Dz): 170 x 303 x 211 mm
Skaļruņa svars (katra iekārta): 3.399 kg

Noturība
Plastmasas korpuss: satur 45% RCS sertificētu pārstrādātu akrilnitrila butadiēnstirolu TE-00132492

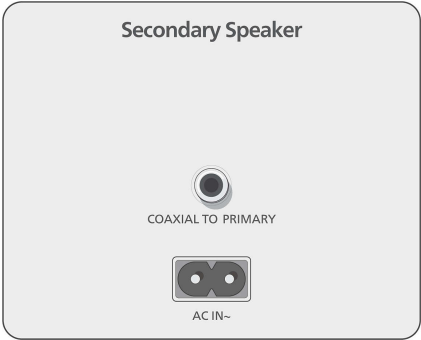

* Bluetooth® vārdiskā preču zīme un logotipi ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc. Auracast™ vārdiskā preču zīme un logotipi ir preču zīmes, kas pieder uzņēmumam Bluetooth SIG, Inc.

