

PHILIPS



Boxă wireless pentru
acasă

Fidelio

Sunet stereo Fidelio

Bi-amplificare, crossover activ

Bluetooth® 5.4 și Auracast™

Intrări audio prin cablu



TAF3

Creat pentru sunet stereo

Difuzoarele active wireless Bluetooth® FA3 îți oferă un sunet stereo cald, cu detalii captivante. Streamingul este specialitatea lor, dar se conectează și la surse cu fir. De la muzică la filme, vei bate ritmul din picior, vei rămâne fără suflare, îți vei ridica mâinile.

Difuzoare stereo wireless Philips Fidelio

- Sunet stereo wireless care umple camera și emoționează sufletul
- Bi-amplificare cu crossover activ
- 2x 100 W max (50 W RMS)
- Reglat la semnătura sonoră Philips Fidelio
- Woofere din fibră de sticlă de 5", tweetere cu dom de titan de 1"

Sunet stereo natural și detaliat pentru muzică și televizor

- Streaming de înaltă rezoluție și conectivitate Auracast™
- Bluetooth® LE Audio, plus suport pentru codecurile LDAC și LC3
- Conexiuni cu fir versatile pentru configurarea perfectă a locuinței

Perfect in orice mod

- Design Fidelio atemporal
- Control fizic de la distanță și aplicație dedicată smart
- Plastic reciclat certificat RCS. Ambalare responsabilă
- Cântă în armonie cu platanul Fidelio FT1

Repere

Sunset stereo superb




Fiecare difuzor oferă o putere maximă de 100 W (50 W RMS). Amplificatoarele interne dedicate și un crossover activ asigură un control precis al difuzoarelor pentru o dinamică și o scenă sonoră impresionantă. De la intimitatea unui cântăreț-compozitor până la exuberanța unei coloane sonore de film, fiecare notă este bogată și clară.

Sunset Fidelio cald



Bass profund și bine controlat. Medii clare. Înalte line și strălucitoare. Aceste difuzoare puternice sunt proiectate pentru a produce un sunet natural, cald și detaliat: woofere din fibră de sticlă, tweeteri cu dom de titan și porturi bass reflex care asigură un ritm precis și o separare incredibilă a instrumentelor.

Bluetooth® 5.4 și Auracast™

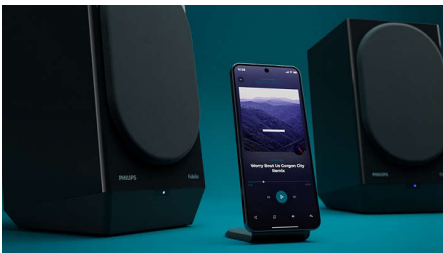

Suportul pentru codecurile LDAC și LC3 îți permite să profiți la maximum de streamingul audio la rezoluție înaltă, iar Bluetooth® LE Audio oferă o conexiune mai stabilă, care nu va avea întreruperi chiar și în cazul unui trafic wireless intens în locuință. Nu există întârziere la redarea


audio pentru filme sau jocuri, iar aceste difuzoare pot fi integrate într-un sistem multi-speaker Auracast™.

Conexiuni cu fir versatile




Cu un set complet de intrări pentru surse cu fir, FA3 nu sunt doar niște boxe - sunt un sistem hi-fi complet. Conexiunile includ un port USB-C, intrare RCA AUX, intrare optică și HDMI ARC. Vei putea aduce sunetul cald Fidelio de la platan sau CD player, dar și de la televizor, consolă — sau chiar de la un pian electric.

Design Fidelio atemporal

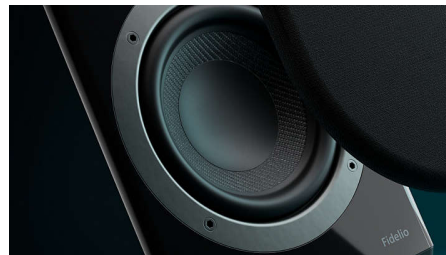

Finisajul negru lucios adaugă o notă de eleganță care nu se demodează niciodată. Grilele magnetice, ușor rotunjite, sunt acoperite cu un material acustic transparent, care poate fi îndepărtat pentru a dezvălui contururile rafinate ale difuzoarelor.

Control ușor

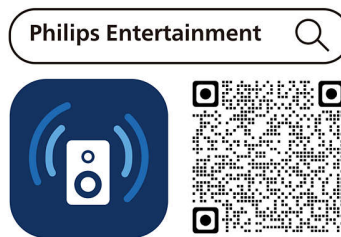

FA3 vine cu o telecomandă fizică — sau poți folosi aplicația noastră dedicată. Aplicația Philips Entertainment include o telecomandă virtuală

practică pentru redare, selectarea sursei și multe altele. În plus, modul PartyLink din aplicație îți permite să configurezi cu ușurință Auracast™ pentru un sunet mai puternic.

Materiale reciclate



În acest produs, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre nu conțin plastic. Inserțiile sunt imprimate pe hârtie reciclată cu cerneală pe bază de soia, iar ambalajul în sine este fabricat din carton reciclat certificat FSC.

Compatibil cu Fidelio FT1



Pentru o potrivire perfectă între aspectul vizual și cel sonor, poți asocia boxele stereo FA3 cu platanul nostru FT1. Cu platanul din aluminiu turnat și braț cu contragreutate, plus un CD player integrat, FT1 este o sursă Bluetooth® cu adevărat versatilă: relaxează-te și bucură-te de performanță.

Specificații

Sunet

Putere de ieșire (RMS): 50 W x2
Sistem audio: Stereo
Caracteristici superioare sunet: digital sound control, Sistem de boxe Bass Reflex, control pentru sunete înalte și joase, Egalizator personalizat (în aplicație)
Răspuns în frecvență: 40 Hz - 40 KHz
Putere de ieșire (MAX): 100 W x2
Mod de sunet: Echilibrat, Cald, Luminos, Puternic, Transparent
Distorsionare armonică totală: ≤1%

Difuzoare

Tip difuzor: Difuzoare wireless active pentru rafturi
Configurația difuzoarelor: Cu 2 direcții
Număr de canale de sunet: 2.0
Număr de tweetere: 2
Număr de woofere: 2
Impedanță tweeter: 8 ohm
Diametru tweeter: 1" (tweeter cu dom din titan cu cameră posterioară)
Diametru woofer: 5" (con din fibră de sticlă)
Impedanță woofer: 4 ohm

Conectivitate

USB: Type-C (redare, service), acceptă redarea audio prin cablu USB-C la A
Versiune Bluetooth: 5,4
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP, Acceptă puncte multiple (Sincronizare multiplă)
Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m sau 30 de picioare
Intrare AUX: 2xRCA (Audio)
Intrare optică x 1
Ieșire HDMI (ARC) x 1
Standard DLNA: Nu
Conexiune pentru mai multe boxe

Scenariu pentru mai multe boxe: Recepție
Tehnologie pentru mai multe boxe: Auracast
Conexiune difuzor principal și secundar:
Conexiune wireless: 2,4 GHz, Conexiune prin cablu: cablu audio coaxial

Formate audio acceptate

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC
HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Optic: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Confort

Întrerupere automată
Ușor de instalat: Asociere automată
Butoane și controale: Pornire/Oprire, Comutator sursă, Volum unitate principală, Asociere wireless L/R
Controlul volumului: Rotativ
Ecran de afișare: Nu

Compatibilitate

Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

Alimentare

Consum de energie: <30 W
Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Consum în standby: <0,5 W

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 46.4 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: În picioare
Lățime: 35.4 cm
Adâncime: 22.2 cm
Număr de produse incluse: 1
Greutate brută: 9.105 kg
Greutate netă: 7.179 kg
Greutate proprie: 1.926 kg

Accesorii

Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Certificat de garanție internațională, Fișă de garanție de siguranță, Cablu de alimentare, Telecomandă, 2 baterii AAA

Design


Culoare: Negru lucios

Dimensiuni

Greutate aparat: 6.798 kg
Boxă (l x H x A): 170x303x211 mm
Greutate difuzor (per unitate): 3.399 kg

Sustenabilitate

Carcasă din plastic: conține 45% acrilonitril butadien stiren reciclat postconsum, certificat RCS TE-00132492

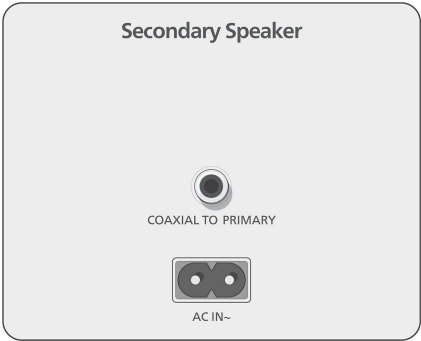

* Marca verbală și siglele Bluetooth® sunt mărci înregistrate
deținute de Bluetooth SIG, Inc. Marca verbală și siglele
Auracast™ sunt mărci comerciale deținute de Bluetooth
SIG, Inc.