


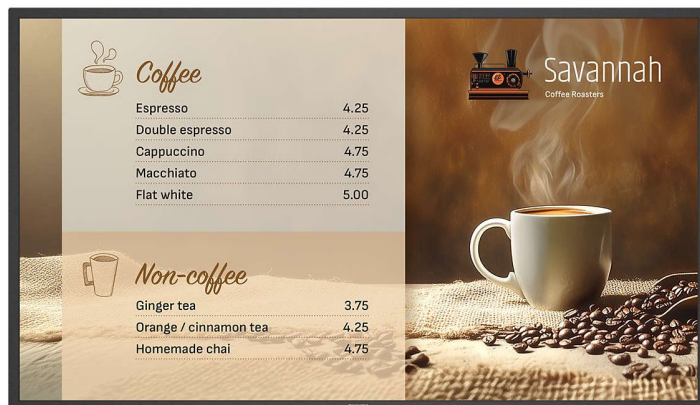

Signage seria 6000

Signage Solutions

43"

24/7

800 cd/m²



43BDL6017P

Philips Signage seria 6000

Performanță puternică pentru medii mai solicitante

Depășește performanțele în medii dificile cu robustul Philips Signage 6000 seria 24/7. Cu o luminozitate îmbunătățită de până la 800 niți și o opțiune de a adăuga gestionarea de la distanță Philips Wave, este ideal de la bucătării până la hub-uri de transport și nu numai.

Control sigur oriunde, oricând

- Cu opțiunea de a adăuga gestionarea dispozitivelor de la distanță Philips Wave

Pregătit pentru rigorile mediilor dificile

- Cu carcasa metalică robustă, acoperire conformă, protecție IP5X

Opțiunea de a adăuga modulul CRD52

- Aduce un afișaj mai bine conectat cu Android 14

Funcționare non-stop

- Lucrezi la conținutul tău non-stop

Luminozitate îmbunătățită a afișajului

- 800 cd/m² – vizibilitate mai bună în condiții de lumină mai puternică

Repere

Instalează-o în felul tău

Instalează în modul portret sau peisaj, cu variante de dimensiuni care includ 43", 50", 55" și 65" pentru a se potrivi unei game de scopuri de instalare.

Carcasă robustă cu acoperire conformă și IP5X

La înălțimea rigorilor din mediile dificile, acest afișaj profesional avansat este realizat cu carcasă metalică și este protejat cu acoperire conformă și protecție IP5X. Proiectat pentru a utiliza adecvat în zone precum locații aglomerate cu alimente și băuturi, centre de transport pline de viață și multe altele.

Funcționare non-stop

Cu o luminozitate de 800 cd/m2 pentru o vizibilitate mai bună în condiții de lumină ambientală puternică, Philips Signage seria 6000 este proiectată pentru a fi utilizată 24/7, ceea ce o face o selecție excelentă pentru centre de călătorie și transport, centre de vânzare cu amănuntul, locații cu alimente și băuturi și multe altele.

Sistem de control pregătit cu Philips Wave

Prin intermediul chipsetului nostru cu design unic, controlezi de la distanță elementele afișajului tău cu Philips Wave - conceput pentru a

suporta timpii, energia și eficiența costurilor. Această versiune specială de Wave îți permite să accesezi, să gestionezi și să limitezi în siguranță setările afișajului pentru a controla volumul, luminozitatea, starea de standby și alimentarea fără a fi nevoie de un SoC Android.

Adaugă CRD52 pentru acces ușor la Android 14

Cu opțiunea de a adăuga playerul CRD52 Android OPS, vei beneficia de 8 GB RAM și 64 GB de stocare, Android 14, ieșire UHD pe DisplayPort, RJ45, USB3 și Micro USB. Poți adăuga aplicațiile și soluțiile alese, gestiona afișajul de la distanță cu Philips Wave și multe altele.

Specificații

Imagine/Ecran

Dimensiune diagonală ecran (metric): 108 cm
Dimensiune diagonală ecran (inchi): 42.5 inch
Raport lungime/lățime: 16:9
Rezoluție panou: 3840 x 2160
Distanță între pixeli: 0,2451 x 0,2451 mm
Rezoluție optimă: 3840 x 2160 la 60 Hz
Luminozitate: 800 cd/m²
Culori afișaj: 1,07 miliarde
Raport de contrast (nominal): 1200:1
Rată dinamică de contrast: 500,000:1
Timp de răspuns (nominal): 8 ms
Unghi de vizionare (orizontal): 178 grad
Unghi de vizionare (vertical): 178 grad
Tehnologie panou: ADS
Opacitate: 25%

Conectivitate

Ieșire audio: Mufă de 3,5 mm
Intrare video: Display Port 1.2 (x1), DVI-I (x1), HDMI 2.0 (x3)
Intrare audio: Mufă de 3,5 mm
Alte conexiuni: USB 2.0 (x2), OPS, Senzor termic
Ieșire video: DisplayPort 1.2 (x1), HDMI 2.0 (x1)
Control extern: Mufă IR (intrare/ieșire) de 3,5 mm, RJ45, Mufă RS232C (intrare/ieșire) de 2,5 mm, Senzor de lumină ambientă

Confort

Poziționare: Peisaj (24/7), Portret (24/7)
Perete de monitoare: Până la 15 x 15
Funcții screensaver: Deplasare pixeli, luminozitate scăzută
Retransmitere a semnalului: DisplayPort, RS232, HDMI, IR Loopthrough
Ușor de instalat: Mânere pentru transport, Kit de aliniere a marginilor, Strat de protecție conform
Funcții de economisire a energiei: Smart Power
Controlare în rețea: RS232, RJ45

Sunet

Difuzoare încorporate: 2 x 10 W RMS

Alimentare

Sursă de alimentare rețea: 100 ~ 240 V c.a., 50 ~ 60 Hz
Consum (nominal): 85 W
Consum (max.): 150 W
Consum în standby: <0,5 W
Clasă de etichetare energetică: G

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator: 1440 x 900, 60 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz, 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
Formate video: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

Dimensiuni

Lățime aparat: 973 mm
Greutate produs: 14,12 kg
Înălțime aparat: 561,2 mm
Adâncime aparat: 76,80 mm (la mâner), 64,0 (la montare pe perete) mm
Lățime aparat (inchi): 38,31 inch
Înălțime aparat (inchi): 22.1 inch
Suport de perete: 200 x 200 mm, M6
Adâncime aparat (inchi): 3.02 inch (at handle), 2.52 (at wall mount) inch
Lățime ramă: 13,9 mm (ramă uniformă)
Greutate produs (lb): 31,13 lb

Condiții de funcționare

Altitudine: 0 ~ 5000 m
Interval temperatură (operare): 0 ~ 40 °C
MTBF: 50,000 ore
Interval temperatură (depozitare): -20 ~ 60 °C
Interval de umiditate (operare) [RH]: 20 ~ 80 % RH (fără condens)
Interval de umiditate (depozitare) [RH]: 5 ~ 95% RH (fără condens)
Protecție împotriva corpurilor străine: IP5X

Aplicații multimedia

Redare USB pentru video: H.264, H.265, Motion JPEG, MPEG1/2, WMV3
Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG
Redare USB pentru audio: AAC, MPEG, HEAAC

Accesorii

Accesorii incluse: Capacul comutatorului c.a., Sigla Philips (x1), Cablu de alimentare (x3), Ghid de inițiere rapidă (x1), Telecomandă și baterii AAA, Cablu RS232 (3 m) (x1), Cablu RS232 pentru conectare în serie (x1), Capac USB (x1), Kit de aliniere a marginilor (x2)
Suport: BM05922 (opțional)

