

PHILIPS

Ασύρματα ηχεία για
το σπίτι

Fidelio

Στερεοφωνικός ήχος Fidelio

Διπλός ενισχυτής, ενεργό
crossover

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Ενσύρματες εισοδοί ήχου

TAFA3



Φτιαγμένο για στερεοφωνικό ήχο

Τα ενεργά ασύρματα ηχεία Bluetooth® FA3 προσφέρουν ζεστό, καθηλωτικά λεπτομερή στερεοφωνικό ήχο. Η μετάδοση ροής είναι η ειδικότητά τους, ενώ συνδέονται και με ενσύρματες πηγές. Από μουσική μέχρι ταινίες, θα ακολουθείτε τον ρυθμό με όλο το σώμα σας.

Ασύρματα στερεοφωνικά ηχεία Philips Fidelio

- Ασύρματος στερεοφωνικός ήχος που γεμίζει τον χώρο και διεγείρει τις αισθήσεις
- Διπλός ενισχυτής με ενεργό crossover
- Μέγ. 2x 100 W (50 W RMS)
- Με την υπογραφή της Philips Fidelio
- Γούφερ 5" από υαλόνημα, τούιτερ με θόλο από τιτάνιο 1"

Λεπτομερές, φυσικός στερεοφωνικός ήχος για μουσική και τηλεόραση

- Ροή υψηλής ανάλυσης και συνδεσιμότητα Auracast™
- Ήχος Bluetooth® LE, καθώς και υποστήριξη για κωδικοποιητές LDAC και LC3
- Ευέλικτες ενσύρματες συνδέσεις, για τέλεια οικιακή εγκατάσταση

Άψογα από κάθε άποψη

- Διαχρονική σχεδίαση Fidelio
- Φυσικό τηλεχειριστήριο και εφαρμογή Smart Companion
- Ανακυκλωμένο πλαστικό με πιστοποίηση RCS. Υπεύθυνη συσκευασία
- Σε αρμονία με το πικάπ Fidelio FT1

Χαρακτηριστικά

Κορυφαίος στερεοφωνικός ήχος

Κάθε ηχείο προσφέρει ισχύ έως 100 W (50 W RMS). Οι ενσωματωμένοι ενισχυτές και το ενεργό crossover εξασφαλίζουν ακριβή έλεγχο των οδηγών, προσφέροντας εντυπωσιακή δυναμική και σκηνική παρουσία του ήχου. Από την οικειότητα ενός τραγουδοποιού έως τη μεγαλοπρέπεια της μουσικής μιας ταινίας, κάθε νότα αποδίδεται με πλούσιο και καθαρό ήχο.

Ζεστός ήχος Fidelio

Βαθιά και καλά ελεγχόμενα μπάσα. Καθαρά μεσαία. Ομαλές, σπιρτόζικες υψηλές νότες. Αυτά τα δυναμικά ηχεία έχουν σχεδιαστεί για να αποδίδουν ζεστό, λεπτομερές και φυσικό ήχο: το γούφερ από υαλόνημα, τα τούιτερ με θόλο από τιτάνιο και οι θύρες ανάκλασης μπάσων εξασφαλίζουν ακριβή ρυθμό και εντυπωσιακό διαχωρισμό των οργάνων.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Η υποστήριξη των κωδικοποιητών LDAC και LC3 σας επιτρέπει να αξιοποιείτε πλήρως το streaming υψηλής ανάλυσης, ενώ ο ήχος Bluetooth® LE προσφέρει πιο σταθερή σύνδεση, χωρίς διακοπές ακόμη και σε περιβάλλον με έντονη ασύρματη δραστηριότητα. Δεν υπάρχει καθυστέρηση κατά τη μετάδοση ροής ήχου για ταινίες ή παιχνίδια, και μπορείτε να εντάξετε αυτά τα ηχεία σε ένα σύστημα Auracast™ πολλαπλών ηχείων.

Ευέλικτες ενσύρματες συνδέσεις

Με πλήρες σύνολο εισόδων για ενσύρματες πηγές, τα FA3 δεν είναι απλώς ηχεία. Είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα hi-fi. Οι συνδέσεις περιλαμβάνουν θύρα USB-C, είσοδο RCA AUX, οπτική είσοδο και HDMI ARC. Μπορείτε να απολαύσετε τον ζεστό ήχο Fidelio από το πικάπ ή το CD player σας, αλλά και από την τηλεόραση, την κονσόλα ή ακόμη και ένα ηλεκτρικό πιάνο.

Διαχρονική σχεδίαση Fidelio

Το φινίρισμα σε γυαλιστερό μαύρο προσθέτει μια διαχρονική πινελιά κομψότητας. Οι ελαφρώς στρογγυλεμένες μαγνητικές γρίλιες καλύπτονται με ακουστικά διαπερατό ύφασμα, το οποίο μπορεί να αφαιρεθεί για να αποκαλύψει τα κομψά περιβλήματα των οδηγών.

Εύκολη χρήση

Philips Entertainment



Τα FA3 συνοδεύονται από φυσικό τηλεχειριστήριο ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή Companion. Η εφαρμογή Philips Entertainment διαθέτει ένα εύχρηστο εικονικό τηλεχειριστήριο για αναπαραγωγή, επιλογή

πηγής και άλλα. Επιπλέον, η λειτουργία PartyLink εντός της εφαρμογής διευκολύνει τη ρύθμιση του Auracast™ για δυνατότερο ήχο.

Ανακυκλωμένα υλικά



Σε αυτό το προϊόν χρησιμοποιούμε ανακυκλωμένα πλαστικά μετά την κατανάλωση και η συσκευασία μας δεν περιέχει πλαστικό. Τα ένθετα εκτυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί με μελάνι με βάση τη σόγια και για τη συσκευασία χρησιμοποιείται ανακυκλωμένο χαρτόνι με πιστοποίηση FSC.

Σύζευξη με Fidelio FT1

Για απόλυτη αρμονία εικόνας και ήχου, μπορείτε να συζεύξετε τα στερεοφωνικά ηχεία FA3 με το πικάπ FT1. Με πλατφόρμα από χυτοπρεσσαριστό αλουμίνιο, βραχίονα με αντίβαρο και ενσωματωμένο CD player, το FT1 αποτελεί μια πραγματικά ευέλικτη πηγή Bluetooth®: απλώς καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την εμπειρία.

Προδιαγραφές

Ήχος

Ισχύς (RMS): 50 W x2
Σύστημα ήχου: Στερεοφωνικός
Ενίσχυση ήχου: Έλεγχος ψηφιακού ήχου, σύστημα ηχείων με ανάκλαση μπάσων, έλεγχος πρίμων και μπάσων, Προσαρμοσμένος ισοσταθμιστής (στην εφαρμογή)
Συχνότητα απόκρισης: 40 Hz - 40 KHz
Ισχύς εξόδου (Μέγ.): 100 W x2
Λειτουργία ήχου: Ισοροπημένος, Θερμό, Ανάλαφρος, Πανίσχυρο, Διαγραφή
Ολική αρμονική παραμόρφωση: ≤1 %

Ηχεία

Τύπος ηχείων: Ενεργά, ασύρματα ηχεία βιβλιοθήκης
Διαμόρφωση οδηγών: 2 δρόμων
Αριθμός καναλιών ήχου: 2.0
Αριθμός τούιτερ: 2
Αριθμός γούφερ: 2
Εμπέδηση τούιτερ: 8 ohm
Διάμετρος τούιτερ: 1" (τούιτερ με θόλο από τιτάνιο και πίσω θάλαμο)
Διάμετρος γούφερ: 5" (κώνος από υαλόνημα)
Αντίσταση γούφερ: 4 ohm

Συνδεσιμότητα

USB: Type-C (αναπαραγωγή, συντήρηση), υποστήριξη αναπαραγωγής ήχου μέσω USB-C σε καλώδιο A
Έκδοση Bluetooth: 5.4
Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, Υποστήριξη MultiPoint (πολλαπλή σύζευξη)
Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια

Είσοδος Aux: 2xRCA (Ήχος)
1 οπτική είσοδος
1 έξοδος HDMI (ARC)
Πρότυπο DLNA: Όχι
Σύνδεση πολλών ηχείων
Σενάριο πολλών ηχείων: Γίνεται λήψη
Τεχνολογία πολλών ηχείων: Auracast
Σύνδεση κύριου και δευτερεύοντος ηχείου:
Ασύρματη σύνδεση: 2,4 GHz, Ενσύρματη σύνδεση: Ομοαξονικό καλώδιο ήχου

Υποστηριζόμενα φoρμά ήχου

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC
HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Οπτικό: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Άνωση

Αυτόματη διακοπή λειτουργίας
Ευκολία εγκατάστασης: Αυτόματη σύζευξη
Κουμπιά και πλήκτρα ελέγχου: Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση, Διακόπτης πηγής, Ένταση ήχου κύριας μονάδας, Ασύρματη σύζευξη L/R
Έλεγχος έντασης ήχου: Περιστροφικός
Οθόνη: Όχι

Συμβατότητα

Έλεγχος εφαρμογών από smartphone/tablet

Ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος: <30 W
Τροφοδοσία ρεύματος: 100-240 VAC, 50/60 Hz
Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,5W

Διαστάσεις συσκευασίας

Ύψος: 46.4 εκ.
Τύπος συσκευασίας: Συσκευασία
Τύπος τοποθέτησης σε ράφι: Όρθιο
Πλάτος: 35.4 εκ.
Βάθος: 22.2 εκ.
Αριθμός συμπεριλαμβανόμενων προϊόντων: 1
Μικτό βάρος: 9.105 κ.
Καθαρό βάρος: 7.179 κ.
Καθαρό απόβαρο: 1.926 κ.

Αξεσουάρ

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Οδηγός γρήγορης έναρξης, Φυλλάδιο παγκόσμιας εγγύησης, Έντυπο ασφάλειας και εγγύησης, Καλώδιο ρεύματος, Τηλεχειριστήριο, 2 μπαταρίες AAA

Σχεδίαση


Χρώματα: Γυαλιστερό μαύρο

Διαστάσεις

Βάρος σετ: 6.798 κ.
Μονάδα ηχείου (Π x Υ x Β): 170x303x211 χιλ.
Βάρος ηχείου (ανά μονάδα): 3.399 κ.

Βιωσιμότητα

Πλαστικό περίβλημα: περιέχει 45% ανακυκλωμένο ακρυλονιτρίλιο-βουταδιένιο-στυρένιο μετά την κατανάλωση, πιστοποιημένο κατά RCS – TE-00132492

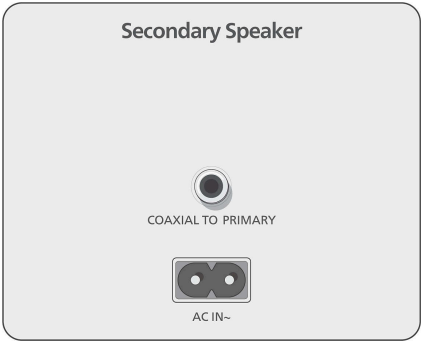

* Το λεκτικό σήμα Bluetooth® και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. Το λεκτικό σήμα Auracast™ και τα λογότυπα είναι σήματα κατατεθέντα που ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc.