

PHILIPS

Altavoz doméstico
inalámbrico

Fidelio

Sonido estéreo Fidelio

Doble amplificador, cruzado
activo

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Entradas de audio con cable

TAF3



Creados para disfrutar del sonido estéreo

Nuestros altavoces Bluetooth® inalámbricos activos FA3 te ofrecen un sonido estéreo cálido y detallado. La transmisión es su especialidad, y también se conectan a fuentes con cable. Desde música hasta películas, seguirás el ritmo con los pies, contendrás la respiración y levantarás las manos.

Altavoces estéreo inalámbricos Philips Fidelio

- Sonido estéreo inalámbrico que llena la habitación y conmueve el alma
- Amplificador doble con cruzado activo
- 2 de 100 W máx. (50 W RMS)
- Sintonizado con el distintivo sonido Philips Fidelio
- Woofers de fibra de vidrio de 5", tweeters de cúpula de titanio de 1"

Sonido estéreo natural y detallado para música y televisión

- Transmisión de alta resolución y conectividad Auracast™
- Audio Bluetooth® LE, además de compatibilidad con códecs LDAC y LC3
- Conexiones por cable versátiles para una configuración perfecta en casa

Perfectos en todos los sentidos

- Diseño atemporal de Fidelio
- Mando a distancia físico y app complementaria inteligente
- Plástico reciclado con certificación RCS y embalaje ecológico
- Canta en armonía con el tocadiscos Fidelio FT1

Destacados

Sonido estéreo magnífico

Cada altavoz ofrece una potencia máxima de 100 W (50 W RMS). Los amplificadores internos específicos y el cruzado activo garantizan un control preciso de los altavoces para conseguir una dinámica y un paisaje sonoro impresionantes. Desde la intimidad de un cantautor hasta la grandiosidad de la banda sonora de una película, escucharás cada nota de forma rica y nítida.

Cálido sonido Fidelio

Bajos profundos y bien controlados. Medios claros. Agudos suaves y brillantes. Estos potentes altavoces están diseñados para producir un sonido natural cálido y detallado: los woofers de fibra de vidrio, los tweeters de cúpula de titanio y los puertos Bass Reflex garantizan un ritmo preciso y una separación increíble de los instrumentos.

Bluetooth® 5.4, Auracast™

La compatibilidad con los códecs LDAC y LC3 te permite sacar el máximo partido a la transmisión de alta resolución, mientras que el audio Bluetooth® LE ofrece una conexión más estable que no se verá afectada aunque tu hogar tenga mucho tráfico inalámbrico. No hay retrasos al transmitir audio para películas o juegos, y también puedes integrar estos altavoces en una configuración de varios altavoces Auracast™.


Conexiones por cable versátiles

Con un conjunto completo de entradas para fuentes con cable, los FA3 son mucho más que altavoces: son un sistema Hi-fi completo. Las conexiones incluyen un puerto USB-C, una entrada auxiliar RCA, una entrada óptica y conectividad HDMI ARC. Podrás disfrutar del cálido sonido Fidelio en un tocadiscos o reproductor de CD, así como en el televisor, la consola o incluso en un piano eléctrico.

Diseño atemporal de Fidelio

El acabado en negro piano añade un toque de elegancia que nunca pasa de moda. Las rejillas magnéticas sutilmente redondeadas están cubiertas con un tejido acústico transparente que se puede retirar para dejar al descubierto los elegantes bordes del altavoz.

Fácil control

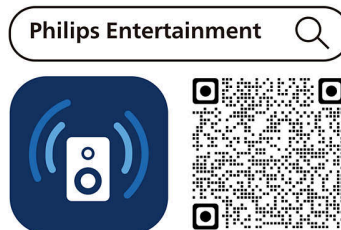

Los FA3 incluyen un mando a distancia físico y son compatibles con nuestra app complementaria. La app Philips Entertainment

cuenta con un práctico mando a distancia virtual para reproducir, seleccionar la fuente y mucho más. Además, el modo PartyLink integrado en la aplicación facilita la configuración de Auracast™ para lograr un sonido más potente.

Materiales reciclados



Usamos plástico reciclado posconsumo en este producto, y nuestro embalaje no contiene plástico. Los insertos están impresos en papel reciclado con tinta a base de soja y el propio embalaje está hecho de cartón reciclado con certificación FSC.

Emparejamiento con Fidelio FT1

Para conseguir la combinación visual y sonora perfecta, puedes emparejar los altavoces estéreo FA3 con nuestro tocadiscos FT1. Con su plato de aluminio fundido y su brazo de tono contrapesado, además de un reproductor de CD integrado, el FT1 es una fuente Bluetooth® realmente versátil: solo tienes que sentarte y disfrutar de la actuación.

Especificaciones

Sonido

Potencia de salida (RMS): 2 de 50 W
Sistema de sonido: Estéreo
Mejora del sonido: control digital del sonido, sistema de altavoces Bass Reflex, control de graves y agudos, Ecualizador personalizado (en la aplicación)
Respuesta de frecuencia: 40 Hz - 40 KHz
Potencia de salida (MÁX.): 2 de 100 W
Sound mode (Modo sonido): Equilibrados, Cálida, Brillante, Potente, Transparente
Distorsión armónica total: ≤1 %

Bafle

Tipo de altavoz: Altavoces activos e inalámbricos estilo estantería
Configuración del altavoz: Bidireccional
Número de canales de sonido: 2.0
Número de tweeters: 2
Número de woofers: 2
Impedancia del tweeter: 8 ohm
Diámetro del tweeter: 1" (tweeter con cúpula de titanio y cámara trasera)
Diámetro del woofer: 5" (cono de fibra de vidrio)
Impedancia del woofer: 4 ohmios

Conectividad

USB: Tipo C (reproducción, servicio), Admite la reproducción de audio mediante cable USB-C a A
Versión de Bluetooth: 5.4
Perfiles Bluetooth: A2DP, AVRCP, Compatibilidad multipunto (emparejamiento múltiple)
Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
Entrada auxiliar: 2 x RCA (Audio)
1 entrada óptica
Salida HDMI (eARC/ARC) x 1
Estándar DLNA: No
Conexión de múltiples altavoces
Situación con múltiples altavoces: Recepción

Tecnología de múltiples altavoces: Auracast
Conexión de los altavoces principal y secundario: Conexión inalámbrica: 2,4 GHz, Conexión por cable: cable de audio coaxial

Formatos de audio compatibles

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC
HDMI ARC: PCM de 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz
Óptico: PCM de 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Comodidad

Desconexión automática
Instalación simplificada: Emparejamiento automático
Botones y controles: Conexión/desconexión, Cambio de fuente, Volumen de la unidad principal, Emparejamiento inalámbrico I/D
Control de volumen: Giratorio
Pantalla de visualización: No

Compatibilidad

Control con aplicación para smartphone/tablet

Potencia

Consumo de energía: <30 W
Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo en modo de espera: <0,5 W

Dimensiones del embalaje

Altura: 46.4 cm
Tipo de embalaje: Caja
Tipo de colocación: Vertical
Anchura: 35.4 cm
Profundidad: 22.2 cm
Número de productos incluidos: 1
Peso bruto: 9.105 kg
Peso neto: 7.179 kg
Peso tara: 1.926 kg

Accesorios

Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Folleto de garantía mundial, Documento de garantía de seguridad, Cable de alimentación, Mando a distancia, 2 pilas AAA

Diseño



Color: Negro brillante

Dimensiones

Peso del dispositivo: 6.798 kg
Unidad de altavoz (An. x Al. x Pr.): 170 x 303 x 211 mm
Peso del altavoz (por unidad): 3.399 kg

Sostenibilidad

Carcasa de plástico: Contiene un 45 % de acrilonitrilo butadieno estireno reciclado posconsumo con certificación RCS TE-00132492

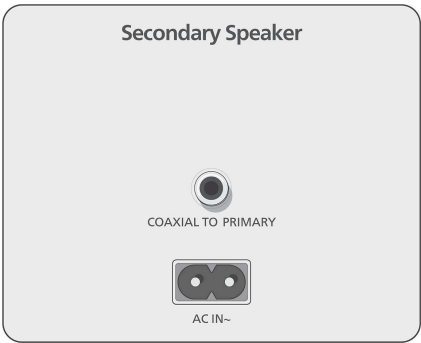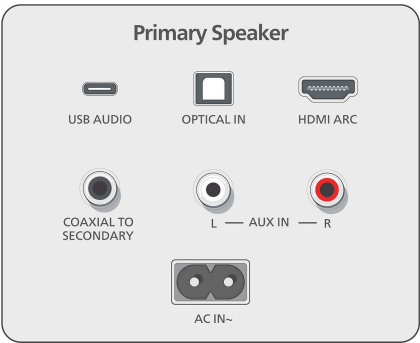

* La marca denominativa y los logos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. La marca denominativa y logos de Auracast™ son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc.