

# PHILIPS

Kabelloser Lautsprecher  
für Zuhause

Fidelio

Fidelio Stereosound

Zwei Verstärker, aktives Crossover

Bluetooth® 5.4, Auracast™

Kabelgebundene Audioeingänge

TAFA3



## Für Stereosound entwickelt

Unsere aktiven, kabellosen FA3-Bluetooth®-Lautsprecher sorgen für warmen, detailreichen Stereosound. Streaming ist ihr Spezialgebiet, und sie lassen sich auch über Kabel verbinden. Von Musik bis hin zu Filmen – stampfen Sie mit Ihren Füßen mit, halten Sie den Atem an, und heben Sie Ihre Hände in die Höhe.

### Kabellose Philips Fidelio Stereolautsprecher

- Raumfüllender, mitreißender kabelloser Stereo-Sound
- Zwei Verstärker mit aktivem Crossover
- 2 x 100 W max (50 W RMS)
- Abgestimmt auf den Philips Fidelio Timbre
- 5-Zoll-Woofer aus Glasfaser, 1-Zoll-Kalotten-Hochtöner aus Titan

### Detailreicher, natürlicher Stereosound für Musik und Fernsehen

- Hochauflösendes Streaming und Auracast™-Konnektivität
- Bluetooth® LE-Audio sowie Unterstützung für LDAC- und LC3-Codexs
- Vielseitige kabelgebundene Anschlüsse für die perfekte Einrichtung zu Hause

### Nahtlos in jeder Hinsicht

- Zeitloses Fidelio Design
- Physische Fernbedienung und intelligente Begleit-App
- RCS-zertifizierter recycelter Kunststoff, umweltfreundliche Verpackung
- Funktioniert harmonisch mit dem Fidelio FT1 Plattenspieler

# Besonderheiten

## Hervorragender Stereosound

Jeder Lautsprecher bietet eine Leistung von max. 100 W (50 W RMS). Dedizierte interne Verstärker und ein aktives Crossover sorgen dafür, dass die Treiber präzise gesteuert werden, um eine atemberaubende Dynamik und Klangkulisse zu ermöglichen. Von der Vertrautheit eines Singer-Songwriters bis hin zu bombastischen Filmmomenten – jeder Ton ist laut und deutlich.

## Warmer Fidelio Sound

Satter, kontrollierter Bass. Klare Mitten. Fließende, brillante Höhen. Diese leistungsstarken Lautsprecher sorgen für warmen, detailgetreuen, natürlichen Sound: Glasfaser-Woofer, Titan-Kalotten-Hochtöner und Bassreflexanschlüsse sorgen für einen genauen Rhythmus und eine unglaubliche Trennung von Instrumenten.

## Bluetooth® 5.4, Auracast™

Dank der Unterstützung für LDAC- und LC3-CODECS können Sie das Beste aus hochauflösendem Streaming herausholen. Bluetooth® LE Audio bietet Ihnen eine stabilere Verbindung, die nicht gestört wird, selbst wenn Ihr Haushalt durch starken Datenverkehr beeinträchtigt wird. Beim Audio-Streaming für Filme oder Spiele gibt es keine Verzögerung, und Sie können diese Lautsprecher auch zu einem Auracast™ Multi-Lautsprecher-Setup hinzufügen.


## Vielseitige kabelgebundene Anschlüsse

Mit einer umfassenden Auswahl an Eingängen für kabelgebundene Quellen sind die FA3 mehr als nur Lautsprecher – sie sind ein komplettes HiFi-System. Die Anschlüsse umfassen einen USB-C-Anschluss, einen RCA-AUX-Eingang, einen optischen Eingang und HDMI ARC. Sie können auf Ihrem Plattenspieler oder CD-Player, Ihrem Fernseher, einer Konsole oder sogar einem elektrischen Klavier warmen Fidelio-Sound wiedergeben.

## Zeitloses Fidelio Design

Die Oberfläche in Klavierlack-Schwarz verleiht Ihnen einen Hauch von Eleganz, die immer stilvoll bleibt. Die fein abgerundeten Magnetgitter sind mit akustisch transparentem Stoff bedeckt, das entfernt werden kann, um den eleganten Treiber zu entdecken.

## Einfache Steuerung

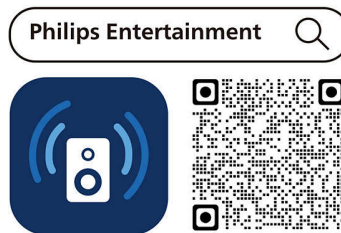

Der FA3 wird mit einer physischen Fernbedienung geliefert, oder Sie können unsere Begleit-App verwenden. Die Philips

Entertainment-App verfügt über eine praktische virtuelle Fernbedienung zur Wiedergabe, Quellenauswahl und mehr. Außerdem lässt sich Auracast™ dank des PartyLink-Modus in der App ganz einfach für noch mehr Sound einrichten.

## Recycelte Materialien



In diesem Produkt nutzen wir recycelten Kunststoff und unsere Verpackung ist plastikfrei. Die Broschüren werden auf recyceltem Papier mit Tinte auf Sojabasis gedruckt und die Verpackung selbst wird aus FSC-zertifizierten recycelten Kartonagen hergestellt.

## Koppeln mit Fidelio FT1

Für eine perfekte visuelle und akustische Übereinstimmung können Sie die FA3-Stereolautsprecher mit unserem FT1-Plattenspieler koppeln. Mit der Platte aus Aluminium-Druckguss und dem Gegengewicht-Tonarm sowie einem integrierten CD-Player ist der FT1 eine vielseitige Bluetooth®-Quelle: Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die Leistung.

# Daten

## Ton

**Ausgangsleistung (RMS):** 2 x 50 W

**Soundsystem:** Stereo

**Klangoptimierung:** Digitale Klangsteuerung, Bassreflex-Lautsprechersystem, Höhen- und Bassregelung, Benutzerdefinierter Equalizer (auf App)

**Frequenzgang:** 40 Hz bis 40 kHz

**Ausgangsleistung (MAX):** 100 W x 2

**SOUND MODE (Tonbetrieb):** Ausgeglichen, Warm, Hell, Leistungsstark, Durchsichtige Produkte

**Klirrfaktor:** ≤1 %

## Lautsprecher

**Lautsprechertyp:** Aktive, kabellose Lautsprecher für das Regal

**Treiberkonfiguration:** 2-Wege

**Anzahl der Audiokanäle:** 2.0

**Anzahl der Hochtöner:** 2

**Anzahl der Woofer:** 2

**Hochtöner-Impedanz:** 8 ohm

**Hochtönerdurchmesser:** 1 Zoll (Titan-Kalotten-Hochtöner mit Kammer hinten)

**Woofer-Durchmesser:** 5 Zoll (Glasfaserkegel)

**Woofer-Impedanz:** 4 Ohm

## Konnektivität

**USB:** Typ-C (Wiedergabe, Service), Unterstützt die Audiowiedergabe über USB-C-zu-A-Kabel

**Bluetooth-Version:** 5,4

**Bluetooth-Profil:** A2DP, AVRCP, Multipoint-Unterstützung (Multipairing)

**Bluetooth-Bereich:** Sichtverbindung, 10 m

**Aux-Eingang:** 2 x RCA (Audio)

**1 x Optischer Eingang**

**1 x HDMI-Ausgang (ARC)**

**DLNA-Standard:** Nein

**Anschluss mehrerer Lautsprecher**

**Szenario mit mehreren Lautsprechern:** Empfangen

**Technologie für mehrere Lautsprecher:** Auracast

**Primärer und sekundärer Lautsprecher-**

**Anschluss:** Drahtlose Verbindung: 2,4 GHz,

Kabelanschlüsse: Koaxiales Audiokabel

## Unterstützte Audioformate

**Bluetooth:** SBC, AAC, LC3, LDAC

**HDMI ARC:** PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

**Optisch:** PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

## Komfort

**Automatische Abschaltung**

**Einfache Installation:** Automatische Kopplung

**Tasten und Bedienelemente:** Ein-/Ausschalter,

Quell-Schalter, Lautstärke der Haupteinheit,

WLAN-Kopplung (L/R)

**Lautstärkeregelung:** Drehregler

**Bildschirm:** Nein

## Kompatibilität

**Smartphone/Tablet APP-Steuerung**

## Leistung

**Stromverbrauch:** <30 W

**Stromversorgung:** 100 bis 240 V AC, 50/60 Hz

**Standby-Stromverbrauch:** <0,5 W

## Verpackungsmaße

**Höhe:** 46.4 cm

**Verpackungsart:** Box

**Regalaufstellung:** Freistehend

**Breite:** 35.4 cm

**Tiefe:** 22.2 cm

**Anzahl der enthaltenen Produkte:** 1

**Bruttogewicht:** 9.105 kg

**Nettogewicht:** 7.179 kg

**Eigengewicht:** 1.926 kg

## Zubehör

**Mitgeliefertes Zubehör:** Kurzanleitung,

Weltweite Garantiekarte, Sicherheitsdatenblatt,

Netzkabel, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien

## Design

**Farbe:** Hochglanzschwarz

## Abmessungen

**Gerätengewicht:** 6.798 kg

**Lautsprecher (B x H x T):** 170 x 303 x 211 mm

**Gewicht des Lautsprechers (pro Einheit):**

3.399 kg

## Nachhaltigkeit

**Plastikhülle:** mit RCS-zertifiziertem, zu 45 %

recyceltem, wiederverwertetem Acrylnitril-

Butadien-Styrol TE-00132492

