

PHILIPS

Draadloze luidspreker
voor thuisgebruik

Fidelio

Fidelio-stereogeluid

Bi-amp, actieve crossover

Bluetooth® 5.4 en Auracast™

Bekabelde audio-ingangen

TAFA3



Gemaakt voor stereogeluid

Onze FA3 actieve draadloze Bluetooth®-luidsprekers zorgen voor een warm en verbluffend gedetailleerd stereogeluid. Ze zijn ideaal voor streaming en kunnen ook worden aangesloten op bekabelde bronnen. Van muziek tot films, je wordt volledig meegesleept door de ervaring.

Philips Fidelio actieve draadloze stereoluidsprekers

- Kamervullend, adembenemend draadloos stereogeluid
- Bi-amp met actieve crossover
- Max. 2x 100 W (50 W RMS)
- Afgestemd op het Philips Fidelio-audiokarakter
- 5-inch woofers van glasvezel, 1-inch dome-tweeters van titanium

Gedetailleerd, natuurlijk stereogeluid voor muziek en TV

- Streamen met hoge resolutie en Auracast™-connectiviteit
- Bluetooth® LE-audio, plus ondersteuning voor LDAC- en LC3-codecs
- Veelzijdige bekabelingsopties voor de perfecte thuisinstallatie

Prachtig in elk opzicht

- Tijdloos Fidelio-design
- Fysieke afstandsbediening en slimme app
- RCS-gecertificeerd gerecycled plastic. Verantwoorde verpakking
- Harmonieus geheel met de Fidelio FT1-draaitafel

Kenmerken

Superieur stereogeluid

Elke luidspreker heeft een maximaal vermogen van 100 W (50 W RMS). Speciale interne versterkers en een actieve crossover zorgen voor nauwkeurige regeling van de drivers voor adembenemende dynamiek met een breed geluidsveld. Van de intimiteit van een singer-songwriter tot het bombarst van filmmuziek, elke noot is rijk en helder.

Warm Fidelio-geluid

Diepe en gecontroleerde bas. Heldere middentonen. Vloeiend en sprankelend hoog. Deze actieve luidsprekers zijn ontworpen voor een warm en gedetailleerd natuurlijk geluid: woofers van glasvezel, titanium dome-tweeters en basreflexpoorten zorgen voor een nauwkeurig ritme met een ongelooflijke instrumentscheiding.

Bluetooth® 5.4 en Auracast™

Dankzij ondersteuning voor de LDAC- en LC3-codecs haal je het meeste uit streams met hoge resolutie, terwijl Bluetooth® LE-audio een stabielere verbinding biedt die niet wordt verstoord – zelfs niet als er veel draadloos verkeer in huis is. Er is geen vertraging bij het streamen van audio voor films of games en u kunt deze luidsprekers ook integreren in een Auracast™-opstelling met meerdere luidsprekers.


Veelzijdige bekabelingsopties

De FA3 heeft diverse aansluitingen voor bekabelde bronnen en is meer dan alleen een luidspreker – het is een compleet HiFi-systeem. Aansluitingen zijn onder andere een USB-C-poort, RCA AUX-in, een optische ingang en HDMI ARC. Je kunt het warme Fidelio-geluid overbrengen naar je platenspeler of cd-speler, TV, console en zelfs elektrische piano.

Tijdsloos Fidelio-design

De pianozwarte afwerking voegt een vleugje elegantie toe die nooit uit de mode raakt. De subtiel afgeronde magnetische grilles zijn bedekt met akoestisch transparante stof, die kan worden verwijderd om de elegante driveromlijsting zichtbaar te maken.

Eenvoudige bediening

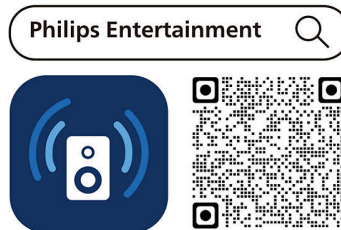

De FA3 heeft een fysieke afstandsbediening, maar je kunt ook de bijbehorende app gebruiken. De Philips Entertainment-app

beschikt over een handige virtuele afstandsbediening voor afspele, bronselectie en meer. Bovendien kun je met de PartyLink-modus in de app Auracast™ eenvoudig instellen voor een nog rijker geluid.

Gerecycled materiaal



Dit product is gemaakt van gerecycled plastic en onze verpakkingen zijn plasticvrij. De flyers bestaan uit gerecycled papier dat wordt bedrukt met inkt op sojabasis. De verpakking zelf is gemaakt van FSC-gecertificeerd karton.

Koppelen met Fidelio FT1

Voor de perfecte visuele en sonische combinatie kun je de FA3-stereoluidsprekers koppelen met onze FT1-draaitafel. Het plateau van gegoten aluminium, de toonarm met tegengewicht en de ingebouwde CD-speler maken de FT1 een veelzijdige Bluetooth®-bron: leun achterover en geniet van het spektakel.

Specificaties

Geluid

Uitgangsvermogen (RMS): 50 W x2

Geluidssysteem: Stereo

Geluidsverbetering: Digital Sound Control, Bass

Reflex-luidsprekersysteem, Treble- en

basregeling, Aanpasbare equalizer (in de app)

Frequentiebereik: 40 Hz - 40 KHz

Uitgangsvermogen (MAX): 100 W x2

Geluidsmodus: Gebalanceerd, Warm, Helder, Krachtig, Helder

Totale harmonische vervorming: $\leq 1\%$

Luidsprekers

Type luidspreker: Actieve, draadloze

boekenplankluidsprekers

Driverconfiguratie: 2 richtingen

Aantal geluidskanalen: 2,0

Aantal tweeters: 2

Aantal woofers: 2

Tweeterimpedantie: 8 ohm

Diameter tweeter: 1 inch (titanium dome-tweeter met achterkamer)

Diameter woofer: 5 inch (conus van glasvezel)

Wooferimpedantie: 4 ohm

Connectiviteit

USB: Type-C (afspelen, service), ondersteuning voor audioweergave via USB-C-naar-A-kabel

Bluetooth-versie: 5,4

Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, Multipoint (Multipair)-ondersteuning

Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m

Aux-ingang: 2x RCA (Audio)

1 optische ingang

HDMI-uitgang (ARC) x 1

DLNA-norm: Nee

Aansluiting voor meerdere luidsprekers

Scenario met meerdere luidsprekers: Ontvangen

Technologie met meerdere luidsprekers:

Auracast

Primaire en secundaire luidsprekeraansluiting:

Draadloze verbinding: 2,4 GHz, Bekabelde

aansluiting: coaxiale audiokabel

Ondersteunde audio-indelingen

Bluetooth: SBC, AAC, LC3, LDAC

HDMI ARC: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Optisch: PCM 44,1 kHz, 48 kHz, 96 kHz

Comfort

Automatisch uitschakelen

Gemakkelijk te installeren: Automatisch koppelen

Knoppen en bedieningselementen:

In-/uitschakelen, Bronschakelaar, Volume van hoofdeenheid, Draadloze koppeling L/R

Volumeregeling: Draaiwieltje

Scherf: Nee

Compatibiliteit

Bediening via app voor smartphone/tablet

Vermogen

Energieverbruik: <30 W

Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

Stroomverbruik in stand-bystand: <0,5 W

Afmetingen van de verpakking

Hoogte: 46.4 cm

Verpakkingstype: Doos

Type schap: Staand

Breedte: 35.4 cm

Diepte: 22.2 cm

Aantal producten: 1

Brutogewicht: 9.105 kg

Nettogewicht: 7.179 kg

Gewicht van de verpakking: 1.926 kg

Accessoires

Meegeleverde accessoires: Snelstartgids,

Wereldwijde garantiekaart,

Veiligheids-/garantieblad, Voedingskabel,

Afstandsbediening, 2 AAA-batterijen

Ontwerp/Design

Kleur: High Gloss Black

Afmetingen

Gewicht van de set: 6.798 kg

Luidsprekerunit (b x h x d): 170 x 303 x 211 mm

Gewicht luidspreker (per unit): 3.399 kg

Duurzaamheid

Plastic behuizing: bevat 45% RCS-gecertificeerd gerecycled acrylonitril-butadien-styreen (ABS) TE-00132492

