


# PHILIPS

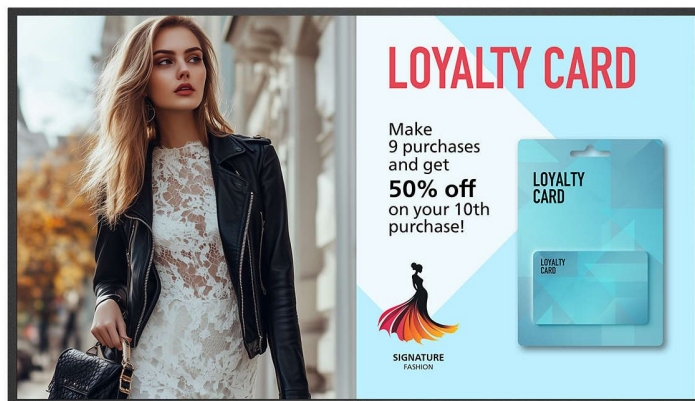

„Signage 6000“ serija

Signage Solutions

50 col.

24/7

800 cd/m<sup>2</sup>



50BDL6017P

## „Philips Signage 6000“ serija

Galingas veikimas, naudojant sudėtingomis sąlygomis

Pasiekite geresnių rezultatų sudėtingesnėmis sąlygomis naudodami patikimą „Philips Signage 6000“ serijos monitorių, skirtą veikti visą parą. Didesnis iki 800 nitų ryškumas ir galimybė pridėti nuotolinį „Philips Wave“ valdymą – šis monitorius puikiai tinka tiek maitinimo įstaigose, tiek transporto sektoriuje ir kitose vietose.

### Saugus valdymas bet kur ir bet kada

- Su galimybe pridėti „Philips Wave“ nuotolinio įrenginio valdymo funkciją

### Paruoštas iššūkį keliančioms aplinkos sąlygoms

- Su tvirtu metaliniu korpusu, konformine danga, IP5X apsauga

### Galimybė pridėti CRD52 modulį

- Geresnis ekrano ryšys su „Android 14“

### Veikimas be pertraukų

- Jūsų turinys rodomas visą parą

### Padidintas ekrano ryškumas

- 800 cd/m<sup>2</sup> – geresnis matomumas esant ryškiai aplinkos šviesai

## Ypatybės

### Montuokite taip, kaip norite

Montuokite vertikaliai arba horizontaliai, pasirinkdami iš 43, 50, 55 ir 65 colių dydžių, kad atitiktų įvairius montavimo tikslus.

### Tvirtas korpusas su konformine danga ir IP5X

Šis itin profesionalus ekranas, atsparus iššūkį keliančioms aplinkos sąlygoms, pagamintas su metaliniu korpusu ir apsaugotas konformine danga bei IP5X apgaubais užtikrinama apsauga. Sukurtas taip, kad būtų tvirtas ir tinkamas naudoti tokiose vietose kaip judrios maisto ir gėrimų įstaigos, transporto stotys ir kt.

### Veikimas be pertraukų

„Philips Signage 6000“ serijos ekranai, kurių ryškumas yra 800 cd/m<sup>2</sup>, užtikrina geresnį matomumą esant ryškiai aplinkos šviesai, todėl jie yra skirti naudoti be pertraukų ir puikiai tinka kelionių ir transporto mazgams, prekybos centrams, maisto ir gėrimų vietoms ir kt.

### Parengtas valdymui su „Philips Wave“

Naudodami mūsų unikaliai suprojektuotą lustą, nuotoliniu būdu valdykite savo ekrano elementus su „Philips Wave“ – sukurta siekiant padėti taupyti laiką, energiją ir išlaidas. Ši speciali „Wave“ versija leidžia saugiai prisijungti, valdyti ir

riboti ekrano nustatymus, kad galėtumėte reguliuoti garsumą, ryškumą, budėjimo režimą ir maitinimą be „Android SoC“.

### Pridėkite CRD52, kad galėtumėte lengvai naudotis „Android 14“

Pasirinkę pridėti CRD52 „Android OPS“ grotuvą, galėsite naudotis 8 GB RAM ir 64 GB atmintimi, „Android 14“, UHD išvestimi per „Displayport“, RJ45, USB3 ir „Micro USB“. Tai leis jums pridėti pasirinktas programas ir sprendimus, „Philips Wave“ nuotolinį ekrano valdymą ir dar daugiau.

# Specifikacijos

## Vaizdas / ekranas

Ekranų įstrižainė (centimetrais): 125.7 cm

Ekranų įstrižainė (coliais): 49.5 in

Kraštinių santykis: 16:9

Skiriamoji ekrano geba: 3840 x 2160

Pikselio dydis: 0,2854 x 0,2854 mm

Optimali geba: 3840 x 2160 esant 60 Hz

Ryškumas: 800 cd/m<sup>2</sup>

Ekranų spalvos: 1,07 mlrd.

Kontrastingumo santykis (tipinis): 4000:1

Dinaminis kontrasto santykis: 500 000:1

Reakcijos laikas (tipinis): 8 ms

Žiūrėjimo kampas (horizontalus): 178 laipsniai

Žiūrėjimo kampas (vertikalus): 178 laipsniai

Ekranų technologija: VA

Rūkas: 25 %

## Prijungimo galimybė

Garso išvestis: 3,5 mm lizdas

Vaizdo įvestis: „Display Port“ 1.2 (x 1), DVI-I (x 1),

HDMI 2.0 (x 3)

Garso įvestis: 3,5 mm lizdas

Kitos jungtys: USB 2.0 (x 2), OPS, šiluminis jutiklis

Vaizdo išvestis: „DisplayPort“ 1.2 (x 1), HDMI 2.0

(x 1)

Išorinis valdymas: IR (jėjimas / išėjimas), 3,5 mm

lizdas, RJ45, RS232C (jėjimas / išėjimas), 2,5 mm

lizdas, Aplinkos apšvietimo jutiklis

## Patogumas

Vietos parinkimas: Kraštovaizdis (24/7), Portretas (24/7)

Matricos išklotinė: Iki 15 x 15

Ekranų užsklandos funkcijos: Pikselių keitimas, blanki šviesa

Signalų praleidimas: „DisplayPort“, RS232, HDMI, „IR Loophthrough“

Lengvas įdiegimas: Pernešimo rankenos,

Konforminė danga, Kraštų išlyginimo komplektas

Energijos taupymo funkcijos: Išmanusis energijos naudojimas

Valdomas tinklu: RS232, RJ45

## Garsas

Integruoti garsiakalbiai: 2 x 10 W RMS

## Maitinimas

Elektros energija: 100–240 V KS, 50–60 Hz

Suvartojimas (tipinis): 104 W

Suvartojimas (maks.): 171 W

Elektros energijos suvartojimas veikiant

budėjimo režimu: <0,5 W

Energijos ženklavimo etiketės klasė: G

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba

Kompiuterio formatai: 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz, 720 x 400, 70 Hz, 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz, 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz, 1152 x 864, 75 Hz, 1152 x 870, 75 Hz, 1280 x 720, 60 Hz, 1280 x 800, 60 Hz, 1280 x 1024, 60 Hz, 1440 x 900, 60 Hz, 1600 x 1200, 60 Hz, 1680 x 1050, 60 Hz, 1920 x 1080, 60 Hz

Vaizdo įrašų formatai: 480p, 60 Hz, 576p, 50 Hz, 720p, 50, 60 Hz, 1080i, 50, 60 Hz, 1080p, 50, 60 Hz, 3840 x 2160, 30 Hz, 3840 x 2160, 60 Hz

## Matmenys

Įtaiso plotis: 1128,4 mm

Gaminio svoris: 17,45 kg

Įtaiso aukštis: 649 mm

Įtaiso gylis: 76,80 mm (ties rankena), 64.0 (ties sieniniu laikikliu) mm

Įtaiso plotis (coliais): 44,43 in

Įtaiso aukštis (coliais): 25.55 in

Sieninis laikiklis: 400 x 400 mm, M6

Įtaiso gylis (coliais): 3.02 inch (at handle), 2.52 (at wall mount) in

Rėmo plotis: 14,90 mm (vienodas rėmas)

Gaminio svoris (svarais): 38,47 svarų

## Eksploatavimo sąlygos

Aukštis: 0–5000 m

Temperatūros diapazonas (darbinės): 0–40 °C

MTBF: 50 000 val.

Temperatūros diapazonas (laikymo): –20–60 °C

Drėgmės diapazonas (darbinis) [SD]: 20–80 %

SD (be kondensato)

Drėgmės diapazonas (saugojimas) [SD]: 5–95 %

SD (be kondensato)

Apgaubais užtikrinama apsauga: IP5X

## Multimedijos programos

USB atkūrimas, vaizdo įrašas: H.264, H.265,

„Motion JPEG“, MPEG1/2, WMV3

USB atkūrimas, vaizdas: BMP, JPEG, PNG

USB atkūrimas, garsas: AAC, MPEG, HEAAC

## Priedai

Pridedami priedai: KS jungiklio dangtelis, „Philips“ logotipas (x 1), Maitinimo laidas (x 3), Trumpa instrukcija (x 1), Nuotolinio valdymo pultas ir AAA baterijos, RS232 laidas (3 m) (x 1), RS232 nuosekliosios grandinės sujungimo laidas (x 1), USB dangtelis (x 1), Kraštų išlyginimo komplektas (x 2)

Stovas: BM05922 (pasirenkama)

## Kita

Ekranų meniu kalbos: arabų, olandų, danų, anglų, prancūzų, suomių, vokiečių, italų, japonų, norvegų, lenkų, portugalų, rusų, ispanų, švedų, supaprastinta kinų, turkų, tradicinė kinų

Garantija: 3 metų garantija

Patvirtinta atitiktis taisyklių reikalavimams: CE, FCC, A klasė, CB, BSMI, EAC, EMF, VCCI, PSB, ETL, EPA

