

PHILIPS

Проектор для ігор

GamePix 800 Smart

Роздільна здатність Full HD

Зображення до 150 дюймів

Затримка входу 8 мс при 120 Гц

2500 люменів ANSI

GMX800



Неперевершений досвід розваг та ігор

Приголомшлива якість зображення в будь-якому середовищі. Завдяки вражаючій яскравості 2500 ANSI люменів цей потужний проєктор забезпечує яскраве зображення високої чіткості як для ігор, так і для кіноперегляду.

Моменти дозвілля

- Передова технологія DLP від Texas Instruments
- Вдосконалене світлодіодне джерело світла
- У комплекті пристрій потокової передачі Google TV

Створено для ігор

- Частота оновлення 120 Гц і низька затримка вводу
- Попередні налаштування для ігор
- Чудова контрастність і колірна гама

Основні особливості

Передова технологія DLP від Texas Instruments



Завдяки передовій мікросхемі DLP 0,65" DMD від Texas Instruments, GamePix 800 забезпечує приголомшливу якість зображення з глибокою контрастністю, яскравими кольорами й чіткими деталями, перетворюючи ваш дім на ідеальний ігровий театр.

Частота оновлення 120 Гц і низька затримка вводу



Насолоджуйтесь захоплюючими іграми на нашому проекторі з надшвидким часом відповіді завдяки частоті оновлення 120 Гц і наднизькій затримці вводу 8 мс, щоб випереджати конкурентів. Вам сподобаються плавні рухи з меншою розмитістю, точне керування і майже миттєва реакція для безперервних ігор із покращеною чіткістю.

Попередні налаштування для ігор



Проектор GamePix 800 розроблено з урахуванням потреб геймерів, тому він має 3 спеціальні набори попередніх налаштувань для ігор: Action Gaming (екшн-ігри), Adventure Gaming (пригодницькі ігри) і Sports Gaming (спортивні ігри). Ці набори налаштувань оптимізують параметри відображення для кожного жанру ваших улюблених ігор, забезпечуючи найкращу якість зображення та продуктивність.

Чудова контрастність і колірна гама




Пориньте у захоплюючу роздільну здатність Full HD 1920x1080, природний коефіцієнт контрастності 1500:1 і точність передачі кольорів 98% Rec.709, покращені системою управління кольорами, яка оживляє кожну деталь у чітких, яскравих кольорах.

Вдосконалене світлодіодне джерело світла



Високоякісна система світлодіодного підсвічування забезпечує насичені, яскраві кольори до 30 000 годин. За середнього використання 4 години на день цей проектор прослужить до 20 років! Крім того, він споживає набагато менше енергії, ніж звичайний ламповий проектор, що дозволяє насолоджуватися більшим екраном і повністю зануритися в кіноперегляд — і все це з використанням екологічного пристрою.

У комплекті пристрій потокової передачі Google TV

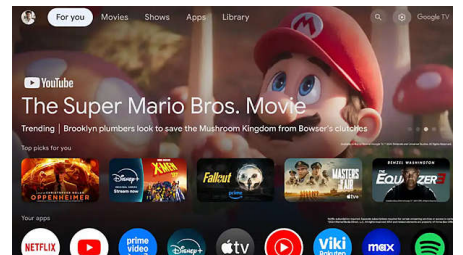

Завдяки вбудованому пристрою потокової передачі Google TV ви можете насолоджуватися улюбленими серіалами, фільмами й іншим контентом із популярних платформ, що робить цей проектор таким же універсальним, як і будь-який сучасний смарт-телевізор.

Специфікації

Технологія

Технологія дисплея: DLP

Джерело світла: LED

Яскравість: до 2500 люменів*

Коефіцієнт контрастності: 1500:1

Точність: 1920 x 1080 пікселів

Відношення відстані від проєктора до екрана до ширини отриманого зображення: 1,49:1

Формат кадру: 16:9

Регулювання фокуса: Вручну

Корекція трапецієдального спотворення:

Вручну

Термін експлуатації світлодіода: До 30 000 год

Розмір проєктованого зображення: до 150 дюймів (380 см)

Колірна гама: 98% Rec.709

Частота оновлення: 120 Гц при 1080p

Затримка входу: 8 мс при 120 Гц

Цифрове масштабування

HDR10

З'єднання

HDMI: x2

USB: x1

RS232

Звук

Внутрішній динамік: 5 Вт з акустичною камерою

Розміри

Вага: 2.6 кг

У розпакованому вигляді (ШхДхВ): 302 x 237 x 119 мм



* Яскравість кольорів (інтенсивність кольорової підсвітки) та яскравість білого (інтенсивність білої підсвітки) залежить від налаштувань проєктора. Кольорова світловіддача виміряна відповідно до стандарту IDMS 15.4; біла світловіддача виміряна відповідно до стандарту ISO 21118.

* Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, товарний вигляд HDMI і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

* DLP® та логотип DLP є зареєстрованими товарними знаками Texas Instruments.