

# PHILIPS

Домашній проєктор

NeoPix 750

120 дюймів у форматі True FULL  
HD 1080p

Різноманітна корекція  
зображення

Потужна акустична система

Надзвичайно тихий

NPX750



## Масштабне зображення, інтелектуальна робота з додатками

Проектор NeoPix 750 Smart створений для забезпечення найкращих розваг на величезному 120-дюймовому дисплеї! LuminOS надає вам усі необхідні додатки. Корекція трапецієдального спотворення, корекція 4 кутів, цифрове масштабування й потужна аудіосистема.

### Дивовижні зображення

- NeoPix 750 із роздільністю True Full HD 1080p
- Вдосконалене світлодіодне джерело світла

### Неперевершене звучання

- Потужна акустична система
- Надзвичайно тихий

### Покращені можливості з'єднання

- Дублювання екрана через Wi-Fi
- Smart OS для додатків тощо


# Основні особливості

## NeoPix 750 із роздільністю True Full HD 1080p



Оживіть свої розваги з роздільною здатністю True Full HD 1080p – насолоджуйтеся детальним зображенням, насиченою контрастністю й надзвичайно чітким текстом для незабутнього перегляду з яскравістю 700 люменів.

## Дублювання екрана через Wi-Fi

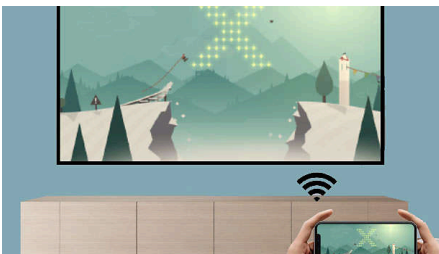


Під'єднайте мобільні пристрої, як-от планшет, смартфон або, навіть, комп'ютер у бездротовий спосіб для дублювання екрана й обміну будь-яким контентом.

## Вдосконалене світлодіодне джерело світла



Високоякісна система світлодіодного підсвічування забезпечує насичені, яскраві кольори до 30 000 годин. За середнього використання 4 години на день цей проєктор прослужить до 20 років! Крім того, він споживає набагато менше енергії, ніж звичайний ламповий проєктор, що дозволяє насолоджуватися більшим екраном і повністю зануритися в кіноперегляд, і все це з використанням екологічного пристрою.

## Smart OS для додатків тощо

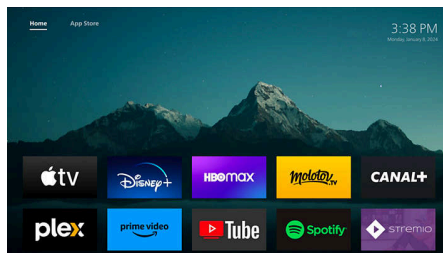

Скористайтеся всіма перевагами безмежних розваг одразу після розпакування завдяки всім вашим улюбленим попередньо встановленим додаткам.

## Потужна акустична система



Пориньте в неперевершену якість звуку завдяки аудіосистемі з двома гучномовцями, які дарують виняткові враження від прослуховування. Потрібен об'ємніший звук? Для під'єднання навушників або зовнішніх гучномовців є вихідний роз'єм 3,5 мм.

## Надзвичайно тихий



Ретельно розроблена система вентиляторів для оптимізації повітряного потоку й відведення тепла у витонченій компактній конструкції. Завдяки використанню вискоєфективних вентиляторів цей проєктор забезпечує безпрецедентно тиху роботу, що дозволяє повністю зануритися у світ розваг.

# Специфікації

## Технологія

Технологія дисплея: LCD

Джерело світла: LED

Яскравість: до 700 люменів\*

Коефіцієнт контрастності: 3000:1

Точність: 1920 x 1080 пікселів

Відношення відстані від проєктора до екрана до ширини отриманого зображення: 1,65:1

Формат кадру: 16:9

Регулювання фокуса: Вручну

Вбудований мультимедійний програвач

Термін експлуатації світлодіода: До 30 000 год

Розмір проєктованого зображення: до

120 дюймів (300 см)

Відстань проєкції: 120 дюймів при відстані 144 дюйми (367 см)

Підтримувана роздільна здатність: 1920 x 1080 пікселів

Рекомендоване використання: 120 дюймів макс. у темній кімнаті

## З'єднання

Wi-Fi: Два діапазони 2,4 ГГц і 5 ГГц

Bluetooth: 4,2

HDMI: x1

USB: 1x USB-A + 1 USB-C

Аудіовихід: 3,5-мм роз'єм

Вхід постійного струму

## Звук

Стерео гучномовець: 2x7 Вт

З'єднання гучномовця Bluetooth

## Розміри

Вага: 3.9 кг

У розпакованому вигляді (ШхДхВ):

305x119,5x319 мм

## Варіація кольорів

Колір: Білий



\* Яскравість кольорів (інтенсивність кольорової підсвітки) та яскравість білого (інтенсивність білої підсвітки) залежить від налаштувань проєктора. Кольорова світлодіодна вимірюється відповідно до стандарту IDMS 15.4; біла світлодіодна вимірюється відповідно до стандарту ISO 21118.

\* Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, товарний вигляд HDMI і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

\* ДОДАТКИ: Потрібне підключення до інтернету. Можуть застосовуватися тарифи на передачу даних та абонентська плата. Додатки й інтерфейс користувача можуть змінюватися без попередження. Перед використанням необхідно погодитися з Умовами використання й Політикою конфіденційності. Деякі послуги доступні для перегляду після реєстрації та підписки.