

PHILIPS



4K Ambilight TV

QLED

164cm (65 collu) AMBILIGHT televizors

Pixel Precise Ultra HD

Titan operētājsistēmas viedā platforma

Dolby Atmos skaņa



65PUS8209

4K Ambilight TV

Lieliskais Ambilight televizors

Saplūstiet ar to, ko redzat, pateicoties šīm funkcijām bagātajam Ambilight televizoram! Lielisks attēls, reālistiska Dolby Atmos skaņa un plūstoša videospēļu pieredze. Lai arī ko jūs skatītos vai spēlētu, Ambilight padara visu vēl sajūsminošāku, lai jūsu TV vakars būtu neatkārtojams.

Plāns TV. Ilgtspējīgi materiāli.

- No pārstrādātas plastmasas veidota pults. Otrreiz pārstrādāts iepakojums.
- Plāns TV ar elegantu un gaumīgu dizainu.
- Nevainojams savienojums ar viedo mājokļu tīkliem.
- Saderīga ar Matter un Control4.

4K LED Ambilight televizors. Īpaši skaidrs un imersīvs.

- Iedziļinieties tajā, ko mīlat. Ambilight TV.
- Dinamiska skatīšanās ar spilgtu, īpaši asu attēlu
- Atrodi visu, ko vēlies. TITAN OS.

Skaņa kā kinoteātrī. Episka spēlēšana.

- Dolby Atmos nodrošina skaņu kā kinoteātrī.
- Gatavs spēlēm. VRR un zema ievades aizkave jebkurā konsolē.

Izceltie produkti

Ambilight TV




Ambilight televizori ir vienīgie televizori ar integrētu LED apgaismojumu aizmugurē, kas reaģē uz to, ko skatāties, ieskaujot jūs krāsainas gaismas fonā. Tas maina visu: televizors šķiet lielāks, un jūs varēsiet vēl vairāk iedziļināties savos iecienītajos sporta notikumos, filmās, mūzikā un spēlēs.

Spilgts, īpaši ass attēls



Izbaudiet visu, ko skatāties šajā 4K QLED Ambilight televizorā. Philips Pixel Precise Ultra HD dzinis optimizē attēla kvalitāti, savukārt QLED tehnoloģija uzlabo spilgtumu un kontrastu, nodrošinot visaptverošu HDR pieredzi ar plašāku krāsu spektru, lai jūs ikreiz izbaudītu vislabāko iespējamo skatīšanās pieredzi.

TITAN OS viedā platforma

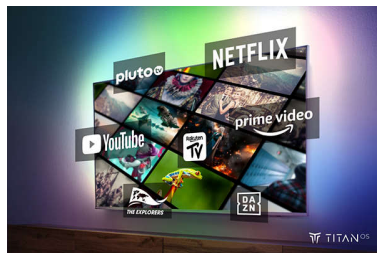


Izmantojot mūsu TITAN operētājsistēmas viedā televizora platformu, varēsiet ātri un vienkārši atrast to, kas jums patīk. Vai jums patīk seriāli? Varat turpināt skatīties tieši mājas ekrānā. Ja meklējat ko jaunu, varat pārlūkot dažādas kategorijas — spriedzi vai drāmu — un vienā vietā apskatīt labāko straumēšanas pakalpojumu sniedzēju ieteikumus.

Dolby Atmos



Ar Dolby Atmos sistēmu jūsu pieredze būs vēl niansētāka, jo skaņas efekti nāks no visām pusēm. Lai arī ko jūs redzētu ekrānā – lidojošus kosmosa kuģus vai cilvēku, kurš klusītēm piezogas no mugurpuses – skaņas efekti radīs iespaidu, ka jūs patiešām esat tur.

Gatavs spēlēm

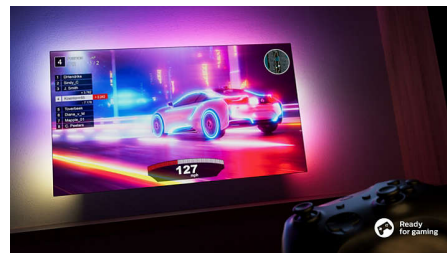


HDMI VRR ļauj iegūt maksimālu konsoles efektivitāti ar ātru spēles gaitu un vienmērīgu grafiku. Zemas ievades aizkaves iestatījums aktivizējas automātiski, kad ieslēdzat konsoli. Ambilight spēļu režīms sniedz vēl aizraujošākas sajūtas.

Ilgspējīgi materiāli

Šim Ambilight TV ir elegants un gaumīgs dizains, turklāt jūs varat izmantot Ambilight tehnoloģiju, lai uzreiz pēc ekrāna izslēgšanas ieslēgtu īpašu apgaismojumu. TV tālvadības pults ir veidota no pārstrādātas plastmasas, televizors tiek piegādāts FSC sertificētā un otrreiz pārstrādāta kartona iepakojumā un lietošanas pamācība ir drukāta uz otrreiz pārstrādāta papīra.

Nevainojama kontrole

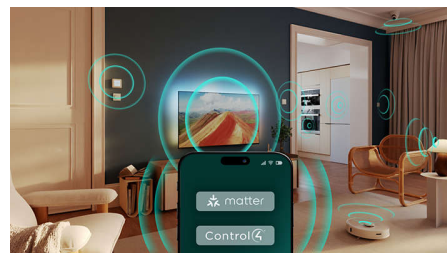

Nevainojama saderība ar Matter un Control4 nozīmē, ka varat pavisam vienkārši integrēt šo 4K Ambilight TV esošajā viedā mājokļa tīklā.

Specifikācijas

Ambilight

Ambilight funkcijas: Pielāgošanās sienas krāsai, Telpas apgaismojuma režīms, Ambilight Music, AmbiSleep, Sunrise modinātājs, Ambilight FTI animācija

Ambilight versija: Trīspusēja

Attēls/displejs

Ekrāna diagonāles garums (collas): 65 colla

Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 164 cm

Displejs: 4K Ultra HD QLED

Paneļa izšķirtspēja: 3840x2160

Attēlu programma: Pixel Precise Ultra HD

Displeja ievades izšķirtspēja

Izšķirtspēja – atsvaidzes intensitāte: 640 x 480 – 60 Hz, 576p – 50 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 1920x1080p – 24/25/30/50/ 60Hz, 2560 x 1440 – 60 Hz, 3840x2160p – 24/25/30/50/60Hz

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

Digitālā TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

TV pārraižu ceļvedis*: 8 dienu elektroniskā TV programma

Signāla stipruma indikators

Teleteksts: 1000 lapu hiperteksts

HEVC atbalsts

Smart TV

SmartTV programmas*: Netflix, YouTube,

Amazon Prime Video, TITAN kanāls, NFT

lietotne*, STB kontrollera lietotne

OS: TITAN OS

Atmiņas izmērs (zibatmiņa)*: 8 GB

Smart TV funkcijas

Lietotāja mijiedarbība: Ekrāna spoguļošana

Interaktīvā televīzija: HbbTV

Balss asistents*: Iebūvēta Amazon Alexa

Viedās mājas pieredze: Var izmantot ar Amazon Alexa, Var izmantot ar Google Assistant, MATTER, Control4

Multivides lietojumprogrammas

Video atskaņošanas formāti: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Mūzikas atskaņošanas formāti: MP3, WAV, AAC, FLAC

Subtitru formāta atbalsts: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Attēlu demonstrēšanas formāti: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Skaņa

Izejas jauda (RMS): 20 W

Skaļruņu konfigurācija: 2 x 10 W pilna diapazona skaļruņi

Kodekss: Dolby Digital, Dolby Atmos, DTS:X

Skaņas pastiprinājums: Dolby basu pastiprināšana, Skaidrs dialogs, Mākslīgā intelekta skaņa, M.I. EQ, Dolby skaņas izlīdzinātājs, Nakts režīms, Skaņas personalizācija

Specifikācijas

Savienojamība

HDMI savienojumu skaits: 3
HDMI funkcijas: 4K, Audio atgriešanās kanāls
EasyLink (HDMI-CEC): Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas audio vadība, Sistēmas gaidstāves režīms, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu
USB portu skaits: 2
Bezvadu savienojums: Wi-Fi 802.11n, 2x2, vienas frekvences josla
HDCP 2.3: Jā, visiem HDMI
HDMI ARC: Jā, HDMI1
HDMI 2.1 funkcijas: eARC uz HDMI 1, Atbalsta eARC/VRR/ALLM
EasyLink 2.0: HDMI-CEC televizoram Philips TV/SB, Ārējais iestatījums, izmantojot TV lietotāja saskarni

Atbalstītās HDMI video funkcijas

Spēles: ALLM, HDMI VRR
HDR: HLG, HDR10, Saderība ar HDR10+

ES energoefektivitātes kartīte

EPREL reģistrācijas numuri: tbc
SDR energoefektivitātes klase: E
SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 85 KWh/1000h
HDR energoefektivitātes klase: G
HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 135 KWh/1000h
Enerģijas patēriņš izslēgtā režīmā: n.p.
Tikla gaidstāves režīms: 2,0 W
Izmantotā paneļa tehnoloģija: LED LCD

Strāvas padeve

Elektrotikla strāva: 220–240 V maiņstrāva, 50/60 Hz
Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: mazāk nekā 0,5 W
Enerģijas taupīšanas funkcijas: Automātisks izslēgšanas taimeris, ECO režīms, Apgaismojuma sensors, Attēla izslēgšana (radio atskaņošana)

Piederumi

Iekļautie piederumi: Tālvadības pults, 2 x AAA baterijas, Galds virsmas statīvs, Strāvas vads, Ātrā lietotāja pamācība, Juridiskā informācija un drošības brošūra

Dizains


Televizora krāsas: Melna matēta fasete
Statīva dizains: Melni stieņi

Izmēri

Attālums starp 2 statīviem: 569 mm
Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 400 x 300 mm
Televizors bez statīva (P x A x D): 1446 x 838 x 90 mm
Televizors ar statīvu (P x A x D): 1446 x 866 x 297 mm
Iepakojuma kaste (P x A x D): 1600 x 995 x 170 mm
Televizora svars bez statīva: 14,8 kg
Televizora svars ar statīvu: 15,0 kg
Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 20,3 kg

Connections

Side

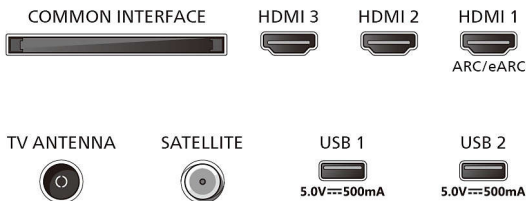

Rear



* Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.

* Televizors atbalsta bezmaksas digitālās videoaprāides (DVB) uztveršanu. Iespējams, netiek atbalstīti noteikti DVB operatori. Atjaunots saraksts pieejams Philips atbalsta vietnes bieži uzdoto jautājumu sadaļā. Dažu operatoru saturam nepieciešama nosacītā piekļuve un abonements. Papildu informāciju jautāiet savam operatoram.

* Smart TV aplikācijas pieejamība atšķiras atkarībā no televizora modeļa un valsts. Papildinformāciju skatiet vietnē: www.philips.com/smarttv

* Philips TV Remote App aplikācija un saistītās funkcijas atšķiras atkarībā no televizora modeļa, operatora un valsts, kā arī no viedierīces modeļa un operētājsistēmas. Plašāku informāciju skatiet vietnē: www.philips.com/TVRemoteapp

* EPG un faktiskā pieejamība (līdz 8 dienām) ir atkarīga no valsts un operatora.

* Nepieciešams Netflix abonements. Saskaņā ar nosacījumiem, kas aplūkoti vietnē <https://www.netflix.com>

* Amazon Prime ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

* Amazon, Alexa un visi saistītie logotipi ir uzņēmuma Amazon.com, Inc. vai tā saistīto uzņēmumu preču zīmes. Pakalpojums Amazon Alexa ir pieejams noteiktās valodās un valstīs.

* “Over-the-top” (OTT) multivides pakalpojumu poga uz tālvadības pults dažādās valstīs atšķirsies. Skatiet faktisko izstrādājumu kastē.

* Google Assistant ir pieejams dažādās valodās un valstīs un dažādiem produktu tipiem atšķiras.

* HBO Max lietotnes pakalpojums būs pieejams 2024. gada augustā.

* Matter/Control4: šī funkcija būs pieejama 2024. gadā pēc programmatūras atjaunināšanas.