

PHILIPS

턴테이블
TAV9000F



사용 설명서

제품 등록 및 지원 사이트:
www.philips.com/support

목차


1 중요 사항	2
안전	2
고지 사항	3
상표	3
2 턴테이블	4
소개	4
상자 내용물	4
턴테이블 개요	5
3 시작하기	8
턴테이블 조립하기	8
RCA 오디오 케이블을 통해 연결하기	10
오디오 입력 케이블을 통해 연결하기	10
헤드폰 연결하기	11
라디오 안테나 연결하기	11
전원 연결하기	11
켜기 및 끄기	11
시계 설정	12
4 재생	12
바이닐 레코드에서 재생하기	12
바이닐 레코드 재생 중지하기	13
바늘 교체하기	14
먼지 커버 제거하기	14
USB에서 재생	15
트랙 건너뛰기	15
트랙 프로그래밍	16
5 블루투스® 음악 듣기	17
블루투스® 연결하기	17
블루투스® 연결 해제하기	17
블루투스® 페어링 기록 지우기	18
6 Auracast™ 작동하기	18
Auracast™ 수신기	18
Auracast™ 수신기 연결 해제하기	19
Auracast™ 방송	19
Auracast™ 방송 연결 해제하기	20

7 블루투스 출력(BT-Out) 작동하기	21
블루투스 지원 장치에 연결하기	21
BT-OUT 연결 해제하기	22
8 FM 라디오 듣기	22
FM 라디오 방송국 자동으로 저장하기	22
FM 라디오 방송국 수동으로 저장하기	23
FM 라디오 방송국 주파수 맞추기	24
사전 설정된 FM 라디오 방송국 선택하기	24
FM 메뉴 사용하기	24
RDS 정보 표시	24
9 기타 기능	25
공장 초기화	25
10 필립스 엔터테인먼트 앱	25
앱 다운로드	25
턴테이블과 앱 페어링하기	26
사운드 선택	26
소스 선택하기	27
암호화되지 않은 Auracast™ 방송 수신하기	28
암호화된 Auracast™ 방송 수신하기	28
FM 라디오 선택하기	29
USB 다이렉트 선택하기	30
시계 설정	31
Auracast™ 방송 선택하기	32
블루투스 출력(BT Out) 선택하기	33
리모컨	34
사용자 가이드	34
펌웨어 업그레이드	35
11 제품 사양	36
12 문제 해결	37

1 중요 사항

안전

본 제품을 사용하기 전에 모든 지침을 읽고 숙지하십시오.
지침을 따르지 않아 손상된 제품은 보증 서비스를 받을 수 없습니다.

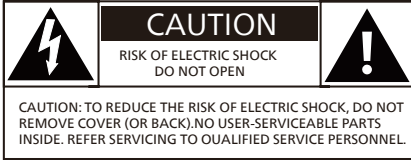

이 '번개' 표시는 제품 안에 단열되어 있지 않은 재질로 인해 감전이 발생할 수 있다는 것을 나타냅니다. 집안 내 모든 사람의 안전을 위해 본 제품의 커버를 제거하지 마십시오. '느낌표'는 작동 및 유지 관리에 문제가 발생하지 않도록 동봉된 문서를 자세히 읽어야 하는 기능이 있으니, 주의를 기울여야 한다는 것을 나타냅니다. 경고: 화재나 감전의 위험을 줄이려면 본 제품을 비나 습기에 노출해서는 안 되며, 제품 위에 꽃병과 같이 액체로 채워진 물체를 올려놓아서는 안 됩니다.
주의: 감전을 방지할 수 있도록 플러그를 완전히 꽂아주십시오. (유극 플러그가 있는 지역의 경우: 감전을 방지할 수 있도록 넓은 블레이드를 넓은 슬롯에 맞추십시오.)

! 경고

- 본 제품의 케이스를 절대로 제거하지 마십시오.
- 본 제품의 어떤 부품도 절대로 운할 처리하지 마십시오.
- 본 제품 내부에 있는 레이저 빔을 절대로 들여다보지 마십시오.
- 본 제품을 다른 전기 장비 위에 절대로 두지 마십시오.
- 본 제품을 직사광선, 가리개 없이 노출된 불꽃 또는 열에서 먼 곳에 두십시오.
- 본 제품의 전원 공급을 끊을 수 있도록 전원 코드, 플러그 또는 어댑터에 항상 쉽게 접근할 수 있도록 하십시오.

- 환기를 위해 본 제품 주변에 충분한 공간을 두십시오.
- 제조업체가 지정한 부속품/액세서리만 사용하십시오.
- 본 제품에 액체가 떨어지거나 튀지 않도록 하십시오.
- 본 제품에 위험의 원인이 되는 물체를 두지 마십시오.(예: 액체로 채워진 물체, 불이 켜진 양초).
- 주전원 플러그 또는 기기 커플러를 분리 장치로 사용하는 경우 분리 장치는 쉽게 작동할 수 있는 상태로 유지되어야 합니다.
- 0°C~40°C의 온도 환경에서 제품을 안전하게 사용해 주십시오.

 이것은 이중 절연 처리된 CLASS II 기기이며 보호 접지가 제공되지 않습니다.

CAUTION-CLASS 2 LASER RADIATION
WHEN OPEN DO NOT STARE
INTO THE BEAM (IEC60825-1/Class 2)

개봉 시 Class 2 레이저 복사선이 방출됩니다.
광선을 응시하지 마십시오.
(제품 내부)
(Class 종류는 제품마다 다릅니다. 수령한 실제 제품을 참고하시기 바랍니다.)

≡ 참고

- 명판은 본 제품의 뒷면에 있습니다.

고지 사항

규정 준수

MMD Hong Kong Holding Limited의 명시적인 승인을 받지 않고 본 제품을 변경하거나 개조하는 경우 사용자의 장비 작동 권한을 무효화할 수 있습니다. 이로써 TP Vision Europe B.V.는 이 제품이 RED 지침 2014/53/EU의 필수 요건 및 기타 관련 조항 및 UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206을 준수한다는 것을 선언합니다. 적합성 선언은 www.philips.com/support에서 확인할 수 있습니다.



이 제품은 유럽 공동체의 무선 간섭 요건을 준수합니다.



본 제품은 재활용 및 재사용 가능한 고품질 재료 및 구성품으로 설계 및 제조되었습니다.



이 기호는 본 제품을 일반 쓰레기로 버려서는 안 되고 적절한 수거 시설로 보내서 재활용해야 한다는 것을 의미합니다. 현지 규정을 준수하고 절대로 일반 쓰레기와 함께 본 제품을 폐기하지 마십시오. 폐제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인간의 건강에 부정적인 영향을 미치는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.



이 기호는 본 제품에 유럽 규정 2032/1542의 적용을 받는 배터리가 포함되어 있으므로 일반 가정 폐기물로는 폐기할 수 없다는 것을 의미합니다. 전기 및 전자 제품에 대한 현지 분리수거 시스템을 알아보고 숙지해 주십시오. 현지 규정을 준수하고 절대로 일반 쓰레기와 함께 본 제품을 폐기하지 마십시오. 폐제품을 올바르게 폐기하면 환경과 인간의 건강에 부정적인 영향을 미치는 것을 방지하는 데 도움이 됩니다.

상표

AURACAST

Auracast™ 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 상표이며 MMD Hong Kong Holding Limited는 사용권 허가를 받고 이 마크를 사용합니다. 기타 상표 및 상호는 해당 소유자의 것입니다.

Bluetooth®


Bluetooth® 워드 마크 및 로고는 Bluetooth SIG, Inc. 소유의 등록 상표이며 MMD Hong Kong Holding Limited는 사용권 허가를 받고 이 마크를 사용합니다.



Be responsible
Respect copyrights

컴퓨터 프로그램, 파일, 방송 및 녹음을 포함하여 복사가 금지된 자료를 무단 복제하는 경우 저작권 침해가 될 수 있으므로 형사 범죄에 해당할 수 있습니다. 본 제품은 이러한 목적으로 사용해서는 안 됩니다.

턴테이블 개요

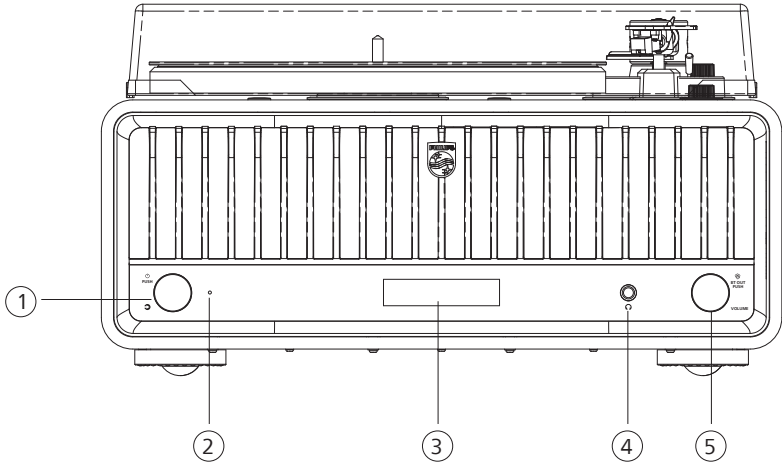

- ①

⏻

PUSH

- 전원을 켜고 마지막 소스로 이동하려면 이 버튼을 누릅니다.
 - 소스(포노/블루투스/Auracast™ 수신기/FM/USB 다이렉트/오디오 입력)를 전환하려면 이 버튼을 돌립니다.

②

LED 표시등

 - Auracast™/ 블루투스 입력/출력 LED 표시등.

③

LED 디스플레이

④

🎧 헤드폰 잭 (6.3MM)


 - 헤드폰을 연결합니다.
- ⑤

📶/BT OUT/VOLUME

(BT 출력/볼륨)

 - 메뉴, Auracast™ 브로드캐스트 또는 BT 출력으로 들어가려면 길게 누릅니다.
 - Auracast 수신기 모드에서 Auracast™ 방송 채널을 다시 스캔하려면 길게 누릅니다 .
 - 대기 모드에서
길게 누르기: 타이머 켜기/끄기
짧게 누르기: 시계 켜기/끄기
 - 볼륨을 조절하려면 돌립니다(메뉴 화면 조작 중이 아닐 때).
- LED 기능 상태(아래 표 참고).
- | 기능 | 상태 | 패턴 |
|-----------|---|---|
| 전원 | 대기
전원 끄기 | <ul style="list-style-type: none"> ● 빨간색 점등 - 꺼짐 |
| 블루투스 | 페어링
연결됨
연결 해제됨 | <ul style="list-style-type: none"> 📶 파란색 깜박임(빠르게) ● 파란색 점등 📶 파란색 깜박임(느리게) |
| Auracast™ | 암호화된 Auracast™ 방송
암호화된 Auracast™ 방송 비활성화됨
암호화 해제된 Auracast™ 방송
암호화 해제된 Auracast™ 방송 비활성화됨
Auracast™ 수신기 스캔 모드
Auracast™ 수신기 연결됨
Auracast™ 수신기 유휴 상태 | <ul style="list-style-type: none"> ● 황색 점등 📶 황색 깜박임(빠르게) ● 보라색 점등 📶 보라색 깜박임(빠르게) 📶 청록색 깜박임(느리게) ● 청록색 점등 📶 청록색 깜박임(매우 느리게) |
| 블루투스 출력 | 페어링
연결됨
연결 해제됨 | <ul style="list-style-type: none"> 📶 흰색 깜박임(느리게) ○ 흰색 점등 📶 흰색 깜박임(빠르게) |
- KO 5

턴테이블 개요

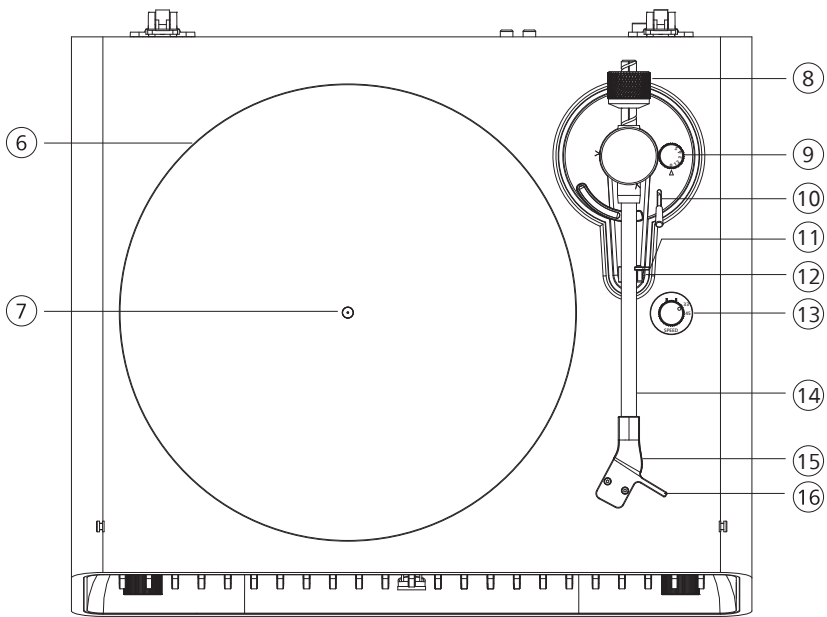

⑥ 플래터

- 바이닐 레코드를 놓는 곳

⑦ 중앙 스피들

- 스피들은 턴테이블 플래터를 중앙에 안정적으로 고정합니다.

⑧ 카운터웨이트

- 바늘의 압력 균형을 맞춥니다.

⑨ 안티스케이팅 조절 노브

- 안티스케이팅은 플래터 회전으로 인한 원심력으로 인해 레코드 바깥쪽으로 톤 암이 튼 것을 방지하기 위해 톤 암에 안쪽으로 미는 힘을 가합니다.

⑩ 톤 암 리프트 레버

- 레코드 표면과 바늘이 손상되지 않도록 레코드 표면에서 톤 암을 올리거나/내리는 데 사용됩니다.

⑪ 톤 암 클립

- 사용하지 않는 동안 톤 암을 고정하여 보호합니다.

⑫ 톤 암 레스트

- 사용하지 않을 때는 이 레스트를 사용하여 톤 암을 고정합니다.

⑬ SPEED(속도) 조절 회전 노브

- 속도 전환(33-1/3, 45 RPM)

⑭ 톤 암


- 바늘을 레코드 위로 이동시킵니다.

⑮ 헤드셸 및 카트리지

- 카트리지(AT3600LA)는 헤드셸에 장착되어 있습니다.

⑯ 핑거 리프트

턴테이블 개요

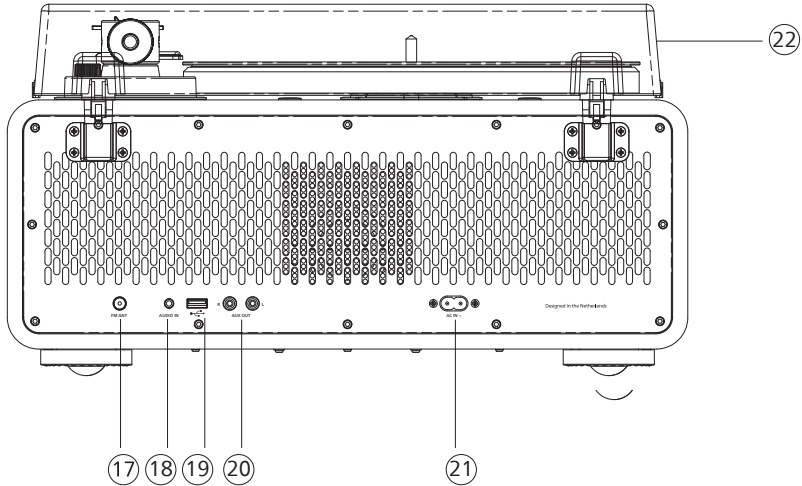

①⑦ FM ANTENNA (FM 안테나)

- FM 수신을 향상시킵니다.

①⑧ AUDIO IN(오디오 입력) 잭

- 3.5mm 케이블(포함되지 않음)을 사용하여 외부 장치를 연결합니다.

①⑨

- USB 저장 장치를 연결합니다.

②⑩ AUX OUT(AUX 출력) 잭

- RCA 케이블(포함되지 않음)을 사용하여 외부 스피커에 연결합니다.

②① AC IN~(AC 입력)

②② 먼지 커버


3 시작하기

! 주의


- 본 문서에 제공되지 않은 제어 장치 또는 조절 장치를 사용하거나 절차를 수행하면 위험한 방사선 노출 또는 기타 안전하지 않은 작동이 발생할 수 있습니다.
- 항상 이 장의 지침을 순서대로 따르십시오.

턴테이블 조립하기


- 1 기기에 플래터를 조립합니다.

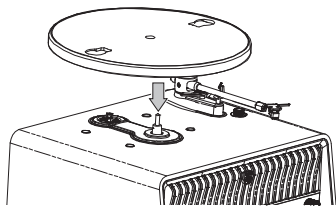

- 2 벨트는 플래터 아래에 미리 설치되어 있습니다.

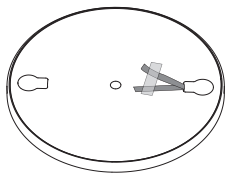


- 3 플래터를 거꾸로 뒤집고, 벨트를 모터 풀리 위로 겁니다. 벨트가 모터 풀리에 자리를 잡으면 벨트에서 손을 뗍니다.

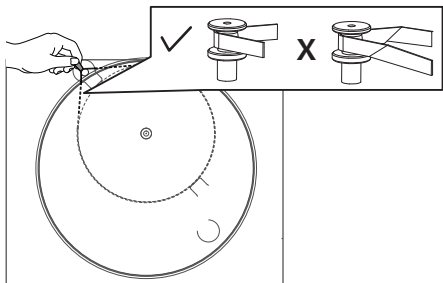


- 손을 사용하여 플래터를 약 10번 화살표 방향으로 천천히 회전시킵니다. 벨트에 꼬임을 제거하고 벨트가 부드럽게 작동하는지 확인합니다.


10x

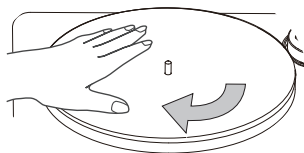


- 4 플래터 위에 슬립 매트를 놓습니다.

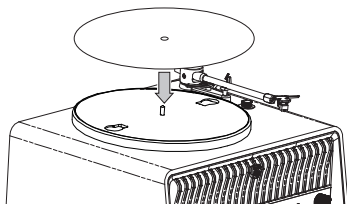


- 재생하기 전에 바늘 커버를 평행 방향으로 앞으로 부드럽게 당겨 제거합니다.




- 5 카운터웨이트를 톤암에 화살표 방향으로 끼웁니다. 톤 암 클립의 잠금을 해제합니다.

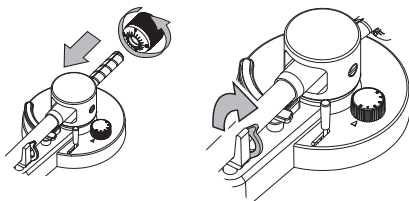


- 리프트 레버를 사용하여 톤 암을 올립니다.

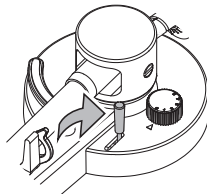



- 6 바늘을 레코드 위에 맞추려면 핑거 리프트를 사용합니다.

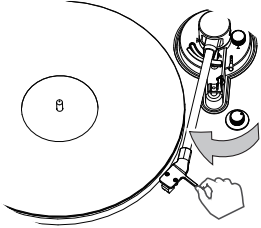


- 재생을 시작하기 위해 레코드의 톤 암을 낮추려면 리프트 레버를 사용합니다.

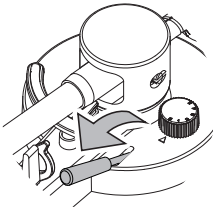



- 7 톤 암이 평평하고 균형을 잡을 때까지 톤 암 뒷면의 카운터웨이트를 돌립니다.

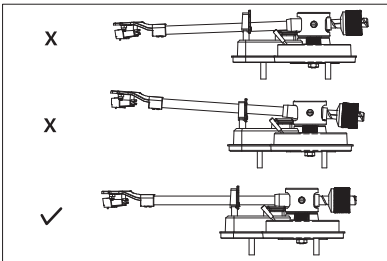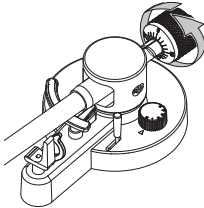


- 8 톤 암을 톤 암 레스트로 다시 옮깁니다. 숫자 '0'이 가장 위쪽에 올 때까지 숫자 링만 화살표 방향으로 돌립니다.

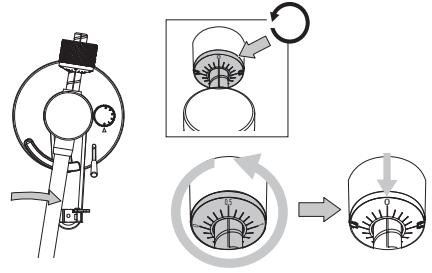

- 숫자 '1'이 가장 위쪽에 올 때까지 숫자 링과 카운터웨이트를 잡고 화살표 1 1/2 회전 방향으로 돌립니다.

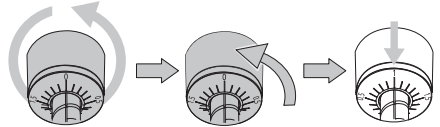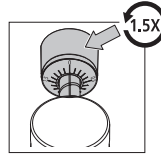


- 9 먼지 커버의 양쪽에 있는 힌지 포켓에 먼지 커버 힌지를 끼워 넣습니다.

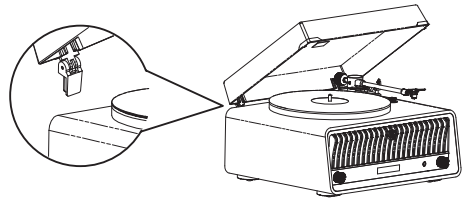

* 팁

- 숫자 링과 카운터웨이트는 별개로 움직입니다. 이 단계에서는 카운터웨이트를 돌리지 마십시오.

힌지를 턴테이블 뒤쪽에 위치한 힌지 베이스에 완전히 삽입합니다.

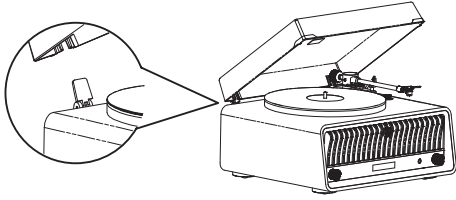


참고

- 먼지 커버를 제거하려면 먼지 커버의 양쪽을 잡고 위쪽으로 천천히 들어 올려 힌지와 함께 커버를 제거합니다.

RCA 오디오 케이블을 통해 연결하기


RCA 케이블(포함되지 않음)을 외부 스피커에 연결합니다.

- ↳ 빨간색 플러그 - R- 채널 출력에 플러그를 꽂습니다.
- ↳ 흰색 플러그 - L- 채널 출력에 플러그를 꽂습니다.

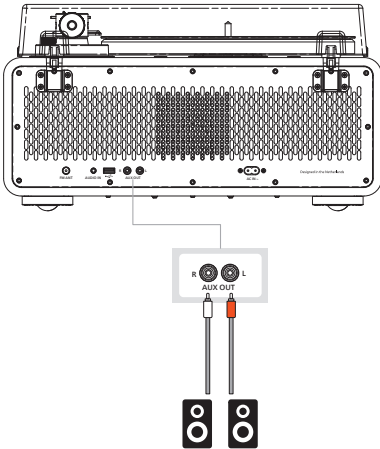


오디오 입력 케이블을 통해 연결하기

- 1 오디오 입력 케이블(포함되지 않음)을 사용하여 한쪽 끝은 외부 장치에 연결하고 3.5mm의 다른 끝은 기기 뒷면의 AUDIO IN 잭에 연결합니다.

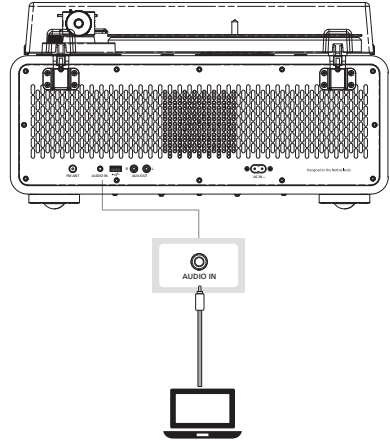


- 2 오디오 입력 소스로 전환하려면 **PUSH** 노브를 돌립니다.

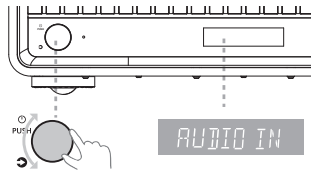

- 3 기기 재생을 시작합니다(기기 사용 설명서 참고).


헤드폰 연결하기

턴테이블 앞쪽에 있는 헤드폰 잭(6.3MM)을 통해 헤드폰/이어폰(별도 구매)을 연결합니다.

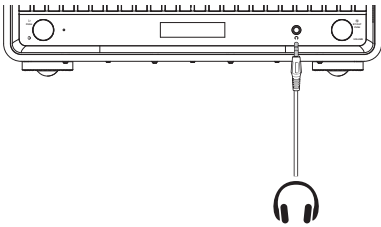


라디오 안테나 연결하기

라디오를 듣기 전에 제공된 라디오 안테나를 이 제품에 연결합니다.

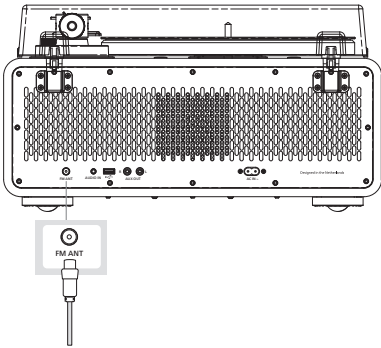

전원 연결하기

전원 어댑터를 벽 콘센트에 연결하십시오.

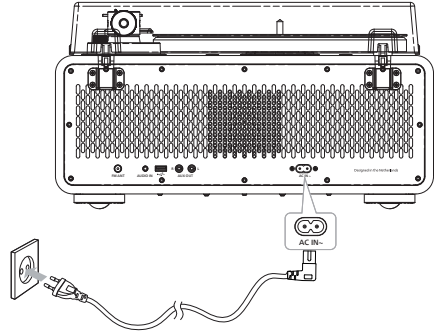

! 주의

- 제품 손상 위험! 전원 공급 장치 전압이 제품 뒷면 또는 바닥에 인쇄된 전압과 일치하는지 확인합니다.
- 감전 위험! 어댑터를 꽂기 전에 플러그가 잘 고정되어 있는지 확인합니다. 어댑터를 뽑을 때는 절대로 코드를 당겨 뽑지 말고 항상 플러그를 잡고 뽑습니다.
- 어댑터를 연결하기 전에 다른 모든 연결을 완료했는지 확인해 주십시오.

켜기 및 끄기

기기를 켜려면  버튼을 누릅니다.

↳ 기기가 마지막으로 선택한 소스로 전환합니다.

기기를 끄려면  버튼을 누릅니다.

↳ 기기가 대기 상태로 전환됩니다.

소스를 전환하려면  노브를 돌립니다.

↳ 포노 / 블루투스 / Auracast™ 수신기 / FM / USB 다이렉트 / 오디오 입력



☰ 참고

- 15분 동안 아무런 작동을 안 하면 본 제품은 대기 모드로 전환됩니다.

시계 설정

Philips Entertainment 앱을 통해 시계를 설정할 수 있습니다.

- 1 시계 설정 목록으로 들어가려면 앱에서  아이콘을 누릅니다.

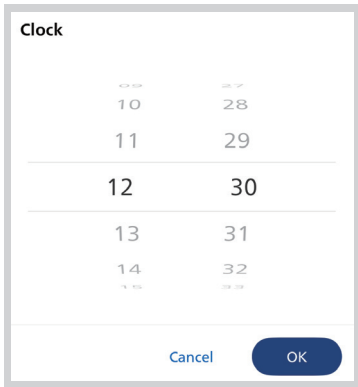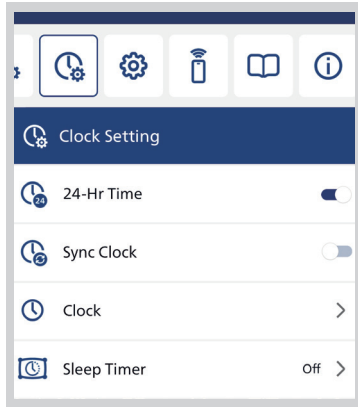

- 2 대기 상태로 들어간 후 시계가 설정되어 있으면 **Volume** 버튼을 돌려서 시계 정보를 표시합니다.



참고

- 전원이 꺼지면 시계 작동을 위한 백업 배터리가 없으므로 시계를 다시 설정해야 합니다.


4 재생

바이닐 레코드에서 재생하기


- 1 기기를 평평하고 수평이 맞는 표면에 놓습니다.
- 2 바이닐 레코드를 놓기 전에 플래터 위에 슬립매트를 놓습니다.
- 3 레코드에 맞게 속도(33-1/3, 45 RPM)를 조정하려면 톤 암 옆에 있는 속도 스위치를 사용합니다.

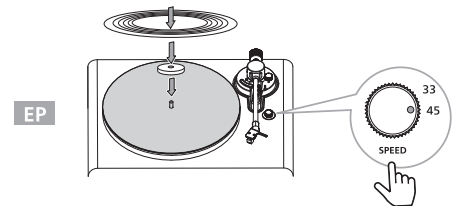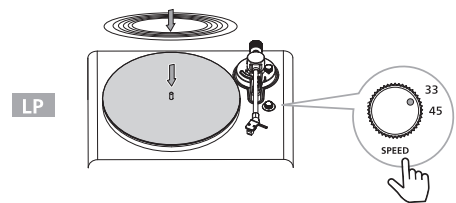


- 4 포노 소스로 전환하려면  **PUSH**  버튼을 돌립니다.

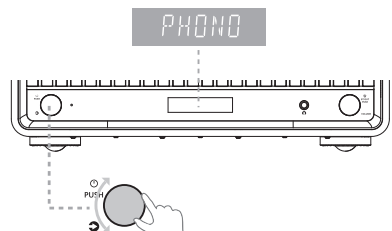


- 5 재생하기 전에 바늘 커버를 평행 방향으로 앞으로 부드럽게 당겨 제거합니다. 톤 암을 올리려면 톤 암 클립을 풀고 리프트 레버를 사용합니다.

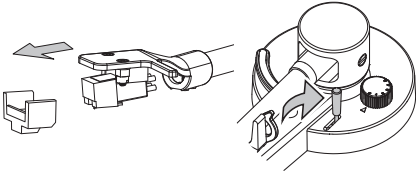

- 6 바늘을 레코드 위에 맞추려면 핑거 리프트를 사용합니다.

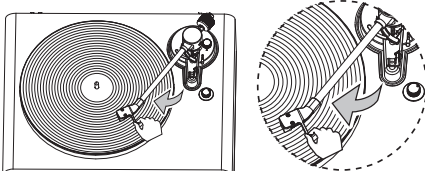

- 7 재생을 시작하기 위해 레코드의 톤 암을 낮추려면 리프트 레버를 사용합니다.


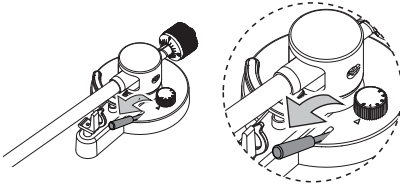


! 주의


- 바늘을 구부리거나 카트리지에 강제로 넣지 마십시오.
- 바늘 끝을 만지지 마십시오. 손을 다칠 수 있습니다.
- 바늘을 교체하기 전에 기기의 전원을 끄십시오.

바닐 레코드 재생 중지하기


- 1 리프트 레버를 사용하여 톤 암을 올리고, 핑거 리프트를 사용하여 톤 암을 톤 암 레스트로 다시 옮깁니다.

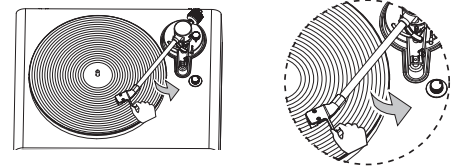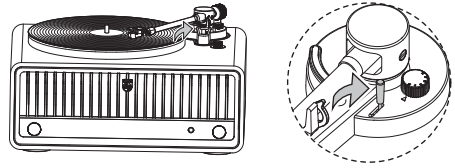

- 2 고정하려면 리프트 레버를 내리고 톤 암 클립을 잠급니다.

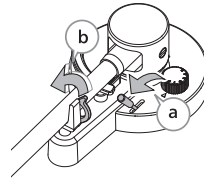


- 3 바늘 커버를 장착하여 바늘 팁을 보호합니다.




바늘 교체하기

톤 암에서 바늘 제거하기:


- 1 손가락을 바늘 끝에 놓고 'A' 방향으로 누릅니다.



- 2 바늘을 'B' 방향으로 빼냅니다.

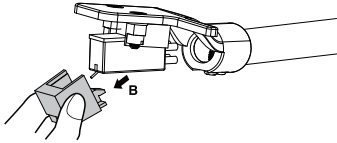


- 3 바늘의 끝을 잡고 다른 가장자리를 'C' 방향으로 눌러 삽입합니다. 바늘을 'D' 방향으로 위쪽으로 밀어서 끝에 고정될 때까지 올립니다. 바늘 모델: AT3600 (포함되지 않음).

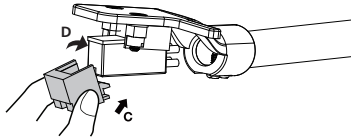


먼지 커버 제거하기

- 1 먼지 커버를 엽니다.

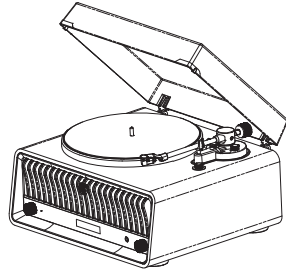


- 2 힌지 베이스에서 먼지 커버를 들어 올립니다.

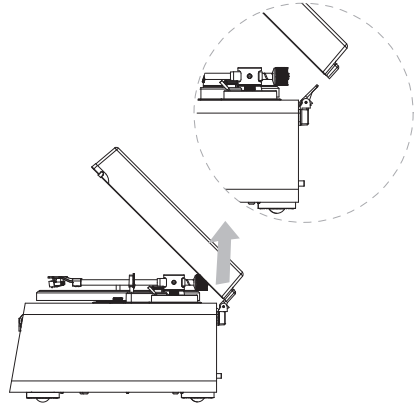


USB에서 재생

- 1 USB 장치를 USB 소켓에 삽입합니다.

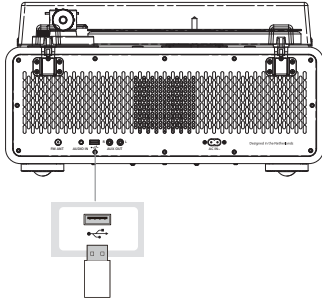


- 2 USB 장치 소스로 전환하려면 **PUSH** / **▶** 버튼을 돌립니다.

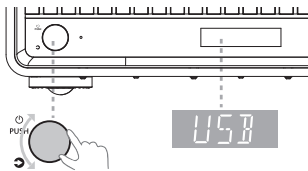

- 3 트랙을 재생/일시 정지하려면 제품의 **VOLUME** 버튼을 누릅니다.

다음 트랙으로 건너뛰려면 제품의 **VOLUME** 버튼을 두 번 누릅니다.

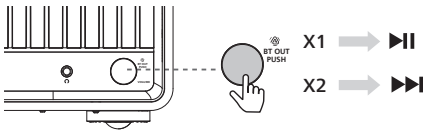


참고

- USB 장치에 재생 가능한 오디오 콘텐츠가 포함되어 있는지 확인하십시오.


트랙 건너뛰기

USB의 경우:

- 1 USB 장치 소스로 전환하려면 **PUSH** / **▶** 버튼을 돌립니다.

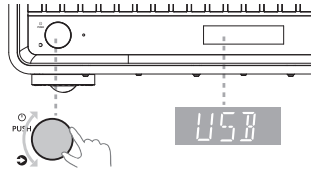



- 2 USB를 통해 재생하면 LED에 현재 재생 중인 트랙이 표시됩니다.
→ **[T01 0001]** 이 표시됩니다.
- 3 모바일 장치에서 Philips Entertainment 앱을 실행합니다.
- 4 앨범이나 폴더를 선택하려면 앱에서 가상 리모컨(VRC)에 있는 **ALBUM ▲** / **ALBUM ▼**를 누릅니다.
- 5 트랙 또는 파일을 선택하려면 **◀◀** / **▶▶**를 누릅니다.

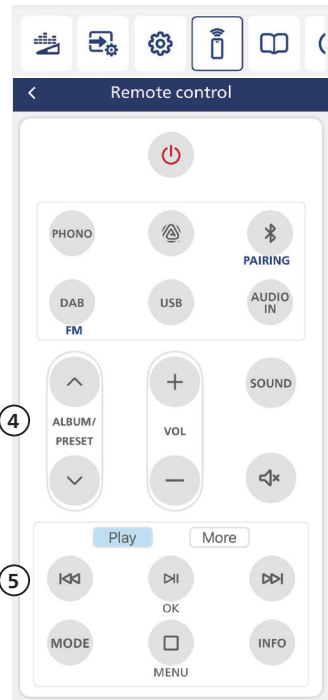

트랙 프로그래밍


이 기능을 사용하면 20개의 트랙을 원하는 순서로 프로그래밍할 수 있습니다.

- 1 중지 모드에서 Philips Entertainment 앱의 가상 리모컨(VRC)에 있는 **PROG/SCAN**을 눌러 프로그램 모드를 활성화합니다.
↳ **[P01]**이 표시됩니다.
- 2 트랙을 선택하려면 **◀◀** / **▶▶**를 누릅니다.
- 3 **PROG/SCAN**을 눌러 확인합니다.
- 4 더 많은 트랙을 프로그래밍하려면 2~3단계를 반복합니다.
- 5 프로그래밍된 트랙을 재생하려면 **▶▶**를 누릅니다.

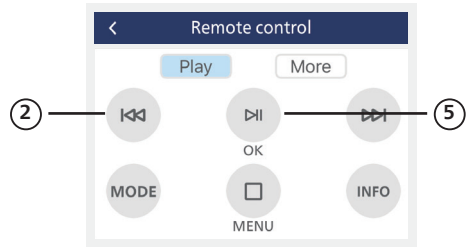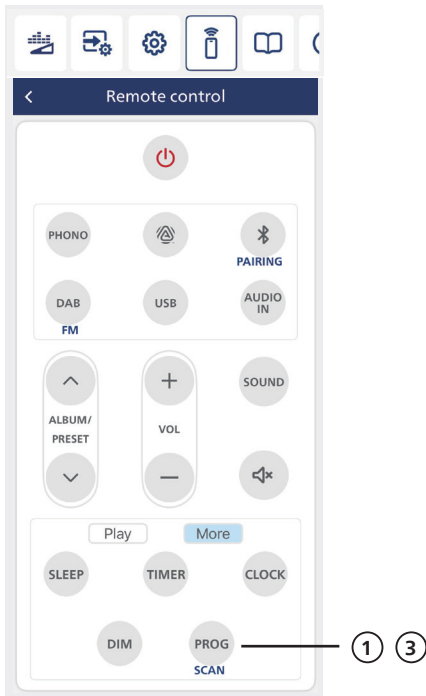

프로그램 지우기


프로그램을 지우려면 **■**를 두 번 누릅니다.

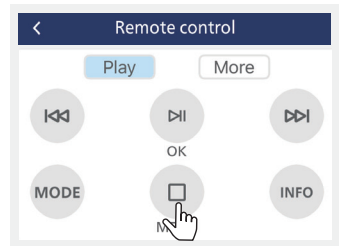


5 블루투스® 음악 듣기

블루투스® 연결하기


- 1  **PUSH** /  버튼을 돌려 블루투스 소스로 전환합니다.

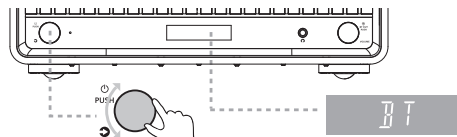

- 2 블루투스 지원 장치에서 [Philips TAV9000F]를 선택합니다.

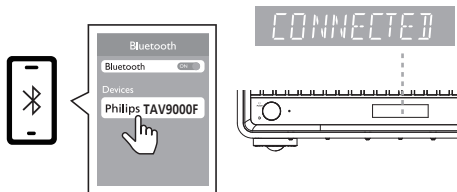


- 3 페어링 및 연결에 성공하면 블루투스 표시등이 파란색으로 점등되고 LED에 [CONNECTED]가 표시됩니다. 기기에서 안내 사운드가 나올 것입니다.

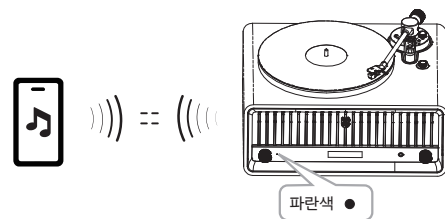


- 4 기기에서 오디오를 재생합니다.

- 트랙을 재생/일시 정지하려면 제품의 **VOLUME** 버튼을 누릅니다.
- 다음 트랙으로 건너뛰려면 제품의 **VOLUME** 버튼을 두 번 누릅니다.




블루투스® 연결 해제하기

- 1 장치에서 블루투스를 비활성화합니다.
- 2 기기에서 **VOLUME** 버튼을 3초 동안 눌러 메뉴로 들어갑니다.




- 3 **VOLUME** 버튼을 돌려 페어링 모드를 선택합니다. LED에 [BT PAIR]가 표시됩니다.




- 4 블루투스 연결을 해제하려면 기기에서 **VOLUME** 버튼을 다시 누릅니다.

↳ LED가 파란색으로 깜박입니다.

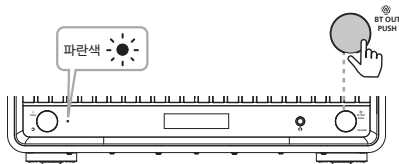


블루투스® 페어링 기록 지우기


- 1 기기에서 **VOLUME** 버튼을 3초 동안 눌러 메뉴로 들어갑니다.




- 2 **VOLUME** 버튼을 돌려 [BT CLEAN]을 선택하고 **VOLUME** 버튼을 눌러 확인합니다.

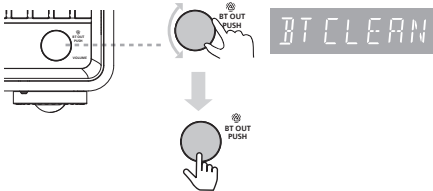

- 3 **VOLUME** 버튼을 돌려 <YES>NO를 선택합니다.



- 4 블루투스 페어링 기록을 지우려면 **VOLUME** 버튼을 누릅니다.



참고

- 모든 블루투스 장치와의 호환성은 보장되지 않습니다.
- 본 제품과 장치 사이에 장애물이 있으면 작동 범위가 줄어들 수 있습니다.
- 이 기기와 블루투스 지원 장치 사이의 유효한 작동 범위는 약 10미터(장애물 없는 공간 기준)입니다.


6 Auracast™ 작동하기

이 턴테이블 또는 기타 Auracast™ 호환 제품으로 음악을 방송할 수 있습니다.


Auracast™ 수신기

- 1 턴테이블의 / 버튼을 돌리거나 Philips Entertainment 앱()/Auracast™ 수신기)에서 **소스 컨트롤**을 선택하여 Auracast™ 수신기 소스로 전환합니다.


→ LED가 청록색으로 깜박이고 기기에서 안내 사운드가 나올 것입니다.

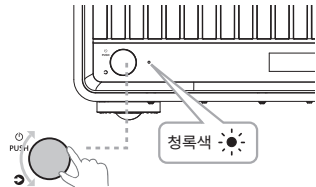


- 2 턴테이블가 최초로 Auracast™ 수신기 모드로 켜진 경우 또는 스테이션 목록이 비어 있는 경우, 턴테이블가 자동으로 스캔을 시작합니다. 그러면 가장 강력한 신호를 가진 암호화되지 않은 방송이 자동으로 방송됩니다.

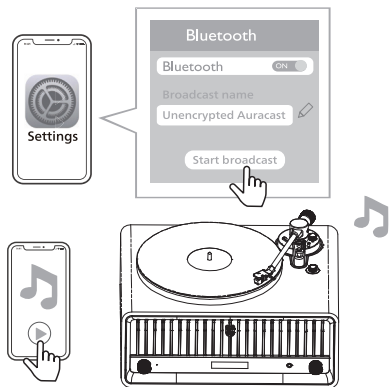

- 3 Auracast™ 방송 장치에서 암호화된 방송을 수신하려면 Auracast™ 방송 장치의 지침에 따라 Auracast™ 방송 장치의 비밀번호를 입력합니다.

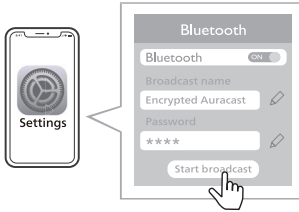

- 4 성공적으로 연결되면 LED가 청록색 점등으로 바뀝니다.

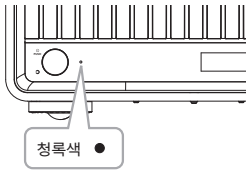


- 5 Auracast™ 호환 제품을 추가하려면 Auracast™ 연결을 따르십시오. 턴테이블의  버튼을 짧게 눌러 Auracast™ 방송 채널을 선택합니다.
 - 암호화되지 않은 방송만 선택되며 암호화된 방송은 건너뛩니다.
- 6 Auracast™ 방송을 다시 스캔하려면 턴테이블의  버튼을 3초 동안 누릅니다.

Auracast™ 수신기 연결 해제하기


- 턴테이블을 다른 소스로 전환합니다.
- 모바일 장치, 동글 또는 제품에서 Auracast™ 방송을 비활성화합니다.

Auracast™ 방송


- 1 포노/블루투스/FM/USB 다이렉트/오디오 입력 소스로 전환하려면  PUSH /  버튼을 누릅니다.

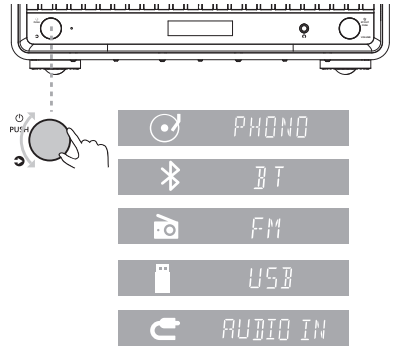


- 2 포노/블루투스/오디오 입력 소스에서 턴테이블의  버튼을 3초 동안 길게 눌러 메뉴로 들어갑니다.




- 3 턴테이블의  버튼을 돌려 [AURACAST]를 선택합니다.

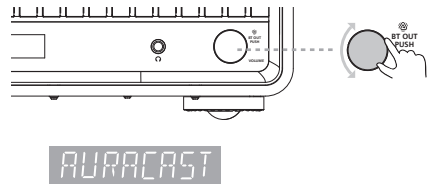

- 4 턴테이블의  버튼을 눌러 Auracast™ 방송으로 들어가거나 Philips Entertainment 앱()/Auracast™ 방송)에서 **소스 컨트롤**을 선택하여 Auracast™ 방송으로 들어갑니다.




- 5 Philips Entertainment 앱에서 /일반 설정)을 입력하고 Auracast™ 방송국에서 **공개** (암호화되지 않은 방송) 또는 **비공개**(암호화된 방송)를 선택합니다.
- 암호화되지 않은 방송을 선택하면 LED가 보라색 점등으로 변하고 턴테이블에서 안내음이 나옵니다.
 - 암호화된 방송을 선택하면 LED가 황색 점등으로 변하고 턴테이블에서 안내음이 나옵니다.

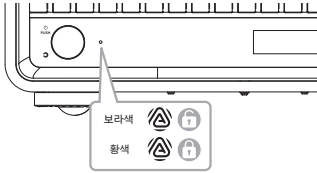


- 6 다양한 Auracast™ 지원 제품으로 방송할 수 있습니다. Auracast™ 연결을 활성화하려면 안내를 따르십시오.
- 7 Auracast 방송 채널이 암호화되어 있으면 Auracast 수신기 제품에 비밀번호를 입력해야 들을 수 있습니다.

Auracast™ 방송 연결 해제하기


- 1 턴테이블의  버튼을 3초 동안 길게 눌러 메뉴로 들어갑니다.



- 2 턴테이블의  버튼을 돌려 [AURACAST]를 선택합니다.

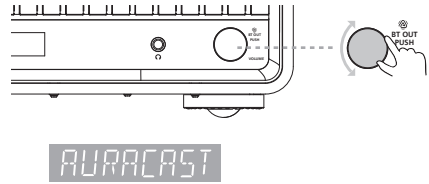


- 3 턴테이블의 Auracast™ 방송을 종료하려면  버튼을 누릅니다.




7 블루투스 출력 (BT-Out) 작동하기

블루투스 지원 장치에 연결하기


- 1  **PUSH** /  버튼을 돌려 포노/USB 다이렉트/FM/오디오 입력으로 전환합니다

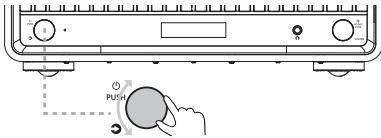

- 2 포노/USB 다이렉트/FM/오디오 입력 소스에서 기기의 **BT OUT** 버튼을 3초 동안 눌러 메뉴로 들어갑니다.




- 3 **BT OUT** 버튼을 돌려 [BT OUT]을 선택합니다.

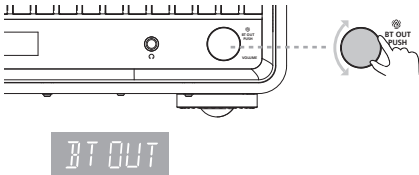


- 4 **BT OUT** 버튼을 눌러 블루투스 지원 장치를 연결합니다.

↳ LED 가 흰색으로 깜빡입니다 .

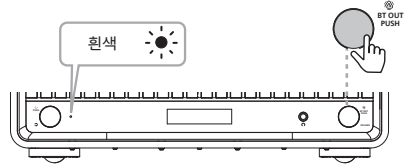

- 5 블루투스 지원 장치가 페어링 모드에 있는지 확인합니다.
- 6 턴테이블이 가장 가까운 블루투스 지원 장치 또는 가장 강력한 신호를 가진 장치를 자동으로 스캔하고 페어링하기 시작합니다.
- 7 연결되면 턴테이블에서 안내음이 나옵니다.

↳ LED 가 흰색 점등으로 바뀝니다 .

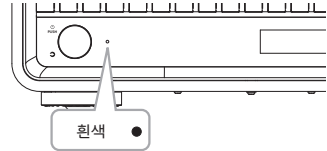


참고


- 페어링에 실패하면 **BT OUT** 버튼을 다시 눌러 블루투스 지원 장치 스캔을 수행합니다.

BT-OUT 연결 해제하기

- 1 기기의 **BT OUT** 버튼을 3초 동안 길게 눌러 메뉴로 들어갑니다.

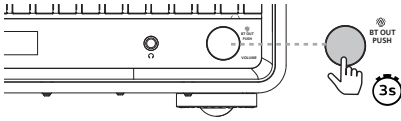


- 2 **BT OUT** 버튼을 돌려 [BT OUT]을 선택합니다.



BT OUT

- 3 **BT OUT** 버튼을 눌러 블루투스 출력 연결을 해제합니다.

→ LED 가 흰색으로 깜빡입니다 .

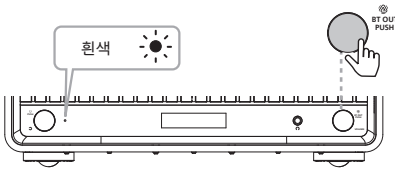

8 FM 라디오 듣기

이 제품을 통해 FM 라디오를 들을 수 있습니다.

참고


- FM 안테나를 TV 또는 기타 전파원에서 가능한 한 먼 곳에 배치하십시오.
- 최적의 수신을 위해 FM 안테나를 최대한 길게 빼서 위치를 조정하십시오.

FM 라디오 방송국 자동으로 저장하기


참고

- 최대 30개의 FM 라디오 방송국을 저장할 수 있습니다.


- 1 **PUSH /** 버튼을 돌리거나 **FM** 버튼(앱 VRC)을 눌러 FM 소스를 선택합니다.

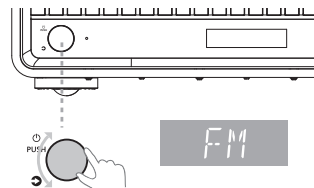


- 2 **VOLUME** 버튼을 길게 눌러 메뉴로 들어갑니다.



- 3 **VOLUME** 버튼을 돌려서 [AUTOPROG]를 선택하고 **VOLUME** 버튼을 눌러 확인합니다.

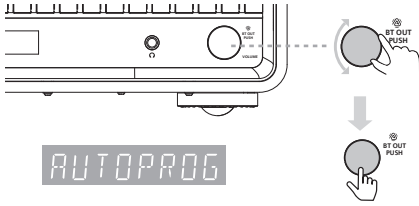


- 4 **VOLUME** 버튼을 돌려서 <YES>NO를 선택하고 **VOLUME** 버튼을 눌러 방송국 자동 검색을 시작합니다.

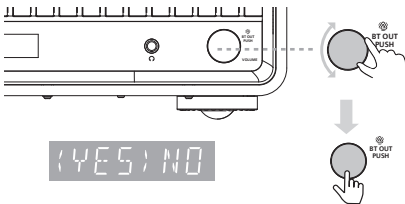


- 스캔하는 동안 현재 주파수가 표시됩니다 (예: 87.5). 방송국이 발견되면 프로그램 번호가 1초 동안 표시됩니다. 그리고 나면 스캔이 계속됩니다.
- 첫 번째로 프로그래밍된 라디오 방송국이 자동으로 방송됩니다.

FM 라디오 방송국 수동으로 저장하기

- 1 **VOLUME** 버튼을 길게 눌러 메뉴로 들어갑니다.




- 2 **VOLUME** 버튼을 돌려서 [STORE]를 선택하고 **VOLUME** 버튼을 눌러 확인합니다.

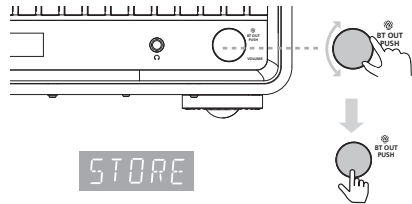

- 3 **VOLUME** 버튼을 돌려서 <YES>NO를 선택하고 **VOLUME** 버튼을 눌러 저장을 확인합니다.

→ LED 에 [P01 STORED] 가 표시됩니다 .

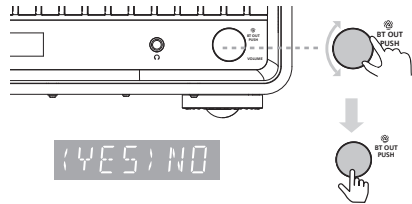

- PROG/SCAN**(앰 VRC)을 눌러 사전 설정으로 들어갑니다. **PROG/SCAN**(앰 VRC)을 다시 누르거나 ►|||(앰 VRC)를 눌러 들고 있는 방송국을 현재 슬롯에 저장합니다.
- 더 많은 방송국을 프로그래밍하려면 이 단계를 반복합니다.

참고

- 위의 모든 작업은 **VOLUME** 버튼을 길게 누르는 방식으로 메뉴에서 나갈 수 있으며, 메뉴에서 나가면 일반적인 방송국 정보가 다시 표시됩니다.

FM 라디오 방송국 주파수 맞추기

- 1  **PUSH** /  버튼을 돌리거나 **FM** 버튼(앰 VRC)을 눌러 FM 소스를 선택합니다.
- 2  /  (앰 VRC)를 2초 이상 길게 누릅니다.
 - 수신 신호가 강한 방송국으로 라디오가 자동으로 맞춰집니다.
- 3 더 많은 방송국 주파수를 맞추려면 2단계를 반복합니다.

사전 설정된 FM 라디오 방송국 선택하기

- FM 모드에서 **PRESET ▲** / **PRESET ▼**(앰 VRC)를 눌러 미리 설정된 숫자를 선택합니다.
- FM 라디오를 듣는 동안 **MODE**(앰 VRC)를 누르면 스테레오 및 모노 사운드를 전환할 수 있습니다.

FM 메뉴 사용하기

- 1 FM 모드에서 **VOLUME** 버튼을 길게 눌러 FM 메뉴에 접근합니다.
- 2 메뉴 선택 사항을 전환하려면 **VOLUME** 버튼을 돌립니다.
 - 사전 설정
 - 주파수 맞추기
 - 저장
 - 자동 프로그램
 - AURACAST
 - 블루투스 출력
- 3 사전 설정으로 들어가려면 **VOLUME** 버튼을 누릅니다.
 - 사전 설정이 없으면 메뉴에서 나오게 됩니다.
- 4 **VOLUME** 버튼을 돌려 이전/다음 사전 설정으로 맞춥니다.
- 5 해당 사전 설정을 선택하고 메뉴에서 나오려면 **VOLUME** 버튼을 누릅니다.

RDS 정보 표시

RDS(라디오 데이터 시스템)는 FM 방송국이 추가 정보를 표시할 수 있도록 하는 서비스입니다.

- 1 FM 라디오 방송국 주파수에 맞춥니다.
- 2 **INFO**(앰 VRC)를 반복해서 누르면 (사용 가능한 경우) 방송국 이름, 프로그램 유형, 시간 등과 같은 다양한 RDS 정보가 표시됩니다.

9 기타 기능


공장 초기화

기기를 기본 설정으로 초기화합니다.
기기의 전원이 켜져 있을 때는 **볼륨 2의 오디오 입력** 소스에서 **VOLUME** 버튼을 5초 동안 길게 누르십시오.
기기가 공장 기본 설정으로 복원됩니다.

10 필립스 엔터테인먼트 앱

앱 다운로드


앱을 다운로드하려면 QR 코드를 스캔하고 “다운로드” 버튼을 누르거나 Apple 앱 스토어 또는 Google Play에서 “Philips Entertainment”를 검색합니다.

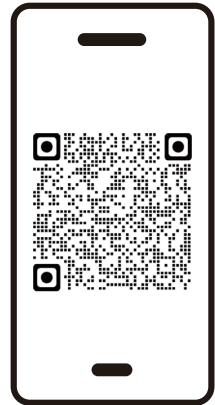

philips.to/entapp

Philips Entertainment 앱을 사용하면 듣고 계신 음악을 제어할 수 있습니다. 스마트 기기를 사용하여 원하는 사운드 스타일을 쉽게 선택하고 소스 전환 등을 할 수 있습니다.

턴테이블과 앱 페어링하기

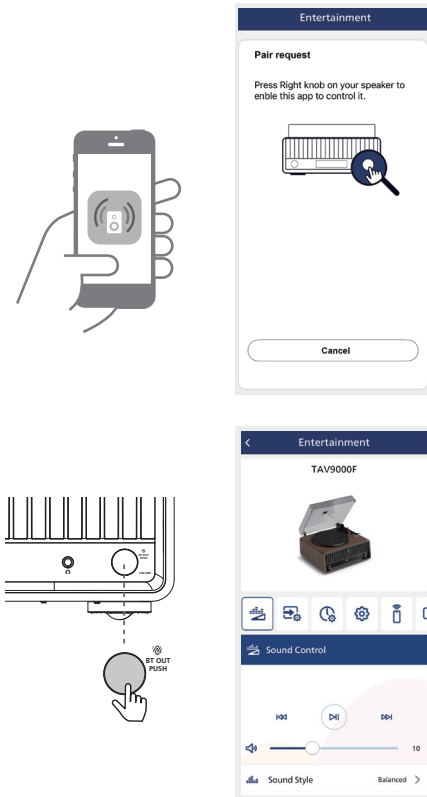


- 1 모바일 장치에서 Philips Entertainment 앱을 실행합니다.
- 2 모바일 장치에서 블루투스가 활성화되어 있는지 확인합니다.
- 3 Philips Entertainment 앱을 턴테이블과 처음 연결하는 경우 앱과 턴테이블을 페어링해야 합니다.
- 4 턴테이블의 **VOLUME** 버튼을 눌러 앱이 턴테이블을 검색하고 제어할 수 있도록 합니다.


사운드 선택

음악에 이상적인 사운드를 선택할 수 있습니다.

이퀄라이저(EQ) 효과 선택


앱에서  아이콘을 눌러 음악에 맞게 미리 정의된 사운드 모드를 선택합니다. 균형 있는/따뜻함/밝은/힘 있는/깨끗한.

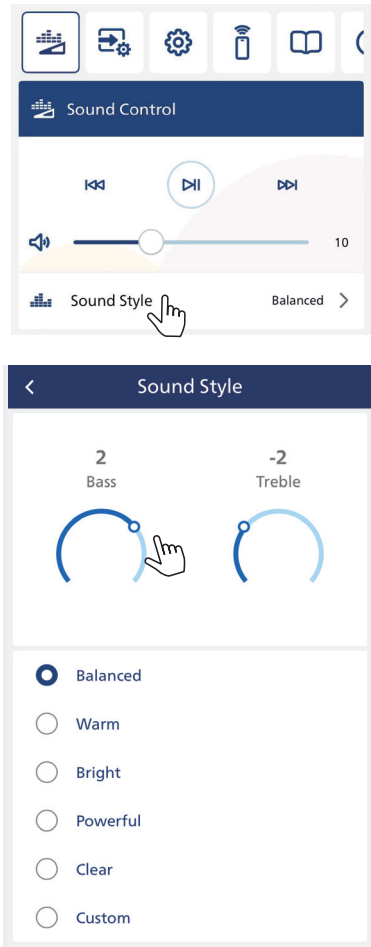

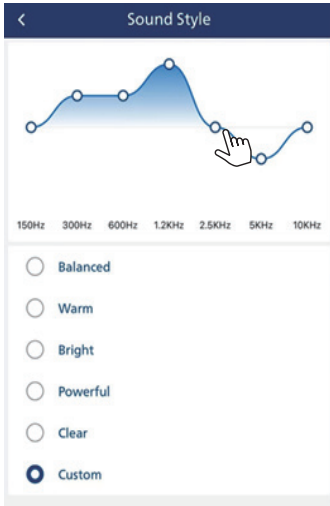


볼륨 레벨 조정

- 볼륨 바를 밀어서 볼륨 레벨을 조절합니다.

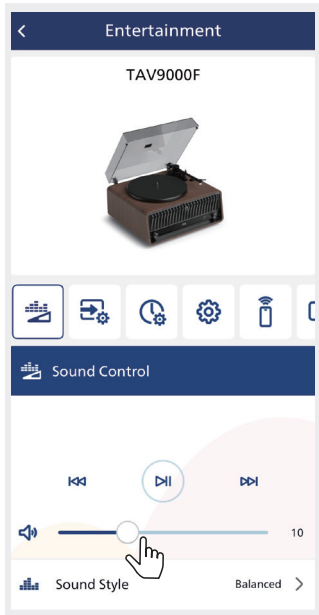


소리 음소거

-  아이콘을 한 번 누르면 소리를 음소거하거나 음소거를 해제할 수 있습니다.

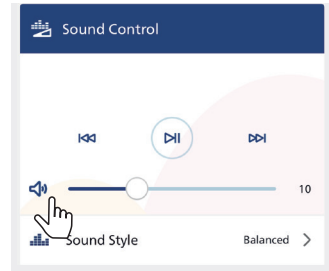


소스 선택하기

앱에서  아이콘을 눌러 포노/블루투스/Auracast 수신기/DAB/FM/USB/오디오 입력을 선택합니다.

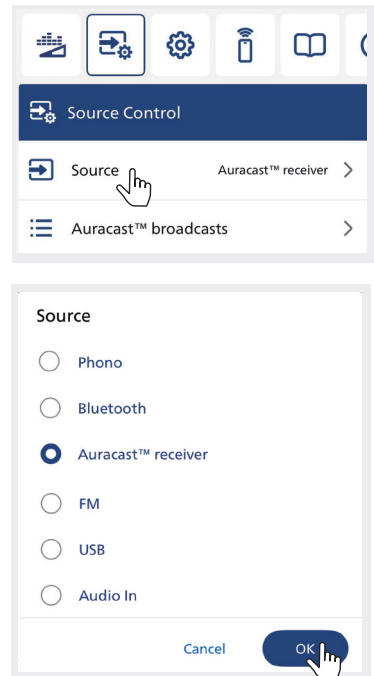


암호화되지 않은 Auracast™ 방송 수신하기


- 1 Auracast™ 수신기 소스를 선택합니다.

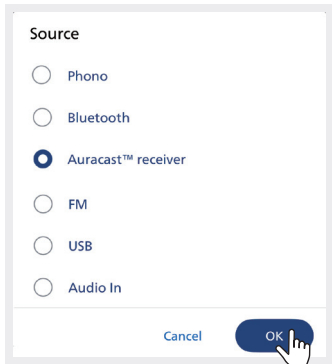

- 2 Auracast™ 방송 목록으로 들어가려면 [Auracast™ 방송]을 누릅니다.

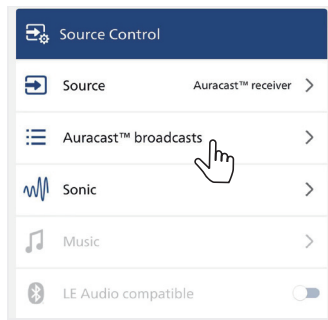


- 3 휴대전화나 동글에서 암호화되지 않은 재생 소스를 선택하면 터테이블이 검색하여 연결합니다.
↳ 휴대전화, 동글 또는 제품에서 Auracast™ 방송을 활성화하십시오.

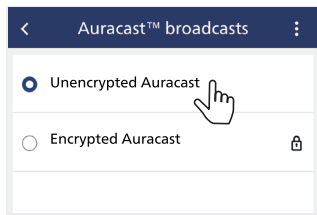


암호화된 Auracast™ 방송 수신하기


- 1 Auracast™ 수신기 소스를 선택합니다.

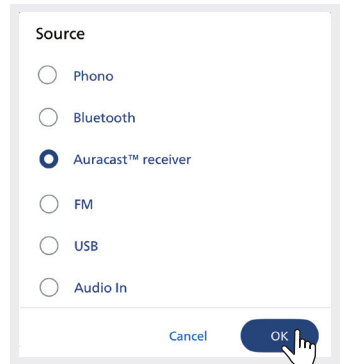


- 2 Auracast™ 방송 목록으로 들어가려면 [Auracast™ 방송]을 누릅니다.

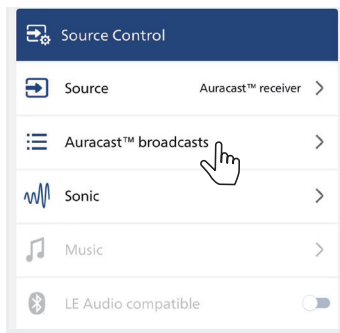

- 3 휴대전화, 동글 또는 제품에서 암호화된 재생 소스를 선택하면 비밀번호를 입력해야 합니다. 휴대전화, 동글 또는 제품에서 Auracast™ 방송 설정 시 입력하는 것과 동일한 비밀번호를 입력합니다.
↳ 휴대전화, 동글 또는 제품에서 Auracast™ 방송을 활성화하십시오.




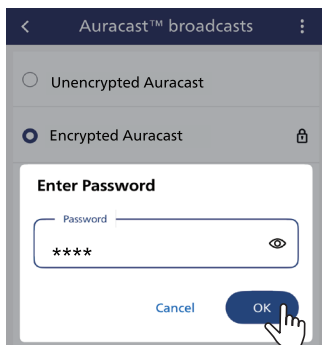


- 2 [자동 사전 설정]을 활성화하고 사전 설정을 시작합니다.

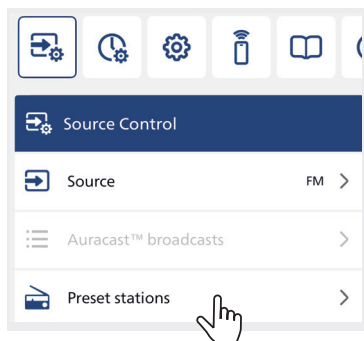




FM 라디오 선택하기

- 1 앱에서  아이콘을 눌러 FM 소스를 선택합니다.

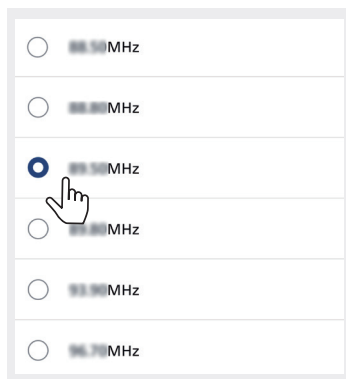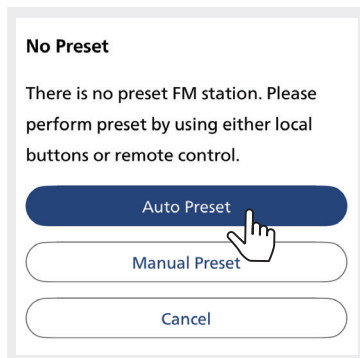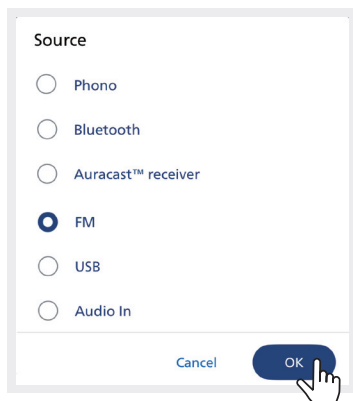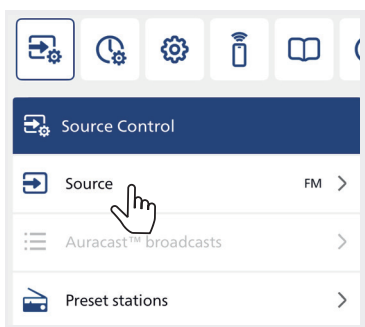

USB 다이렉트 선택하기

앱에서  아이콘을 눌러 [USB]를 선택하여 USB 다이렉트로 들어갑니다.

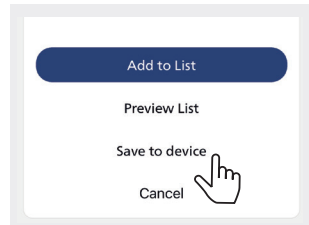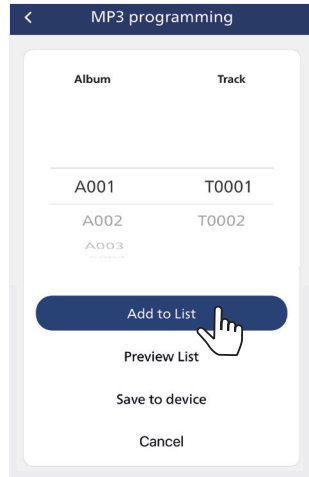
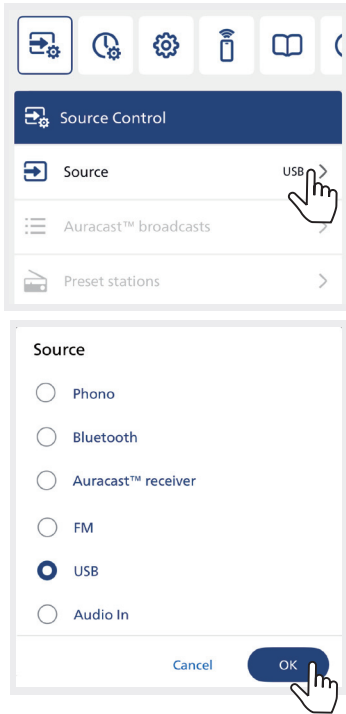



재생 모드 선택하기

[재생 모드]를 선택하여 재생 모드 설정으로 들어갑니다.

MP3 프로그래밍 선택하기



[MP3 프로그래밍]을 선택하여 MP3 프로그래밍 설정으로 들어갑니다.

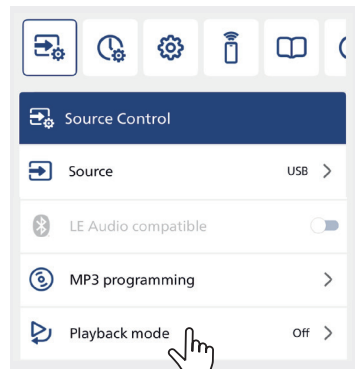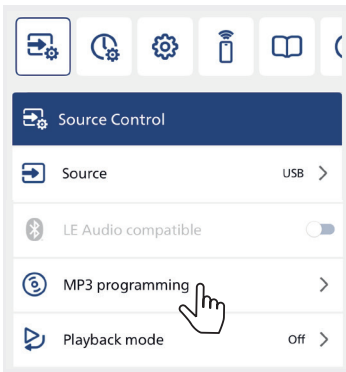

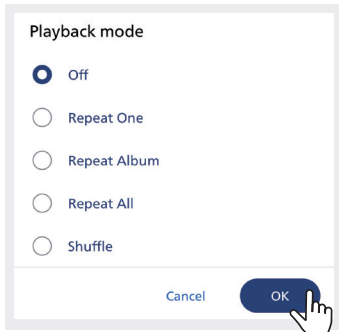

시계 설정


앱에서  아이콘을 눌러 시계 설정을 선택합니다.

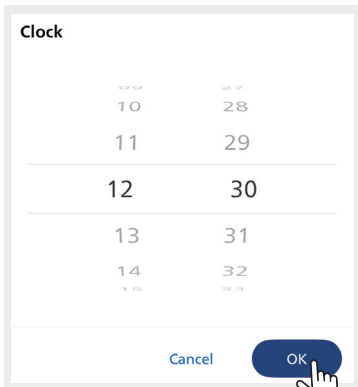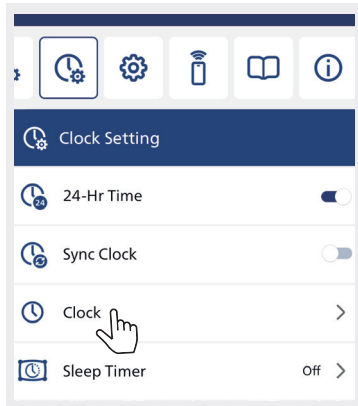

알람 타이머 설정

알람 타이머 설정은 앱을 통해 할 수 있습니다.

- 앱에서  아이콘을 눌러 [타이머]를 선택하여 타이머 설정으로 들어갑니다.

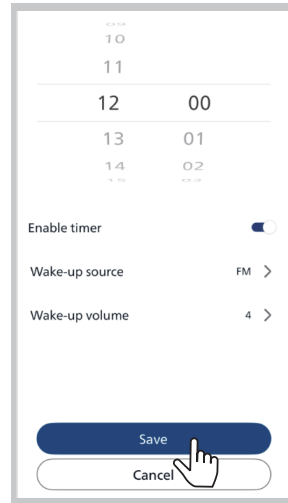


참고

- 기상 타이머는 DAB, FM, USB만 지원합니다.
- USB가 감지되지 않으면 기상 타이머는 기본적으로 DAB로 설정됩니다.
- 전원이 꺼지면 시계 작동을 위한 백업 배터리가 없으므로 타이머가 꺼짐으로 설정됩니다. 하지만, 마지막 타이머 설정은 그대로 남아있습니다.

수면 타이머 설정

앱을 통해 수면 타이머 설정을 할 수 있습니다.


- 앱에서  아이콘을 눌러 수면 타이머 설정 목록으로 들어가서 수면 시간을 분 단위로 전환합니다.
↳ 120/90/60/30/15/ 끄기가 표시됩니다 .

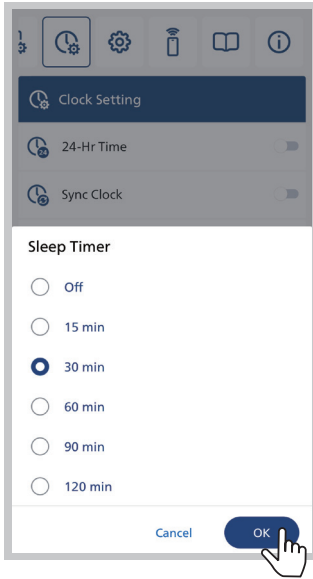


- 수면 모드가 활성화되었을 때 앱 리모컨에서 **SLEEP** 모드를 누르면 남은 수면 시간이 표시됩니다. 수면 모드가 켜지면 수면 아이콘이 켜집니다.
- 수면 시간이 되면 볼륨이 1분 이내에 현재 볼륨에서 최소 볼륨으로 점차적으로 감소한 후 대기 상태로 됩니다.


Auracast™ 방송 선택하기

- 1 일반 설정 목록으로 들어가려면 앱에서  아이콘을 누릅니다.

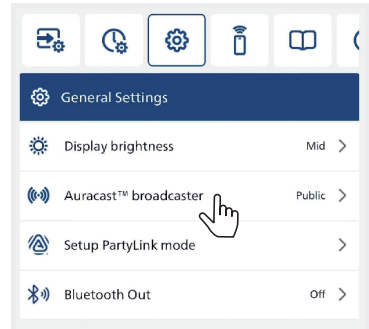


- 2 공개 또는 비공개 방송을 선택합니다.

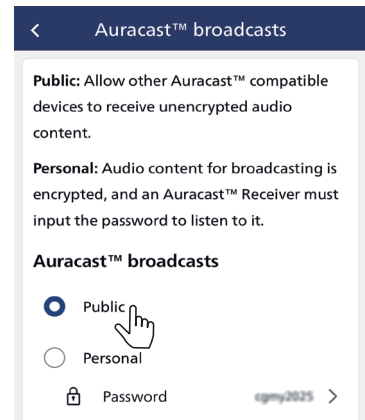


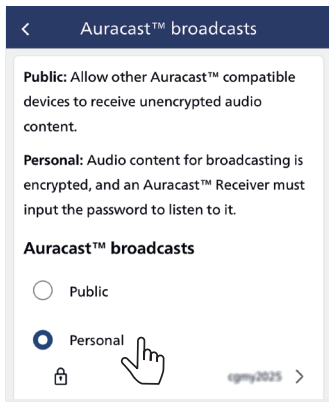

- 3 비공개(암호화된 방송)를 선택한 경우 비밀번호를 입력합니다.

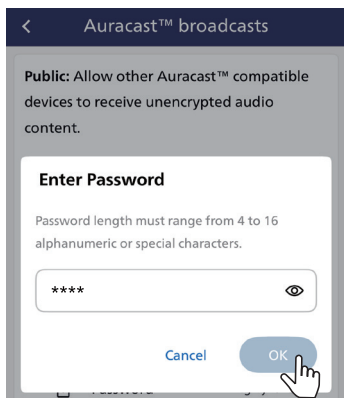


- 4 텐테이블의  버튼을 3초 동안 길게 눌러 메뉴로 들어갑니다. 그런 다음에  버튼을 돌려 [AURACAST]를 선택하고  버튼을 눌러 Auracast™ 페어링 모드로 들어갑니다.

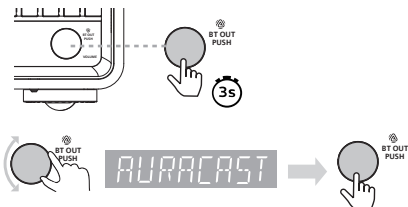


블루투스 출력 (BT Out) 선택하기


- 1 일반 설정 목록으로 들어가려면 앱에서  아이콘을 누릅니다.

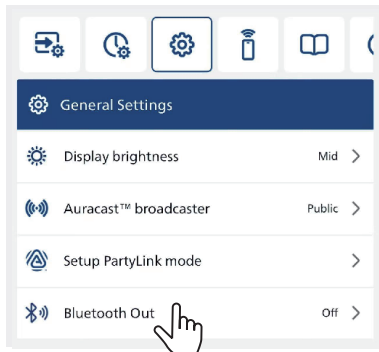


- 2 [블루투스 출력]을 활성화하고 스캔을 시작합니다.

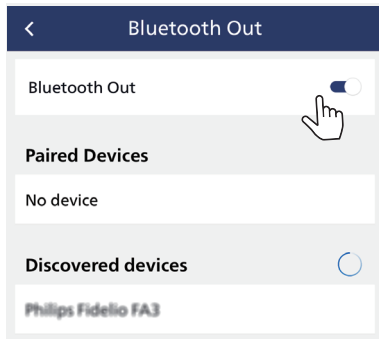

- 3 이전에 페어링된 장치는 페어링된 장치에 표시되고 페어링되지 않은 장치는 검색된 장치에 표시됩니다.

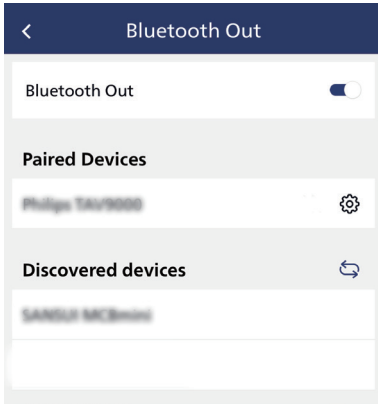


- 4 블루투스 출력을 연결할 장치를 선택합니다.

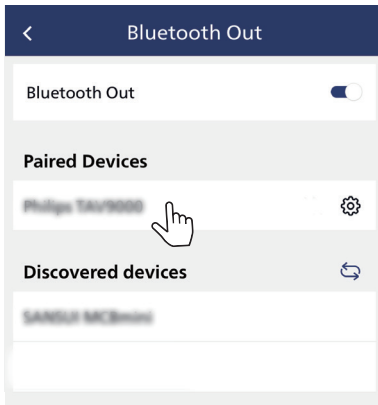


리모컨

Philips Entertainment 앱을 통해 모바일 장치를 리모컨으로 사용하여 턴테이블을 작동하려면  아이콘을 누릅니다.

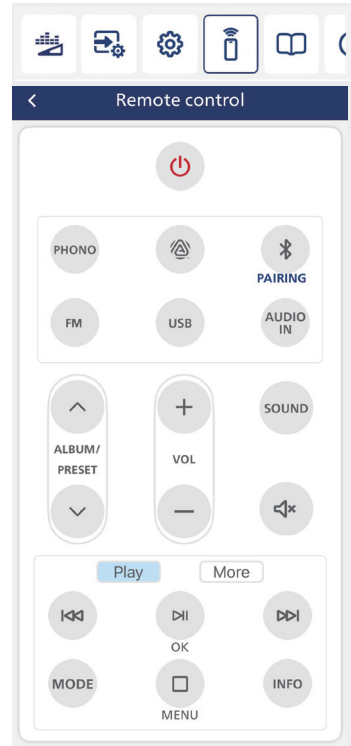

사용자 가이드

이 기기 사용에 대한 자세한 정보는 앱에서  아이콘을 누르면 [사용 설명서]와 [빠른 시작 가이드]를 확인할 수 있습니다.

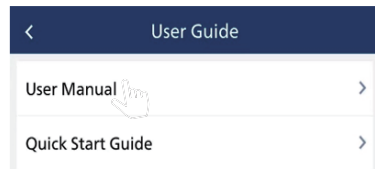


펌웨어 업그레이드


최상의 기능과 지원을 받으려면 제품을 최신 펌웨어 버전으로 업데이트합니다.

MCU용 펌웨어는 Philips Entertainment 앱을 통해 최신 버전으로 업그레이드할 수 있습니다.

펌웨어 업데이트로 이동하여 **다운로드 및 업데이트**를 누릅니다. 업그레이드가 배포되면, **다운로드 및 업그레이드** 아이콘을 눌러서 자동으로 진행할 수 있습니다.

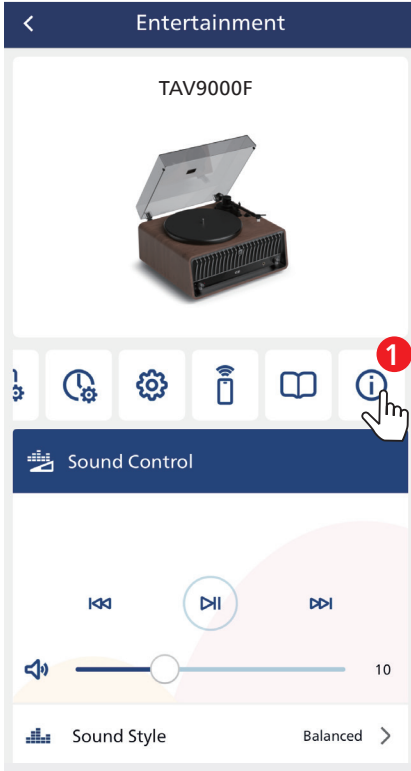

이 제품을 Philips Entertainment 앱에 연결하면 OTA 펌웨어 업데이트를 받을 수 있습니다. 이 제품의 성능을 향상시키려면 항상 최신 펌웨어 버전으로 업그레이드하십시오.

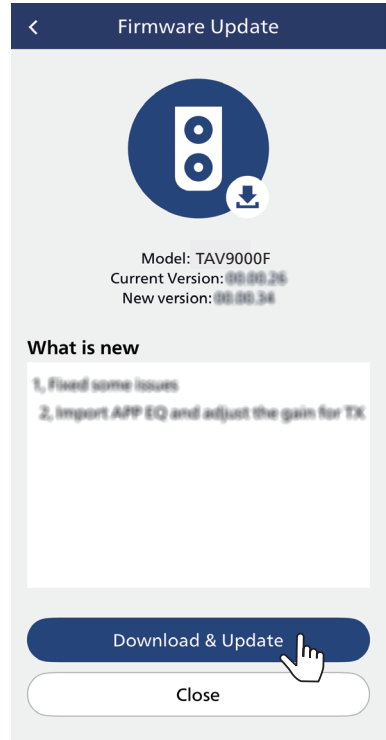

11 제품 사양

참고

- 제품 정보는 사전에 고지하지 않고 변경될 수 있습니다.

일반 정보

전원 공급 장치	100~240V~ 50/60Hz
전력 소비량	30W
ECO 전력 소비	<0.5W
USB 포트	5.0V $\pm$ 0.5A
규격(W x H x D)	448 x 245 x 399 mm
무게(본체)	11.0 kg
작동 온도	0~40°C

앰프

전체 출력 전력	120 W (RMS)
주파수 응답	60Hz~20kHz
신호 대 잡음비	>70 db
총고조파왜곡	≤10%

스피커

트위터	2 x 1" 실크 돔 8Ω
미드 레인지 스피커	2 x 3" 8Ω
우퍼	1 x 4.5" 4Ω

블루투스®

블루투스® 버전	V5.4
블루투스® 프로파일	SBC, AAC, A2DP
블루투스® 주파수 대역	2402~2480 MHz
최대 전송 전력	≤9 dBm
블루투스® 범위	약 10m

턴테이블

턴테이블 속도	33-1/3 RPM, 45 RPM
바늘 모델	AT3600LA

튜너

튜닝 범위 (FM)	87.5 - 108 MHz
사전 설정 방송국(FM)	30

USB 재생 가능 정보

확장	코덱	샘플 레이트	비트레이트
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Layer 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Layer 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	12~48 kHz	16, 24 kbps
.wma	WMA	16~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	8~48 kHz	376~900kbit

호환 가능한 USB 장치

USB 플래시 메모리	USB2.0
USB 플래시 플레이어	USB2.0

지원되는 USB 형식

USB 또는 메모리 파일 형식	FAT12/FAT16/FAT32
지원되는 오디오 형식	MP3/WAV/FLAC/WMA
지원	≤128G, USB2.0
MP3 비트 레이트 (데이터 레이트)	32~320 Kbps 및 가변 비트 레이트
WMA 비트 레이트 (데이터 레이트)	48~192 kbps
WAV 비트 레이트 (데이터 레이트)	16, 24 kbps
FLAC 비트 레이트 (데이터 레이트)	376~900kbit
디렉터리 네스팅	최대 8단계
앨범/폴더 수	최대 99개
트랙/제목 수	최대 999개

미지원 USB 형식

빈 앨범	빈 앨범은 MP3/WMA/WAV 그래픽이 없는 앨범이므로 표시되지 않습니다.
지원되지 않는 파일 형식은 건너뛴 수 있습니다. 예를 들어, 확장자가 diff인 Word 파일(.doc) 또는 MP3 파일은 무시되며 재생되지 않습니다.	

12 문제 해결

경고

- 본 제품의 케이스를 절대로 제거하지 마십시오.

보증 서비스를 받으려면 본 제품을 직접 수리하지 마십시오. 본 제품 사용에 문제가 있는 경우 서비스를 요청하기 전에 다음 사항을 확인하시기 바랍니다. 문제가 해결되지 않으면 Philips 웹사이트 (www.philips.com/support)를 방문하시기 바랍니다. 필립스에 문의할 때는 본 제품이 근처에 있고 모델 번호와 일련 번호를 알고 있어야 합니다.

전원이 켜지지 않음

- 기기의 전원 어댑터가 제대로 연결되어 있는지 확인하십시오.
- AC 콘센트에 전원이 있는지 확인하십시오.

소리가 나지 않음

- 볼륨을 확인하십시오.
- 소스가 제대로 선택되었는지 확인하십시오. 연결 케이블이 제대로 연결되었는지 확인하십시오.

제품에서 응답 없음

- 전원 어댑터의 연결을 해제했다가 다시 연결한 후 기기를 다시 켜십시오.
- 트랙 재생이 종료되고 아무런 작동이 없는 경우 15분 후 본 시스템은 절전 기능으로 인해 자동으로 꺼집니다.

레코드 소리가 너무 빠르거나 느림

- 바이닐 레코드에 맞게 속도가 제대로 선택되었는지 확인하십시오.

턴테이블 오디오 성능 저하

- 턴테이블 바늘이 마모되었는지 확인하십시오. 바늘을 교체하십시오.

턴테이블이 회전하고 있는데 소리가 나지 않음

- 볼륨을 확인하십시오.
- 소스가 제대로 포노로 전환되었는지 확인하십시오.
- 바늘 커버가 제대로 제거되었는지 확인하십시오.
- 톤 암 리프트 레버가 이미 아래로 눌러져 레코드 위에 내려앉게 되었는지 확인하십시오.

블루투스 지원 장치와 연결하면 오디오 품질이 떨어짐.

- 블루투스 수신기가 좋지 않습니다. 장치를 본 제품과 더 가까운 곳으로 옮기거나 이들 사이의 장애물을 제거하십시오.

블루투스를 본 제품과 연결할 수 없음

- 장치가 이 기기에 필요한 프로파일을 지원하지 않는지 확인하십시오.
- 장치의 블루투스 기능이 활성화되지 않았는지 확인하십시오. 장치의 사용 설명서를 참조하여 해당 기능을 활성화하는 방법을 확인하십시오.
- 이 기기가 페어링 모드에 있지 않은지 확인하십시오.
- 이 기기가 이미 다른 블루투스 지원 장치와 연결되어 있는지 확인하십시오. 해당 장치의 연결을 해제한 후에 다시 시도해 주십시오.

페어링된 모바일 장치가 지속적으로 연결 및 연결 해제됨

- 블루투스 수신기가 좋지 않습니다. 장치를 본 제품과 더 가까운 곳으로 옮기거나 이들 사이의 장애물을 제거하십시오.
- 일부 휴대전화는 통화를 하거나 통화를 종료할 때 지속적으로 연결 및 연결 해제될 수 있습니다. 이것은 본 제품의 오작동이 아닙니다.

블루투스 연결이 성공한 후에도 본 제품에서 음악 재생이 안 됨

- 본 제품을 통해 무선으로 음악을 재생하기 위해 해당 장치를 사용할 수 없습니다.
- 일부 장치의 경우 절전 기능으로 인해 블루투스 연결이 자동으로 비활성화될 수 있습니다. 이것은 본 제품의 오작동이 아닙니다.

USB 장치에서 일부 파일을 표시할 수 없음

- USB 장치의 폴더 또는 파일 수가 특정 제한치를 초과했습니다. 이러한 현상은 오작동이 아닙니다.
- 이러한 파일의 형식은 지원되지 않습니다.

USB 장치가 지원되지 않음

- USB 장치가 본 제품과 호환되지 않습니다. 다른 USB 장치로 시도해 주십시오.

무선 수신 불량

- 기기와 TV 또는 기타 무선 소스 사이의 거리를 늘리십시오.
- 라디오 안테나를 완전히 확장하십시오.
- 실외 라디오 안테나를 연결하십시오.

타이머가 작동하지 않음

- 시계를 정확하게 설정하십시오.
- 타이머를 켜십시오.

시계 / 타이머 설정이 삭제됨

- 전원이 차단되었거나 전원 코드의 연결이 끊어졌습니다.
- 시계/타이머를 재설정하십시오.

대기 상태에서 시계 디스플레이를 켜 / 끈 상태로 유지하는 방법은 무엇입니까 ?

- 대기 모드에서 기기의 **VOLUME** 버튼을 누르면 시계 표시를 켜거나 끌 수 있습니다.



MMD Hong Kong Holding Limited. All rights reserved. 사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.
Philips 및 Philips Shield Emblem은 Koninklijke Philips N.V.의 등록 상표이며 사용권 허가를 받고 사용됩니다. 본
제품은 MMD Hong Kong Holding Limited 또는 그 자회사 중 하나에 의해 제조 및 판매되었으며, 본 제품의 보증인은
MMD Hong Kong Holding Limited입니다.

