

PHILIPS

Svjetla za motocikle

Ultinon Pro6000 Boost HL

H4-LED

Zakonski dopuštena LED žarulja

Brzo i laka instalacija

Kompatibilnost s velikim brojem vozila

11342U60B2X1



Vrhunske zakonom dopuštene performanse Iznimno kompaktne i izvrsnih performansi

Otkrijte seriju Philips Ultinon Pro6000 Boost, novi standard među zakonom dopuštenim LED žaruljama za automobile. Istražite novu generaciju LED rasvjetu za naknadnu ugradnju i udite u novo doba neviđenih performansi i kvalitete svjetla.

Certificiran LED asortiman

- S certifikacijom stručnjaka iz automobilske industrije

Prikladne za širok raspon vozila

- Bolje mehaničko pristajanje u najuža prednja svjetla

Izuzetna 300 % snažnija svjetlina

- Do 300 % svjetlije na cesti!

Ekskluzivna Philips tehnologija

- Svjetlo visoke kvalitete poboljšava preglednost ceste
- Nenadmašna udobnost u vožnji, bez obzira na godišnje doba
- Velika trajnost i jamstvo

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips

- Pouzdajte se u Philipsovu stručnost


Istaknute znač.

Zakonski dopuštena LED žarulja



Upotreba asortimana Philips Ultinon Pro6000 Boost odobrena je u više država Europske Unije*, dakle usklađena je s propisima o cestovnom prometu. Zbog toga je klasične žarulje sigurno zamijeniti Philips Ultinon Pro6000 Boost LED žaruljama. Vozite pouzdano zahvaljujući novim Philips Ultinon Pro6000 Boost LED žaruljama.


30 % kompaktniji dizajn

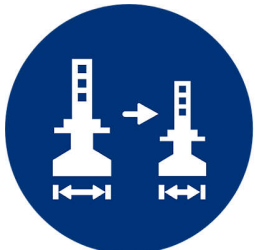

Najnovija inovativna generacija Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED žarulje odlikuje se kućištem za izravnu ugradnju s ugrađenom bazom kompatibilnom s IEC 60061. Izuzetno kompaktan dizajn žarulju čini 30 % manjom od prethodnog modela, što poboljšava mehaničko pristajanje u najuža prednja svjetla. Dizajn pojednostavljuje zamjenu dugih i kratkih svjetala* te korisnicima osigurava veću svestranost i iskoristivost. Pregledajte naš popis


kompatibilnosti s Philips Ultinon Pro6000 Boost na [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) i pronadite najbolju LED zamjenu za vaše halogene žarulje!

Jedinstvene performanse svjetla

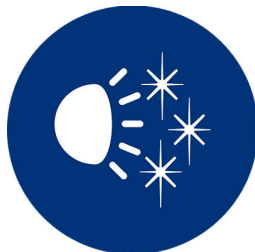

Sada možete dobiti više svjetline iz istog izvora svjetlosti. Asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost odlikuje se za automobilsku industriju jedinstvenim LED diodama koje, uz revolucionarnu strukturu, osiguravaju i jedinstvene optičke performanse. Zahvaljujući tome, cesta će biti osvijetljena do 300 % više**! Nadogradite svoja prednja svjetla vrhunskim LED performansama uz naše Philips Ultinon Pro6000 Boost žarulje.


Ekskluzivna kvaliteta svjetla

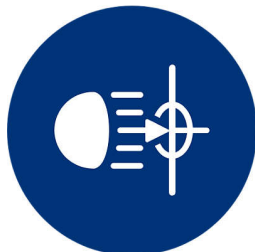

Philips Ultinon Pro6000 Boost ima sjajno bijelo svjetlo zahvaljujući jedinstvenoj temperaturi boje od 5800 K. Optimalni spektar poboljšava

vidljivost prometnih znakova i vozačima olakšava njihovo uočavanje. Žarulje Philips Ultinon Pro6000 Boost opremljene su i najsuvremenijom tehnologijom SafeBeam koja stvara snop svjetla bez odsjaja koji zajamčeno neće zaslijepiti vozače iz suprotnog smjera. Uživajte u izvanrednoj rasvjeti i većoj vidljivosti uz naše Philips Ultinon Pro6000 Boost žarulje.

Bolja udobnost tijekom cijele godine

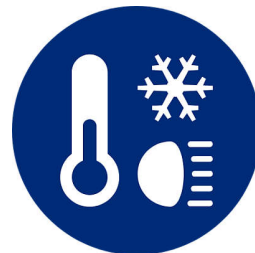

Nova generacija Ultinon Pro6000 Boost H4-LED žarulja ima novi sustav raspršivanja topline koji uvlači zrak iz postolja prema prednjem dijelu žarulje. Budući da taj protok zraka zagrijava difuzer prednjeg svjetla, ono se može odmrznuti tijekom oštih zima bez dodatnih intervencija. Rezultat je nenadmašna udobnost u vožnji, bez obzira na godišnje doba.

Istaknute znač.

Velika trajnost



Zahvaljujući naprednoj tehnologiji hlađenja AirBoost, asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost dizajniran je za bolje raspršivanje topline, pa može trajati do 3000 sati. Njezina jedinstvena konstrukcija omogućuje dosljedne, pouzdane performanse šest puta duže od usporedivih halogenih žarulja. Kako biste bili bezbrižni, asortiman Philips Ultinon Pro6000 Boost ima potpuno 5-godišnje jamstvo, uključujući 2-godišnje standardno jamstvo i dodatne 3 godine produžene zaštite***. Iskoristite sve prednosti poboljšanog svjetla i osiguranje dugotrajnih performansi.

Pouzdana kvaliteta tvrtke Philips



Zahvaljujući svojoj stručnosti u proizvodnji vrhunske automobilske rasvjete u kojoj na prvo mjesto stavljamo sigurnost i pouzdanost, održavamo standarde visoke kvalitete. Naš asortiman Philips LED žarulja ispunjava stroge zahtjeve elektromagnetske kompatibilnosti (EMI) sa sustavima vozila i pruža stabilnu, profesionalnu rasvjetu. Pouzdajte se u svjetski priznate stručnjake za automobilsku rasvjetu.

Philipsova dodatna oprema za vas



Kad naknadno ugrađujete LED rasvjetu, to može utjecati na električnu vašeg vozila zbog integracije niskoenergetskog izvora svjetla, pa se mogu uključiti razne žaruljice upozorenja. Philips 3 u 1 CANbus adapteri razvijeni su tako da uklone električne probleme kao što su upozorenja na kontrolnoj ploči, prigušivanje svjetala i treperenje. Kako biste saznali treba li vaše vozilo dodatne Philips CANbus adaptere, posjetite [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)*.

Specifikacije

Marketinške specifikacije

Najvažnija značajka proizvoda: Do 300 % više svjetline, tehnologija SafeBeam, upravljanje toplinom AirBoost

Očekivane prednosti: Legalna, visoke svjetline, laka ugradnja

Opis proizvoda

Baza: P43t-38

Oznaka: LED H4 11342 U60B 20 W X1

Vrsta LED žarulja: H4-LED

Linija proizvoda: Ultinon Pro6000 Boost

Tehnologija: LED

Vrsta: H4

Bez polariteta

Stupanj zaštite od prodiranja (IP): IP55

Radna temperatura: -40 do +105 °C

Homologacija ECE R37: ne

Homologacija ECE R10 (EMC)

Homologacija: Odobrenje na razini države

Promjer: 27,3 mm

Visina: 83,6 mm

Vijek trajanja

Životni vijek: 3000 sati

Karakteristike svjetla

Lumeni: 1650/1000 lm

Temperatura boje: 5800 K

Električne karakteristike

Snaga: 18 W

Napon: 12 V

Informacije o naručivanju

Broj narudžbe: 11342U60B2X1

Šifra za naručivanje: 02790094

Podaci o pakiranju

Pakiranje: Kutija

EAN1: 8719018027900

EAN3: 8719018027917

Vrsta pakiranja: X1

Količina u pakiranju: 1

Informacije o pakiranom proizvodu

Duljina [cm]: 6 cm

Širina [cm]: 13 cm

Visina [cm]: 9 cm

Neto masa po komadu [g]: 91 g

Bruto masa po komadu [g]: 135,5 g

Informacije na vanjskom dijelu pakiranja

Količina u vanjskom pakiranju: 4 komada

Duljina [cm]: 12 cm

Širina [cm]: 15 cm

Visina [cm]: 24 cm

Pakiranje: Karton

Bruto težina po vanjskom pakiranju: 0,62 kg



* Asortiman Philips Ultinon Pro6000 LED Boost odobren je za cestovni promet u određenim zemljama u kojima postoji i primjenjuje se homologacija te samo za popisan raspon modela vozila i funkcija rasvjete. Za više informacija o zakonskim zahtjevima koji su na snazi u vašoj državi i za pregled najnovijih popisa kompatibilnosti posjetite Philips.com/roadlegalLED. Usklađivanje s pravnim zahtjevima primjenjivima u vašoj državi vaša je odgovornost.

** U usporedbi s minimalnim zakonskim zahtjevom. Odnosi se na H4, H7. Može se razlikovati ovisno o modelu automobila i vrsti žarulje.

*** Asortiman proizvoda Philips Ultinon Pro6000 LED Boost pokriven je 2-godišnjim jamstvom pri kupnji + 3 godine besplatnog produženog jamstva nakon registracije. Posjetite philips.com/auto-warranty kako biste saznali više o našim jamstvenim pravilima. Philips jamstvo pokriva samo tvorničke pogreške i nekomercijalnu upotrebu.