

PHILIPS

Motorsykkellys

Ultinon Pro6000 Boost HL

H7-LED

LED-pære som er lovlig på veien

Rask og enkel montering

Bred vognparkkompatibilitet

11972U60BX1



Ultimat LED-pære som er lovlig på veien

Ultrakompakt og svært effektiv

Oppdag Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien, den nye standarden innen veigodkjente LED-pærer for kjøretøy. Utforsk den nye generasjonen av ettermontering-LED-lys og gå inn i en ny æra der ytelse og lyskvalitet når nye høyder.

Godkjent LED-serie

- Godkjent av bilekspertes

Passer til et bredere spekter av kjøretøy

- Forbedret design for bredere kompatibilitet

Enestående lysstyrke på +300 %

- Opptil 300 % sterkere lys på veien.

Ekklusiv Philips-teknologi

- Lys av høy kvalitet forbedrer sikten på veien
- Langsiktig holdbarhet og garanti

Pålitelig kvalitet fra Philips

- Stol på Philips' kunnskap


Høydepunkter

Godkjent LED-serie




Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien er godkjent for vei bruk i flere EU-land*, noe som gjør den kompatibel med veitrafikkreglene. Derfor kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer trygt erstatte tradisjonelle lyspærer. Kjør trygt med våre nye Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-pærer.

30 % mer kompakt design

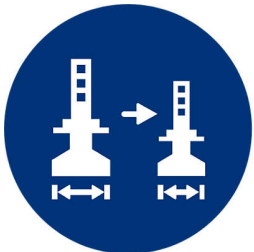

Philips Ultinon Pro6000 Boost H7-LED-lyspæren har 30 % mindre fotavtrykk enn forgjengeren, noe som forbedrer mekanisk tilpasning i de smaleste frontlyktene. Denne ultrakompakte designen gjør det enklere å bytte lampe for både fjernlys og nærlys*, og gir føreren større allsidighet og funksjonalitet. Ta en titt på kompatibilitetslisten til Philips Ultinon Pro6000 Boost på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED), og få den beste LED-erstatningen for halogenpærene dine.


Unikt lys

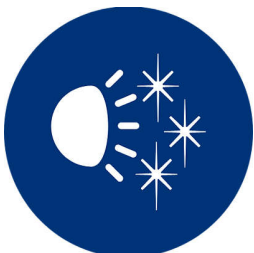

Nå kan du virkelig få mer lysstyrke fra samme lysutgang. Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien har LED-lys som er eksklusive for bilindustrien,

kombinert med en revolusjonerende arkitektur som sikrer unik optisk ytelse. Resultatet er en imponerende økning i lysstyrken på veien, opptil 300 % høyere**! Oppgrader frontlyktene dine til bilindustriens ypperste LED-lytelse med Philips Ultinon Pro6000 Boost-lyspærene.

Eksklusiv lyskvalitet

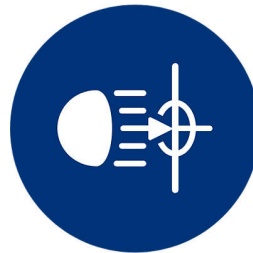

Philips Ultinon Pro6000 Boost har en strålende hvit lysstråle som oppnås gjennom en unik fargetemperatur på 5800 kelvin. Det optimale spekteret forbedrer sikten til veiskilt, noe som gjør dem lettere å oppdage for føreren. Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer er også utstyrt med den banebrytende Safebeam-teknologien vår, som produserer en blendingsfri lysstråle som garantert ikke blander motgående førere. Med Philips Ultinon Pro6000 Boost-pærer får du klarere sikt av eksepsjonell belysning.

Langsiktig holdbarhet




Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien er utviklet med avansert AirBoost-kjøleteknologi for å forbedre varmeavledning, noe som gir LED-pærer en levetid på opptil 3000 timer. Den unike konstruksjonen gir konsekvent, pålitelig ytelse, som varer seks ganger lenger enn sammenlignbare halogenpærer. Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien har en full 5-års garanti, inkludert en 2-års standardgaranti og ytterligere 3 år med utvidet beskyttelse***. Dra nytte av alle fordelene med forbedret lys og forsikring om langvarig ytelse.

Stol på Philips' kunnskap



Med vår omfattende ekspertise i å bygge førsteklasses bilbelysningsprodukter som prioriterer sikkerhet og pålitelighet, utmerker vi oss i å opprettholde høye kvalitetsstandarder. Vårt utvalg av LED-pærer fra Philips oppfyller de strenge kravene til elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) med kjøretøysystemer og tilbyr stabil belysning av profesjonell kvalitet. Stol på den verdenskjente ekspertisen til en bilspecialist.

Philips-tilbehør for deg

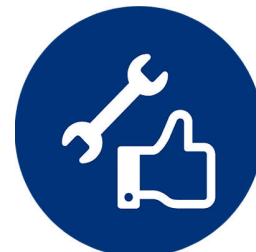

Når du ettermonterer LED-belysning, kan bilens elektriske komponenter forstyrres av integreringen av en lyskilde med lavt strømforbruk, noe som utløser flere varselamper. Philips 3-i-1 CANbus-adaptore er utviklet for å løse elektriske problemer som advarsler på dashbordet, lysdimming og flimring. Hvis du vil finne ut om bilmodellen krever ekstra Philips CANbus-adaptore, kan du gå til [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED)*.

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

Produkthøydepunkt: Ultra-compact, Safebeam, Airboost

Forventede fordeler: Lovlig i trafikken, Ultra-compact, høy lysstyrke, to + tre års garanti

Produktbeskrivelse

Base: PX26d

Betegnelse: LED H7 11972 U60B 15 W X1

Betegnelse LED-type: H7-LED

Serie: Ultinon Pro6000

Teknologi: LED

Type: H7

Polaritetsfri

Kapslingsgrad (IP): IP54

Driftstemperatur: -40 til +105 °C.

Typegodkjenning ECE R37: nei

Homologering ECE R10 (EMC): Nasjonal godkjenning

Typegodkjent

Diameter: 14mm

Høyde: 73 mm

Levetid

Levetid: 3000 timer

Lysegenskaper

Lumen: 1550 lm

Fargetemperatur: 5800 K

Elektriske egenskaper

Wattstyrke: 15 W

Spennning: 12 V

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 11972U60BX1

Bestillingskode: 02788794

Emballasjeopplysninger

Emballasjetype: X1

Innpaket: Eske

EAN1: 8719018027887

EAN3: 8719018027894

Antall i esken: 1

Pakket produktinformasjon

Lengde [cm]: 6 cm

Bredde [cm]: 13 cm

Høyde [cm]: 9 cm

Nettovekt per del [g]: 40 g

Bruttovekt per del [g]: 84,5g

Emballasjeinformasjon

Antall i pakning: 4 deler

Lengde [cm]: 12 cm

Bredde [cm]: 15 cm

Høyde [cm]: 24 cm

Innpaket: Kartong

Bruttovekt per pakning: 0,45 kg



* * Philips Ultinon Pro6000 LED Standard-serien er godkjent for veitrafikk i de landene der det finnes godkjenning, og kun for de oppførte kjøretøymodellene og lysfunksjonene. Du finner mer informasjon om de juridiske kravene som gjelder i ditt land og vår nyeste kompatibilitetsliste på Philips.com/roadlegalLED. Du er ansvarlig for å overholde juridiske krav som gjelder i ditt land.

* * Sammenlignet med minimumskrav i loven. Gjelder H4, H7. Kan variere avhengig av kjøretøymodell og lyspæretype.

* * * Philips Ultinon Pro6000 LED Boost-serien dekkes av en to års garanti ved kjøp i tillegg til tre års gratis utvidet garanti ved registrering. Besøk philips.com/auto-warranty for å få vite mer om garantien vår. Philips-garantien dekker produksjonsfeil og ikke-kommersiell bruk.