

PHILIPS



Urządzenie IPL do depilacji
światłem z SenseIQ

Lumea IPL 8000 Series

Czujnik SmartSkin

4 inteligentne nasadki: do ciała,
twarzy, okolic bikini i pach

Aplikacja Lumea IPL

Działanie sieciowe



BRI949/00

Dostosowane do Ciebie dzięki SenseIQ

Ciesz się wydepilowaną gładką skórą przez 18 miesięcy*

Szybki i spersonalizowany zabieg dzięki naszej serii Lumea IPL 8000. Technologia SenseIQ z inteligentnymi nasadkami i aplikacją Lumea IPL zapewnia długotrwałą gładkość skóry.

Delikatność i skuteczność zapewniające długotrwałą gładkość skóry

- Szybkie rezultaty z zabiegami tylko co 2 tygodnie
- Stworzone wspólnie z dermatologami dla bezpiecznej i delikatnej depilacji
- Wyjątkowo długi przewód zapewniający wygodę w trakcie zabiegu

Jedno rozwiązanie do depilacji zarówno twarzy, jak i całego ciała

- Jedno rozwiązanie do depilacji zarówno twarzy, jak i całego ciała z czterema inteligentnymi nasadkami
- W zestawie znajduje się trymer do wyrównywania Satin Compact
- Philips Lumea 8000 zapewnia skuteczne działanie w przypadku wielu różnych typów włosów i skóry

Spersonalizowany zabieg depilacji IPL

- Delikatność i komfort dzięki technologii SenseIQ
- Zoptymalizuj swoje zabiegi za pomocą aplikacji Philips Lumea IPL

Lumea IPL 8000 Series

Urządzenie IPL do depilacji światłem z SenseIQ

BRI949/00

Zalety

Dla szybkich rezultatów wykonuj zabieg dwa razy w miesiącu



Rozpocznij od fazy początkowej składającej się z 4 zabiegów wykonywanych co 2 tygodnie — to o połowę mniej zabiegów niż w przypadku innych marek.

Technologia SenseIQ



Urządzenia serii Lumea 8000 zostały wyposażone w pięć regulowanych ustawień mocy światła. Nasz czujnik SmartSkin analizuje odcień skóry, aby wybrać ustawienia zapewniające największy komfort zabiegu. Inteligentne nasadki dostosowują zabieg do każdego obszaru ciała.

Wyjątkowo długi przewód



Dzięki wyjątkowo długiemu przewodowi i łatwości manewrowania urządzenie jest bardzo wygodne w użyciu.

Cztery inteligentne nasadki




Po podłączeniu specjalnie zaprojektowane nasadki perfekcyjnie dopasowują się do krzywizn ciała i aktywują najskuteczniejsze dla danego obszaru programy depilacji. Twarz: płaska nasadka z niewielkim oknem z filtrem UV. Ciało: nasadka zakrzywiona do środka z dużym oknem. Okolice bikini i pachy: nasadka zakrzywiona na zewnątrz w celu dotarcia do trudno dostępnych miejsc.

Opracowano we współpracy z dermatologami



Firma Philips — lider w dziedzinie rozwiązań technologicznych dla zdrowia — opracowała urządzenie do depilacji Lumea IPL we współpracy z dermatologami, dzięki czemu jest ono proste w użyciu, skuteczne i bezpieczne. Zastosowanie technologii używanej w profesjonalnych salonach sprawia, że zapewnia ono bardzo delikatne usuwanie owłosienia, także we wrażliwych obszarach ciała.

Aplikacja Philips Lumea IPL

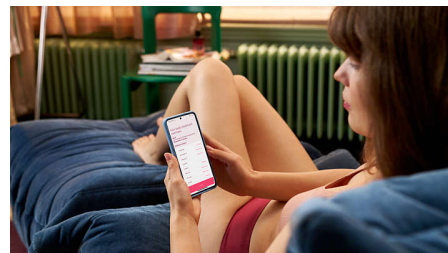

Nasza bezpłatna aplikacja pomoże Ci zaplanować i zrealizować harmonogram zabiegów, a następnie poprowadzi Cię krok po kroku przez każdą sesję. Aplikację pobrało ponad 2,1 miliona użytkowników.

Trymer ołówkowy Satin Compact



Trymer ołówkowy Satin Compact to dyskretne urządzenie, które możesz zawsze zabrać ze sobą, aby szybko i łatwo usunąć nawet najdrobniejsze włosy na twarzy.

Odpowiednie do różnych typów skóry i włosów



Urządzenie IPL bazuje na kontraście pomiędzy pigmentem we włosach a pigmentem skóry, dlatego działa w przypadku włosów w kolorze naturalnego ciemnego blondu, brązu oraz czarnych, a także skóry o odcieniu od jasnego do ciemnego brązu (I–V). Philips Lumea nie można stosować w przypadku włosów w kolorze białym, siwym, jasny blond lub rudym ani w przypadku bardzo ciemnej skóry.

Dane techniczne

Nasadki — dane techniczne

Nasadka do ciała: Kształt: wypukły, Rozmiar okienka: 4,1 cm², Idealna do depilacji ciała: nogi, ręce, brzuch

Nasadka do twarzy: Kształt: płaski, Rozmiar okienka: 2 cm², dodatkowy filtr, Idealna do depilacji twarzy: górna wargę, policzki, linia szczęki

Nasadka do okolic bikini: Kształt: wklęsły, Rozmiar okienka: 3 cm², Idealna do depilacji wrażliwych okolic bikini

Nasadka do zabiegów pod pachami: Kształt: wklęsły, Rozmiar okienka: 3 cm², Idealna do depilacji pach

Bezpieczeństwo i regulowane ustawienia

Wbudowany filtr UV: Ochrona skóry przed promieniami UV

5 ustawień intensywności światła: Możliwość dostosowania do typu skóry

Zintegrowany system bezpieczeństwa:

Zabezpieczenie przed przypadkowym wyzwaniem błysków

Czujnik SmartSkin: Wskaźnik odpowiedniego ustawienia na żądanie

Tryb zabiegu

Tryb przesunięcia i błysku: Do szybkiego zastosowania

Tryb przyłożenia i błysku: Do użycia na małych

obszarach ciała

Działanie sieciowe/bezprzewodowe: Działanie sieciowe

Dane techniczne

Napięcie: 100–240 V

Lampa o wysokiej wydajności: Dostarcza 450 000 błysków, co odpowiada 39 latom eksploatacji lampy**

Serwis

Gwarancja: Dwuletnia gwarancja obowiązująca na całym świecie + dodatkowy rok gwarancji po rejestracji produktu w ciągu 90 dni

Elementy zestawu

Instrukcja użytkownika: Instrukcja obsługi

Przechowywanie: Eleganckie etui

Adapter: 19,5 V / 4000 mA

Czas zabiegu

Pachy: 2,5 min

Okolice bikini: 2 min

Okolice twarzy: 1,5 min

Dolne partie nóg: 8,5 min

Trymer do szybkiego wyrównywania

Łatwość użytkowania: Kompaktowy uchwyt

Moc: Bateria AAA

Akcesoria: Grzebień do brwi, Szczoteczka do czyszczenia

Jednostka handlowa

Height: 25.2 cm

Width: 26.3 cm

Length: 11.3 cm

Net weight: 1.15 kg

Gross weight: 1.806 kg

GTIN: 8720689016339

Country of origin: SI

Harmonized system code: 85437090

Karton zewnętrzny

Height: 26.8 cm

Width: 23.9 cm

Length: 27 cm

Net weight: 2.3 kg

Gross weight: 3.652 kg

GTIN: 18720689016336

Pallet Layer

Height: 26.8 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Paleta

Height: 118 cm

Width: 80 cm

Length: 120 cm

Net weight: 128.8 kg

Gross weight: 218.576 kg

GTIN: 68720689016331

