

# PHILIPS



Моющаяся машинка  
для стрижки волос

Hairclipper series 9000

Самозатачивающиеся  
металлические лезвия

60 установок длины

120 минут работы после 1 часа  
зарядки



HC9420/15

## Идеальная стрижка специально для вас с гребнями с электрорегулировкой

Машинка для стрижки волос Philips 9000 обеспечивает идеальную стрижку с учетом ваших особенностей. Оцените 400 установок длины и титановые лезвия для максимальной точности и мощности — всегда идеальный результат для густых и тонких волос.

### Легко использовать

- Функция памяти запоминает ваши любимые настройки
- Удобный режим Auto Turbo для равномерной стрижки
- До 120 минут автономной работы

### Высокое качество

- Датчик PowerAdapt для индивидуальной настройки машинки для стрижки волос
- Остаются острыми, как и в день покупки, без смазки
- Моторизованные гребни для равномерного бритья — сеанс за сеансом

### Абсолютная точность и полный контроль

- 60 установок длины с моторизованными кнопками
- 3 регулируемых гребня для волос с разными установками длины


### Для максимально долгой службы

- Глобальная гарантия на 5 лет для вашего спокойствия

### Удобство использования

# Основные особенности

### Цифровое управление параметрами длины

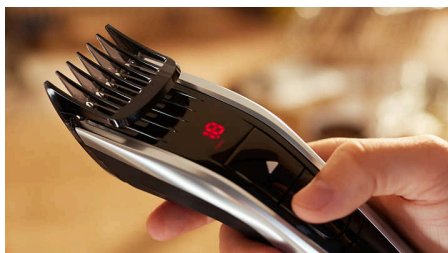

Используйте кнопки управления для выбора и фиксации нужных установок длины. Гребень обеспечивает точное подравнивание благодаря 60 установкам: с шагом 0,2 мм (для установок от 1 до 7 мм) и с шагом 1 мм (для установок от 7 до 42 мм). Прибор можно использовать без гребня для подравнивания до минимальной длины 0,5 мм.

### Самозатачивающиеся лезвия из нержавеющей стали




Самозатачивающиеся стальные лезвия невероятно долговечны. Даже через 5 лет они будут столь же точными, как и после покупки.

### Датчик PowerAdapt




Идеальная стрижка в желаемом стиле. Датчик PowerAdapt автоматически регулирует мощность мотора в зависимости от густоты ваших волос, чтобы обеспечить оптимальную эффективность срезания волосков любой длины.

### Функция памяти

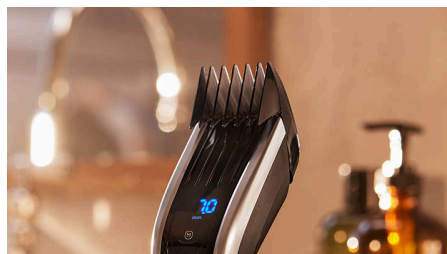

Всегда идеальная стрижка. Функция памяти на этой умной машинке для стрижки волос запоминает 3 самые частые установки длины, чтобы вам было еще проще поддерживать свой идеальный образ.

### Автоматический турборежим

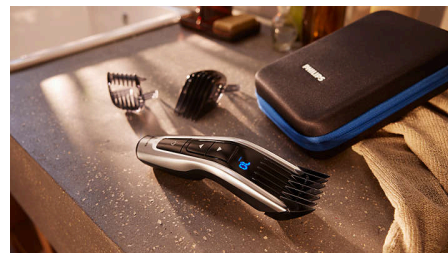


Оцените идеально ровную стрижку с учетом ваших особенностей. С функцией Auto Turbo скорость мотора регулируется автоматически в зависимости от густоты ваших волос для равномерной стрижки.

### Гребни с электрорегулировкой



Выберите нужную установку длины с точностью до 0,1 мм и стригите волосы с комфортом благодаря моторизованной системе подбора длины Philips.

### Продолжительная автономная работа

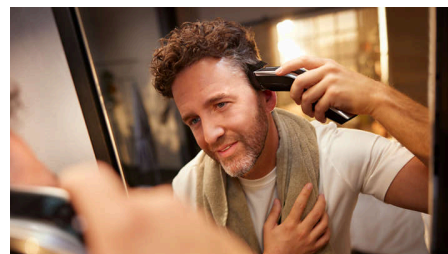

Беспроводная машинка для стрижки — это удобно, ведь 1-часовой зарядки хватит на 120 минут автономной работы. Вы также можете подключать устройство к сети для непрерывной работы.


## Hairclipper series 9000

Моющаяся машинка для стрижки волос

HC9420/15

# Основные особенности

### Долговечная машинка для стрижки волос, которую не нужно смазывать

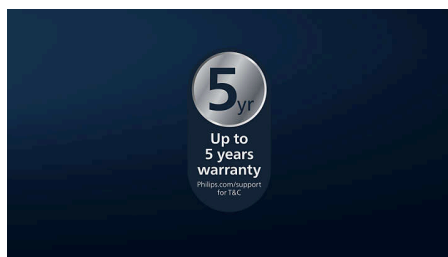

Все наши машинки для стрижки волос\* созданы для долгой службы. На них распространяется стандартная глобальная 2-летняя гарантия, а также опция расширенной гарантии до 5 лет\*\*, и они не требуют смазки.

### До 2 лет гарантии



Чрезвычайно долговечный стайлер: гарантия на срок до 5 лет включает в себя стандартную глобальную гарантию на 2 года и расширенную гарантию на 3 года, доступную при регистрации устройства в течение 90 дней с даты покупки.

### 3 регулируемых гребня для волос



Оцените точную стрижку с 3 регулируемыми гребнями для волос. Выбирайте из более чем 400 установок длины от 1 мм до 42 мм или стрижку без насадки до 0,5 мм.

# Hairclipper series 9000

Моющаяся машинка для стрижки волос

HC9420/15

## Характеристики

### Система питания

**Мотор:** Автоматический турборежим  
**Тип элемента питания:** Литий-ионный  
**При работе:** От сети и от аккумулятора  
**Время работы:** 120 минут  
**Время зарядки:** 1 час

### Аксессуары

**Аксессуары:** 3 гребня для волос  
**Чехол:** Чехол для путешествий

### Обслуживание

До 5 лет гарантии

### Режущая система

**Режущий блок:** Лезвия из нержавеющей стали  
**Ширина ножа:** 41 мм  
**Диапазон настроек длины:** от 0,5 до 42 мм  
**Количество установок длины:** 60  
**Регулировка (шаг изменения длины):**

0,2 мм/1 мм

**Выбор длины:** Кнопки управления, Гребни с электрорегулировкой

### Удобство использования

**Не нуждается в обслуживании:** Смазка лезвий не требуется  
**Очистка:** Съемный режущий блок  
**Функция памяти**

