

PHILIPS

Kućni projektor

NeoPix 100

Živopisan prikaz

Više veza

Ugrađeni stereo zvučnici

Izuzetno kompaktan

NPX100



Lako povezivanje, vrhunska pristupačnost

Poboljšajte gledanje uz NeoPix 100, dinamičan stereo zvuk i svestrani multimedijalni plejer. Povežite uređaje bez napora putem HDMI, VGA ili priključka od 3,5 mm i napajajte pametne adaptore pomoću namenskog USB izlaza.

Neverovatne slike


- Veliki, veliki ekran
- Vreme je da prilagodite projekciju
- Napredni LED izvor svetla

Podešavanja i veze

- USB, HDMI i još toga
- Ugrađeni Hi-Fi stereo zvučnici
- Intuitivni medijski plejer


Važne karakt.

Veliki, veliki ekran

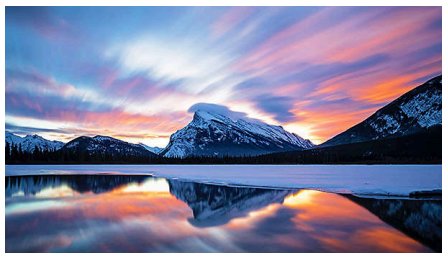

Doživite filmove, TV emisije i igranje igara visokog intenziteta na prostranom ekranu od 65". Mehanizam kratkog dometa projektor NeoPix 100 proizvodi ogromnu sliku sa udaljenosti od samo 2 metra.

USB, HDMI i još toga

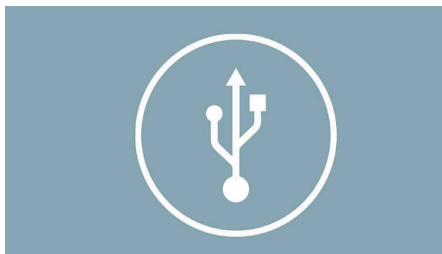

Povežite sve omiljene uređaje putem HDMI veze (kao što su pametni telefon, tablet, laptop, konzola za igranje) i reprodukujte sve svoje video-zapise, slike i audio datoteke sa USB-a zahvaljujući ugrađenom multimedijalnom plejeru. Pristupite neograničenom sadržaju povezivanjem sa bilo kojom pametnom konzolom za igranje ili TV box uređajem kao što su Fire Stick ili Apple TV (adapteri se mogu

povezati na HDMI i USB port za napajanje). Tu su i 2x HDMI, USB, AV ulaz i priključak od 3,5 mm da biste povezali spoljne zvučnike.

Ugrađeni Hi-Fi stereo zvučnici




Uživajte u ugrađenim Hi-Fi stereo zvučnicima od 2x3 vata sa ekvilajzerom i surround zvukom.

Vreme je da prilagodite projekciju




Korekcija trapezoidnog izobličenja u kombinaciji sa tehnologijom fokusiranja i podešavanjem slike omogućava vam da fino podesite slike prema svojim potrebama.

Intuitivni medijski plejer

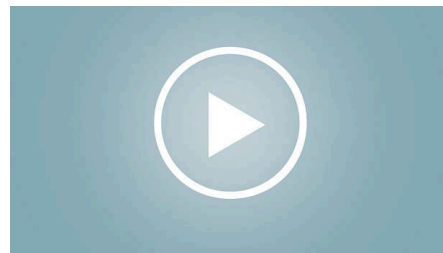

Osnovna multimedija, sada nadohvat ruke. Gledajte video zapise, uživajte u omiljenim melodijama ili oživite uspomene sa odmora, sve je dostupno sa USB diskova, čvrstih diskova ili čak MicroSD kartica.

Napredni LED izvor svetla

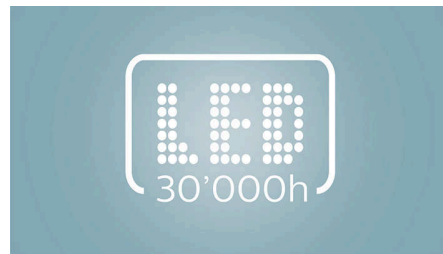

Snažan LED izvor svetla prikazuje bogate, živopisne boje i traje do 30.000 sati. Nećete morati da ga menjate pošto traje 20 godina uz prosečnu upotrebu od 4 sata dnevno! Pored toga, potrošnja energije je daleko niža nego kod običnog projektor sa lampom, što znači da dobijate veći ekran i potpuno imerzivno iskustvo, sve to putem ekološki prihvatljivog uređaja!

Specifikacije

Tehnologija

Tehnologija displeja: LCD

Izvor svetla: LED

Odnos kontrasta: 3000:1

Rezolucija: 800 x 480 piksela

Odnos projekcije: 1,47:1

Odnos prikaza (širine i visine): 16:9

Podošavanje fokusa: Ručno

Ugrađeni medijski plejer

Korekcija trapezoidnog izobličenja: Ručno

Radni vek LED dioda: Do 30.000 h

Veličina projektovane slike: do 65" (165 cm)

Razdaljina projekcije: 65" na razdaljini od 83" (212 cm)

Podržane rezolucije: 1920 x 1080 piksela

Preporučena upotreba: 65" maks. u tamnoj prostoriji

Povezivanje

HDMI: x2

USB: x1

VGA: x1

Mikro SD: x1

Audio out: Priključak od 3,5 mm

AV ulaz

Ulaz jednosmerne struje

Zvuk

Stereo zvučnik: 2 x 3 W

Dimenzije

Težina: 0.8 kg

Otpakovano (Š x D x V): 158 x 205 x 78

Napajanje

ulaz jednosmerne struje: 12 V, 3,5 A (AC 100–240 V)

