

PHILIPS

Motorcykellampor

Ultinon Pro6000 Boost HL

H4-LED

Trafikgodkänd LED-lampa

Snabb och enkel installation

Bred bilparkskompatibilitet

11342U60B2X1



Ultimat trafikgodkänd prestanda

Otroligt kompakt och högpresterande

Upptäck Philips Ultinon Pro6000 Boost-serien, den nya riktlinjen inom trafikgodkända LED-fordonslampor. Utforska nästa generation LED-uppgraderingsbelysning och kliv in i en ny era där prestanda och ljus kvalitet når nya höjder.

Ackrediterat LED-sortiment

- Ackrediterad av fordonsexperten

Passar ett bredare fordonsutbud

- Förbättrad mekanisk passform i de smalaste strålkastarna

Enastående ljusstyrka på +300 %

- Upp till 300 % mer ljus på vägen!

Exklusiv Philips-teknik

- Högkvalitativt ljus förbättrar sikten på vägen
- Överträffad körkomfort, oavsett årstid
- Lång hållbarhet och garanti

Pålitlig Philips-kvalitet

- Lita på Philips kunskap


Funktioner

Trafikgodkänd LED-lampa



Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet är godkänt för användning på vägar i flera EU-länder*, vilket innebär att det efterlever trafikregler. Därför kan Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampor säkert ersätta traditionella glödlampor. Kör tryggt med våra nya Philips Ultinon Pro6000 Boost LED-lampor.


30 % kompaktare design

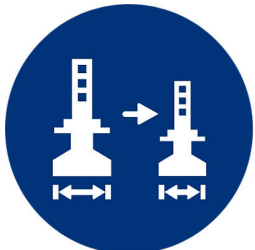

Den senaste innovativa generationen av Philips Ultinon Pro6000 Boost H4-LED-lampor är utformade för direktmontering med en integrerad IEC 60061-kompatibel sockel. Lampornas ultrakompakta konstruktion gör dem 30 % mindre än föregångaren, vilket förbättrar den mekaniska passformen i de smalaste strålkastarna. Konstruktionen förenklar lampbyte för både hel- och halvljusfunktioner*, vilket ger användarna förbättrad mångsidighet och användbarhet. Ta en titt på vår


kompatibilitetslista för Philips Ultinon Pro6000 Boost på [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) och få den bästa LED-ersättningen för dina halogenlampor!

Unik ljusprestanda

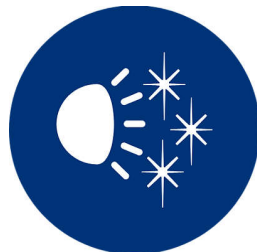

Nu kan du få mer ljusstyrka från samma ljusflöde. Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet innehåller LED-lampor som är exklusiva för fordonsindustrin, tillsammans med en revolutionerande arkitektur som säkerställer unik optisk prestanda. Resultatet är en imponerande ökning av ljusstyrkan på vägen – upp till 300 % mer**! Uppgradera strålkastarna till fantastisk LED-fordonsprestanda med våra Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor.


Exklusiv ljus kvalitet

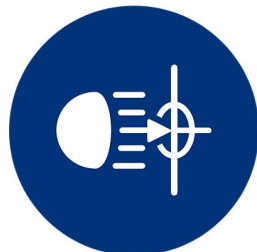

Philips Ultinon Pro6000 Boost har en ljusstark vit ljuskäglor som uppnås genom en unik färgtemperatur på 5 800 kelvin. Dess optimala

spektrum förbättrar vägskyltars synlighet, vilket gör dem lättare att se för förare. Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor är även utrustade med vår banbrytande SafeBeam-teknik som ger en bländfri ljuskägla och som garanterat inte bländar mötande förare. Med våra Philips Ultinon Pro6000 Boost-lampor får du bättre sikt från exceptionell belysning.

Bättre komfort året runt

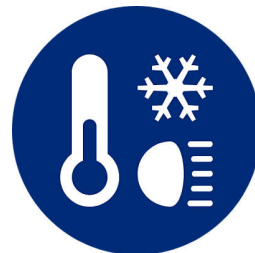

Den nya generationens Ultinon Pro6000 Boost H4 LED-lampor har ett nytt värmespridningssystem som hämtar luft från basen till lampans framsida. Eftersom detta luftflöde värmer strålkastarens ljusfördelare går det att frosta av strålkastaren även i kallt vinterväder utan ytterligare ingripande. Resultatet är oöverträffad körkomfort, oavsett årstid.

Funktioner

Långvarig hållbarhet




Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet har avancerad AirBoost-kylningsteknik och är utformat för att förbättra värmeavledningen och ge LED-lampan en livslängd på upp till 3 000 timmar. Dess unika konstruktion ger konsekvent och tillförlitlig prestanda, och varar sex gånger längre än jämförbara halogenlampor. Philips Ultinon Pro6000 Boost-sortimentet har en fullständig garanti på 5 år, vilket inkluderar en standardgaranti på två år och ytterligare tre års förlängt skydd***. Dra nytta av alla fördelar med förbättrat ljus och tryggheten med långvarig prestanda.

Pålitlig Philips-kvalitet



Med vår omfattande expertis när det gäller att bygga förstklassiga fordonsbelysningsprodukter som prioriterar säkerhet och tillförlitlighet är vi främst när det gäller att upprätthålla standarder av högsta kvalitet. Vårt utbud av Philips LED-lampor uppfyller de strikta kraven för elektromagnetisk kompatibilitet (EMI) med fordonssystem och erbjuder stabil och högkvalitativ belysning. Lita på en fordonsspecialists världsberömda expertis.

Philips-tillbehör för dig

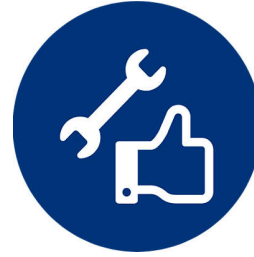

Vid eftermontering av LED-lampor kan integreringen av en ljuskälla med låg effekt störa fordonets elsystem och utlösa olika varningslampor. Philips 3-i-1 CANbus-adaptrar har utvecklats för att åtgärda elektriska problem som varningar på instrumentpanelen, ljusdämpning och flimmar. På [Philips.com/roadlegalLED](https://philips.com/roadlegalLED) kan du ta reda på om din fordonsmodell kräver ytterligare Philips CANbus-adaptrar*.

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Upp till +300 % ljusstyrka, SafeBeam-teknik, AirBoost-värmehantering
Väntade fördelar: Trafikgodkänd, högre ljusstyrka, enkel att montera

Produktbeskrivning

Sockel: P43t-38
Beteckning: LED H4 11342 U60B 20 W X1
Beteckning LED-typ: H4-LED
Sortiment: Ultinon Pro6000 Boost
Teknik: LED
Typ: H4
Polaritetsfri
Kapslingsklassning (IP): IP55
Drifttemperatur: -40 till +105 °C
Godkännande ECE R37: Nej
Godkännande ECE R10 (EMC)
Homologering: Nationellt godkännande
Diameter: 27,3 mm
Höjd: 83,6 mm

Livslängd

Livslängd: 3 000 timmar

Ljusegenskaper

Lumen: 1 650/1 000 lm
Färgtemperatur: 5 800 K

Elektriska specifikationer

Wattal: 18 W
Spänning: 12 V

Beställningsinformation

Beställningspost: 11342U60B2X1
Beställningskod: 02790094

Förpackningsinformation

Förpackning: Förpackning
EAN1: 8719018027900
EAN3: 8719018027917
Förpackningstyp: X1
Kvantitet i förpackning: 1

Produktinformation i förpackning

Längd [cm]: 6 cm
Bredd [cm]: 13 cm
Höjd [cm]: 9 cm
Nettovikt per del [g]: 91g
Bruttovikt per del [g]: 135,5g

Förpackningsinformation

Antal i förpackning: 4 st.
Längd [cm]: 12 cm
Bredd [cm]: 15 cm
Höjd [cm]: 24 cm
Förpackning: Kartong
Bruttovikt per förpackning: 0,62 kg

