

PHILIPS



Platan Bluetooth®

Fidelio

Platan și CD player

Bluetooth® 5.4 și Auracast™

Componente de înaltă calitate

Leșire RCA aux, port pentru căști



TAFT1

Creat pentru înaltă fidelitate

Platanul FT1 Bluetooth® te invită să te răsfieți cu muzica pe care o iubești. Platanul din aluminiu turnat redă vinilurile cu finețe, iar CD playerul integrat îți oferă și mai multă versatilitate. Poți asculta wireless sau prin conexiune cu fir – alegerea îți aparține.

Philips Fidelio. Platan/CD player Bluetooth®.

- Platan cu 2 viteze acționat de curea
- CD player încorporat cu încărcare în tavă
- Conectivitate wireless ușoară. Bluetooth® și Auracast™
- Conexiuni prin cablu pentru configurații hi-fi și căști cu fir
- Leșire RCA aux. Port pentru căști de 3,5 mm. Alimentare prin c.a.

Construcție premium, afișaj reglabil

- Fabricat din componente de înaltă calitate
- Platan din aluminiu turnat sub presiune, oprire automată
- Ac Audio-Technica. Braț din aluminiu cu contragreutate.
- Capac de praf detașabil și afișaj LED reglabil

Perfect in orice mod

- Butoane de control fizic și aplicație smart companion
- Plastic reciclat certificat RCS. Ambalare responsabilă
- Cântă în armonie cu boxele wireless Fidelio FA3

Repere

Platan acționat de curea



Albume. EP-uri. Single-uri. Platanul Philips Fidelio FT1 este construit cu componente de înaltă calitate, pentru ca tu să te bucuri de cele mai bune performanțe audio cu discurile tale, ani la rând. Poți reda discuri la 33 1/3 sau 45 rpm – tot ce trebuie să faci este să rotești butonul tactil cu două viteze pentru a selecta ritmul potrivit și să pui acul pe disc.

CD player integrat



Fie că este un CD vechi cu mixuri din vremurile bune sau o lansare nouă, introdu discul argintiu în tava frontală și bucură-te de muzica pe care o iubești. CD playerul integrat acceptă toate formatele de disc, iar informațiile despre melodii și redare sunt afișate clar pe ecranul LED.

Bluetooth® 5.4 și Auracast™



FT1 se conectează rapid la boxele sau căștile tale wireless prin Bluetooth®. Sau poți folosi Auracast™ pentru a transmite muzica de pe discuri și CD-uri către oricâte boxe compatibile dorești – perfect pentru petreceri! Compatibilitatea cu codul LC3 îți oferă cea mai bună calitate audio posibilă.

Conexiuni prin cablu



Pentru a integra FT1 într-un sistem hi-fi tradițional, îl poți conecta la o intrare de linie prin preamplificatorul phono integrat și ieșirea RCA aux. Sau alege o experiență de ascultare privată: conectează o pereche de căști Fidelio cu fir la portul de 3,5 mm de pe FT1 și lasă-te cuprins de tonurile calde ale vinilului.

Componente de înaltă calitate



Acest platan este conceput pentru a reda vinilurile la cea mai bună calitate. Platanul din aluminiu turnat și slipmatul din cauciuc reduc vibrațiile pentru o claritate excepțională. Brațul din aluminiu, cu contragreutate ajustabilă, permite acului Audio-Technica înlocuibil să urmărească perfect fantele discului. Iar funcția de oprire automată oprește rotirea vinilului la finalul redării.


Conceput pentru a se potrivi perfect



Designul minimalist al FT1 va arăta excelent în orice spațiu, iar capacul de praf al platanului este detașabil dacă preferi să îl folosești fără. Un afișaj cu LED-uri cu intensitate reglabilă afișează informații cheie, inclusiv nivelul sursei și volumului, iar ceasul afișează ora când FT1 intră în standby.

Repere

Control ușor

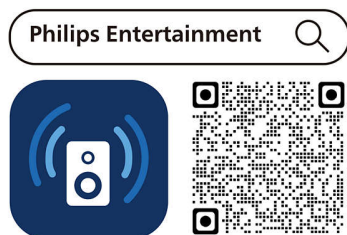

FT1 dispune de butoane de control fizice pentru selecția sursei, Bluetooth®, Auracast™ și redarea CD-urilor. Dacă preferi confortul controlului inteligent, aplicația Philips Entertainment îți oferă o telecomandă virtuală pentru redare, selecția sursei și multe altele. În plus, modul PartyLink din aplicație îți permite să configurezi Auracast™ rapid și ușor, pentru un sunet amplificat – ideal pentru petreceri.

Materiale reciclate



În acest produs, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre nu conțin plastic. Inserțiile sunt imprimate pe hârtie reciclată cu cerneală pe bază de soia, iar ambalajul în sine este fabricat din carton reciclat certificat FSC.

Compatibil cu Fidelio FA3



Vrei să-ți răsfreți vinurile sau CD-urile preferate cu sunetul stereo cald Fidelio? Pentru o potrivire perfectă între imagine și sunet, poți asocia platanul FT1 cu boxele stereo wireless FA3 Bluetooth® – apoi relaxează-te și bucură-te de fiecare moment al audiției.

Specificații

Conectivitate

Versiune Bluetooth: 5,4
Profiluri Bluetooth: A2DP, AVRCP,
Compatibilitate Multipunct (Multipereche) în
conexiunea Bluetooth clasică
Rază de acțiune Bluetooth: Câmp vizual, 10 m
sau 30 de picioare
Mufă pentru căști: 1x 3,5 mm
Standard DLNA: n.a.
Conexiune pentru mai multe boxe
Scenariu pentru mai multe boxe: Transmisie
Tehnologie pentru mai multe boxe: Auracast
Smart Home: n.a.
Ieșire AUX: 1x RCA (stânga/dreapta)
Ieșire BT

Redare audio

Moduri redare disc: repetare/redare
aleatorie/programare
Suporturi de redare: Bluetooth, Vinil, LP, Discuri
de gramofon, CD, CD-R/RW, MP3-CD

Formate audio acceptate

Bluetooth: SBC, AAC, LC3
CD: MP3

Confort

Tip încărcător: tavă
Butoane și controale: Pornire/Oprire, Comutator
sursă, Redare/Pauză, Auracast, Ieșire BT, Deschis/

Închis

Tip ecran: Afișaj LED
Eco Power Standby: 0,5 W
Temporizator de standby

Compatibilitate

Control prin aplicație pe smartphone/tabletă

Alimentare

Consum de energie: 5 W
Sursă de alimentare: 100-240 V c.a., 50/60 Hz
Consum în standby: <0,8 W (cu afișaj ceas)

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 23.5 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: În picioare
Lățime: 51 cm
Adâncime: 45 cm
Număr de produse incluse: 1
Greutate brută: 6.75 kg
Greutate netă: 3.93 kg
Greutate proprie: 2.82 kg

Accesorii

Accesorii incluse: Cablu de alimentare c.a., Ghid
de inițiere rapidă, Certificat de garanție, Fișă de
garanție de siguranță, Slipmat, Adaptor de 45
rpm, Contragreutate

Design

Culoare: Negru

Dimensiuni

Unitate principală (l x H x A): 420x130x370 mm
Greutate unitate principală: 3,7 kg

Ceas

Afișaj: LED
Tip: Digital
Formatul orei: 12 ore, 24 ore
Control luminozitate (Estompare):
Ridică/Redusă

Sustenabilitate

Carcasă din plastic: conține 20% acrilonitril
butadien stiren reciclat postconsum, certificat
RCS TE-00132492

Platan

Tip platan: Oprire automată; manuală
Metodă de acționare: Acționat de curea
Dimensiune de înregistrare acceptată: 7 inchi,
12 inchi
Viteză rotații (rpm): 33 1/3, 45
Stilou: Înlocuibil
Capac antipraf: detașabil

