

# PHILIPS

## sonicare



Wiederaufladbare  
Zahnbürste

3100

Entfernt sanft 5x mehr Plaque

Drucksensor

3 Intensitätsstufen

Easy-Start



HX4031/24

## Grundlegende Pflege für gesunde Zähne und Zahnfleisch

Entfernt sanft bis zu 5x mehr Plaque\*

Wechseln Sie mit der Philips Sonicare 3000 Series zu mühelosem elektrischen Zähneputzen. Genießen Sie bis zu 5x mehr Plaque-Entfernung als mit einer Handzahnbürste

### Putzen leicht gemacht

- Einfacher Wechsel zu elektrischem Zähneputzen
- Wählen Sie Ihr ideales Putzerlebnis
- Angeleitete Putzeinheiten

### Für Ihren Lifestyle entwickelt

- 14 Tage Akkulaufzeit

### Fühlen Sie die Pflege von Sonicare

- Entfernt sanft bis zu 5x mehr Plaque\*
- Sonicare Fluid Action
- Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

# Besonderheiten

## Verabschieden Sie sich von Plaque




Diese elektrische Zahnbürste wird mit unserem W Bürstenkopf geliefert. Die dicht angeordneten Borsten sorgen für bis zu 5x mehr Plaqueentfernung\*, während sie Ihren gesamten Mund mit einer erfrischenden Reinigung versorgt.

## Sonicare Fluid Action



Die Philips Sonicare Zahnbürsten reinigen und pflegen sanft und zugleich effektiv Ihre Zähne und Ihr Zahnfleisch mit 31.000 Bürstenkopfbewegungen. Die Sonicare Fluid Action unterstützt die Borsten bei der Reinigung, indem Flüssigkeit bis tief in die Zahnzwischenräume und entlang des Zahnfleischrands gespült wird.

## Schützen Sie Ihr Zahnfleisch mit unserem Drucksensor

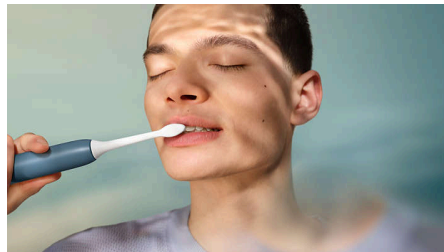

Es passiert schnell, dass man beim Zähneputzen zu starken Druck ausübt. Daher verfügt diese Philips Sonicare Zahnbürste über einen Drucksensor mit haptischem Feedback, der übermäßigen Druck erkennt. Wenn Sie beim Zähneputzen zu starken Druck ausüben, werden Sie durch sanfte Vibrationen daran erinnert, den Druck zu verringern, damit Ihr Zahnfleisch geschützt bleibt.

## Intensitätseinstellungen




Genießen Sie eine angenehme Reinigung mit 3 Intensitätsstufen. Wählen Sie zwischen Hoch, Mittel und Niedrig. Egal, ob Sie etwas mehr Druckkraft benötigen oder einen bestimmten Fokus für Ihre Reinigung wünschen, Sie erhalten genau das gewünschte Erlebnis.

## Easy-Start




Das Sonicare Easy-Start-Programm wurde für alle entwickelt, die zum ersten Mal mit einer elektrischen Zahnbürste putzen. Das Programm bietet Ihnen die Möglichkeit einer schrittweisen, sanften Erhöhung der Putzleistung bei den ersten 14 Reinigungen.

## 2-Minuten-Timer und QuadPacer

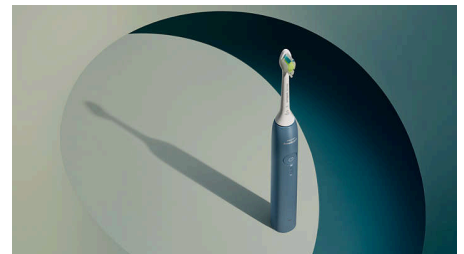

Nutzen Sie die Reinigungszeiten von Sonicare. Alle 30 Sekunden fordert Sie der BrushPacer auf, einen neuen Bereich zu putzen. Nach 2 Minuten zeigt der SmartTimer an, dass Ihre Sitzung abgeschlossen ist.

## Akkulaufzeit

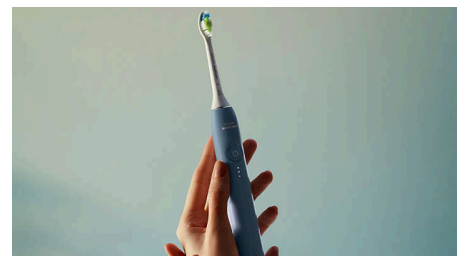

Eine vollständige Ladung hält bis zu 14 Tage bei regelmäßigem Putzen. Sie erhalten einen ganz neuen Komfort bei Ihrer täglichen Putzroutine.

# Daten

**Intensitätsstufen**

**Hoch:** Für eine noch bessere Reinigung

**Niedrig:** Für empfindliche Zähne und Zahnfleisch

**Intensitätsstufen**

**Mittel:** Für die tägliche Reinigung

**Leistung**

**Stromspannung:** DC5V

**Technische Daten**

**Betriebsdauer (voller bis leerer Akku):** Bis zu 14 Tage

**Batterie:** Wiederaufladbar

**Batterietyp:** Lithium-Ionen

**Energieverbrauch:** Standby ohne Display <0,5 W (automatisch erreicht innerhalb 1 Minute)

**Design und Materialausführung**

**Farbe:** Marineblau

**Service**

**Gewährleistung:** 2 Jahre eingeschränkte Garantie

**Benutzerfreundlichkeit**

**Akkuanzeige:** Anzeige zeigt Akkustatus an

**Handstück:** Schlankes, ergonomisches Design

**Handstück-Kompatibilität:** Einfach aufsteckbare Bürstenköpfe

**Timer:** 2-Minuten-Timer und 4-Quadranten-Timer

**Artikel enthalten**

**Handstück:** 1 3100 wiederaufladbare Zahnbürste

**Bürstenkopf:** 1 Optimal White W

**Ladegerät:** 1 USB-Ladegerät

**Reinigungsleistung**

**Plaque-Entfernung:** Bis zu 5 x mehr Plaque-Entfernung\*

**Programme**

**Clean:** Für ausgezeichnete tägliche Reinigung

**Consumer Trade Item**

**Height:** 22 cm

**Width:** 10.8 cm

**Length:** 5.5 cm

**Net weight:** 0.344 kg

**Gross weight:** 0.428 kg

**GTIN:** 8720689043519

**Country of origin:** CN

**Harmonized system code:** 85098000

**Außenkarton**

**Height:** 25 cm

**Width:** 12.8 cm

**Length:** 18.8 cm

**Net weight:** 1.032 kg

**Gross weight:** 1.432 kg

**GTIN:** 18720689043516

**Pallet Layer**

**Height:** 25 cm

**Width:** 80 cm

**Length:** 120 cm

**Palette**

**Height:** 112.8 cm

**Width:** 80 cm

**Length:** 120 cm

**Net weight:** 148.608 kg

**Gross weight:** 231.468 kg

**GTIN:** 68720689043511

