

PHILIPS



Enceinte sans fil

100 W max. (50 W RMS), Bass+

Spectacle lumineux LED et
Auracast™

24 h d'autonomie, batterie de
secours

Batterie amovible. IP67



TAS7000EB

Faites la fête, où que vous alliez.

Faites le plein de puissance avec ce haut-parleur Bluetooth® portable et robuste conçu pour la fête. Avec ses basses profondes, sa rampe lumineuse LED colorée qui s'allume au rythme de la musique et son entrée micro pour le karaoké, vous allez pouvoir mettre l'ambiance partout où vous irez.

Enceinte portable. Un son puissant où que vous alliez.

- Un son puissant et des basses profondes, quel que soit le volume
- 100 W max. (50 W RMS), deux membranes passives, technologie Bass+
- Batterie rechargeable et remplaçable. Batterie de secours
- Streaming Bluetooth®, connectivité multipoint, entrée audio, lecture USB

La fête, partout où vous allez

- TWS et Auracast™ pour les configurations à plusieurs enceintes
- IP67 résistant à l'eau et à la poussière. Facile à transporter
- Poignée de transport intégrée et ouvertures pour bandoulière
- Lumières et éclairage LED arc-en-ciel synchronisés au rythme de la musique
- 5 modes d'éclairage différents pour mettre l'ambiance

Funky, puissante et fabriquée de manière responsable

- Application Philips Entertainment. Contrôle intelligent de votre enceinte
- Plastique recyclé certifié RCS. Emballage responsable.
- Dimensions (H x L x P) : 18,8 x 31,2 x 14,9 cm

Points forts

Un son puissant



Cette enceinte portable de type boombox offre un son riche et puissant de 100 W (50 W RMS) maximum. Les deux membranes passives et notre technologie exclusive Bass+ produisent des basses profondes et précises, même à faible volume. L'entrée micro vous permet de vous lancer dans une session karaoké, ou de chanter sur votre playlist.

Batterie amovible, batterie de secours



La batterie lithium-ion rechargeable de cette enceinte offre jusqu'à 24 heures d'autonomie et peut être facilement remplacée en fin de vie. Une charge de 30 minutes permet jusqu'à 8 heures d'écoute, et une recharge complète prend environ 4 heures. Si votre téléphone est à court de batterie, la batterie de secours intégrée vous permet de le recharger.

Bluetooth® 5.4, USB, entrée auxiliaire



Vos playlists sont prêtes ? Le Bluetooth® 5.4 vous offre une connexion stable pour un streaming sans interruption. La technologie multipoint vous permet de vous connecter à deux appareils en même temps, et vous pouvez brancher un lecteur de musique portable sur le port USB-C de l'enceinte. Vous pouvez également brancher un lecteur CD ou une platine sur l'entrée audio.

Compatible TWS et Auracast™

Vous en voulez plus ? Pour une scène sonore plus étendue, associez-la à une autre enceinte TAS7000E via la technologie True Wireless Stereo (TWS). Vous pouvez également utiliser Auracast™ pour diffuser votre contenu sur autant d'autres enceintes compatibles que vous le souhaitez : le codec LC3 est pris en charge pour un meilleur son et sa configuration est simple via notre application dédiée.

Indice IP67 : résistant à l'eau et à la poussière


Avec son indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière, sa poignée de transport et ses ouvertures pour bandoulière, cette puissante enceinte portable est conçue pour vous suivre partout. Que vous renversiez une boisson dessus, la faisiez tomber dans le sable ou bien dans la piscine... la fête continue !

Lumières de fête synchronisées au rythme de la musique

Les LED RGB colorées clignotent en rythme autour des deux membranes passives et le long de la poignée de transport. Cinq modes

d'éclairage sont disponibles. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton d'éclairage de l'enceinte ou d'utiliser notre application dédiée pour montrer à tout le monde que vous savez faire la fête.

Application Philips Entertainment

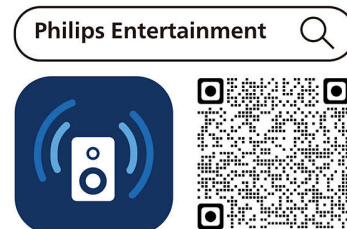

Pratique, notre application dédiée vous permet de sélectionner une source, de contrôler la technologie Bass+, de consulter l'autonomie de la batterie et bien plus encore. La télécommande virtuelle contrôle quant à elle le micro, les lumières, l'atténuateur vocal et les effets d'écho lors des séances de karaoké. De plus, le mode PartyLink intégré à l'application permet de connecter facilement d'autres enceintes via Auracast™ pour un son encore plus puissant.

Matériaux recyclés



Ce produit se compose de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et l'emballage ne contient aucun plastique. Les feuillets sont imprimés sur du papier recyclé avec de l'encre à base de soja, et l'emballage lui-même se compose de carton recyclé certifié FSC.

Caractéristiques

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 50 W
Système audio: Mono
Accentuation du son: Bass+
Réponse en fréquence: 50 Hz - 20 kHz
Puissance de sortie (MAX.): 100 W

Enceintes

Configuration des haut-parleurs: 2 voies
Nombre de canaux audio: 1
Nombre de tweeters: 1
Nombre de haut-parleurs de graves: 1
Membranes passives: 2
Diamètre du/des tweeter(s): 39,5 mm
Diamètre du/des haut-parleur(s) de graves: 115 x 90 mm

Connectivité

Type de câble: Câble de chargement USB (type C)
USB: Type-C (charge), permet de lire du contenu audio via un câble USB-C vers A.
Version Bluetooth®: 5,4
Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Prise en charge multipoint (possibilité de connecter plusieurs appareils à l'enceinte), Format de diffusion : SBC
Portée Bluetooth®: 30 m (champ libre)
Entrée audio (3,5 mm)
Entrée micro: 1x 6,3 mm
Norme DLNA: Non
Connexion de plusieurs enceintes

Configuration à plusieurs enceintes: Diffusion, Réception, Stéréo
Technologie multi-enceinte: Auracast TX/RX, TWS

Pratique

Coupure auto. de l'alimentation
Installation facile: Appairage automatique
Réglage du volume: Interrupteur Tact
Étanchéité: IP67
Microphone intégré
Effet lumineux: Oui, 5 modes d'éclairage
Écran: Non

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

Alimentation

Capacité de la pile: 5 200 mAh, 7,3 V
Type de batterie: Li-ion (remplaçable)
Autonomie de la batterie: 24 heure(s)
Temps de charge: 4 heure(s)
Batterie de secours (Powerbank)

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 37.7 cm
Type d'emballage: Boîte
Type d'installation en rayon: Disposition
Largeur: 19.6 cm

Profondeur: 24.3 cm
Nombre de produits inclus: 1
Poids brut: 3.593 kg
Poids net: 2.88 kg
Poids à vide: 0.713 kg

Dimensions du produit

Hauteur: 18.8 cm
Largeur: 31.2 cm
Profondeur: 14.95 cm
Poids: 2.844 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Livret de garantie internationale, Fiche de garantie et sécurité
Câble: Câble de recharge USB

Design

Couleur: Noir

Développement durable

Coque en plastique: contient 3 % d'ABS recyclé post-consommation certifié RCS et 5,5 % de plastiques issus de recyclage post-consommation
TE-00132492

