

PHILIPS

LED-HL [≈H3]

Car lights

Тип лампи: H3

Світлодіодна лампа з
можливістю прямого
встановлення

Компактний дизайн

Холодне біле світло 6000 К

11336U2510C2



Колір, що відповідає вашому стилю

Класичні теплі білі світлодіодні лампи

Замініть передні фари свого автомобіля на світлодіодні фари Philips Ultinon Classic і відчуйте тепло класичного галогенового освітлення та продуктивність світлодіодів! Ці лампи легко встановлювати, що дозволяє перейти на світлодіоди без зайвого клопоту!*

Класичне біле світло 3500 К

- Насолоджуйтеся теплом класичного світла 3500 К

Краща ефективність світла

- Більше яскравості для високої видимості**

Швидке, просте встановлення


- Встановлення Plug-and-play

Надійна якість Philips

- Відповідність автомобільним стандартам
- Тривала продуктивність

Основні особливості

Тепле біле світло 3500 K

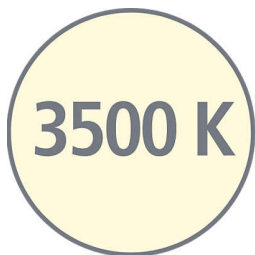

Оновіть фари без жодних компромісів щодо зовнішнього вигляду! Класичні світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic LED спрямовують елегантне тепле біле світло, яке можна порівняти з іншими галогенними фарами, надаючи автомобілю сучасного вигляду. Зіставте їх за кольором з іншими передніми фарами, скориставшись перевагами покращеної яскравості світлодіодів. Відчуйте ідеальне поєднання класичного стилю та сучасних технологій.

Промінь, кращий за галогеновий



Світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic у компактному, універсальному форматі призначено для забезпечення чудового променя світла порівняно з галогенними лампами. Використовуючи інновації в світлодіодній технології, ці лампи мають той самий світловий потік, що і стандартні галогенові лампи ECE, але значно вищу продуктивність променя** з меншим споживанням енергії. Світлодіодні лампи

Philips Ultinon Classic забезпечують кращий огляд дороги, що полегшує виявлення перешкод і безпечне керування автомобілем.

Встановлення Plug-and-play



Світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic встановлювати настільки швидко й легко, що їх модернізація нагадує дитячу гру! Не потрібно перевіряти сумісність або купувати кільцеві адаптери: світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic мають надкомпактний корпус та інтегрований цоколь, сумісний із IEC 60061. Їхня конструкція з можливістю прямого встановлення має ту саму площу, що й галогенові лампи, що дозволяє легко встановлювати їх у тісних місцях. Вони легко підходять і забезпечують широкую сумісність із більшістю моделей автомобілів*.

Відповідність автомобільним стандартам



Технологічно вдосконалені вироби для автомобільного освітлення Philips відомі в автомобільній промисловості протягом

більше 100 років. Усвідомлюючи, що ефективність наших виробів залежить від їх сумісності з вимогами сучасного автомобільного середовища, ми проєктуємо свої вироби якомога ближче до галузевих стандартів. Наші класичні світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic LED відповідають стандартам EMI для електромагнітних перешкод. Наші лампи, точно розроблені для того, щоб витримувати труднощі сучасного життя за кермом, не порушують роботу інших компонентів автомобіля.

Тривала продуктивність



Світлодіодні лампи Philips Ultinon Classic ретельно протестовані для забезпечення тривалої надійності й функціональності. Наша лінійка забезпечує до трьох разів довший термін служби порівняно з галогеновою лампою й однорідне світло протягом усього терміну служби ламп. На лінійку Philips Ultinon Classic надається дворічна гарантія Philips***. Насолоджуйтеся найкращими сучасними технологіями зі світлодіодними лампами Philips Ultinon Classic.

Специфікації

Маркетингові особливості

Особливість виробу: Традиційне тепле біле світло
Очікувані переваги: Класичні білі світлодіоди, відповідність кольорів, зручне встановлення

Опис виробу

Застосування: Дальнє світло, ближнє світло, протитуманне світло
Цоколь: PK22s
Позначення: LED H3 11336 U2510 C2
Позначення типу світлодіодів: [≈H3]
Термін експлуатації: 1500 годин
Маркування ECE: Hі
Робоча температура: -40 °C / +85 °C
Лінійка: Ultinon Classic HL
Технологія: LED
Тип: H3
Сертифікація ECE R37: Hі
Сертифікація ECE R10

Без полюсів
Відповідність стандартам: Hі
Діаметр: 22,25 мм
Висота: 48,30 мм

Характеристики світла

Люмен: 1400 лм
Колірна температура: 6000 К

Електричні характеристики

Потужність (Вт): 13 Вт
Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

Код артикулу: 11336U2510C2
Код замовлення: 02986794

Дані упаковки

Упаковка: Коробка
EAN1: 8719018029867
EAN3: 8719018029874
Тип упаковки: C2

Інформація про упаковку

Довжина: 9.15 см
Ширина: 4.60 см
Висота: 7.65 см
Кількість в упаковці: 2 шт.

Інформація про упаковку

Довжина: 10.70 см
Ширина: 19.30 см
Висота: 13.00 см
Упаковка: Картон
Кількість: 4 комплекти/ 8 шт.
Вага брутто однієї упаковки: 0,210 кг



* Не відповідає нормам ECE R37. Лише для бездоріжжя.
** Порівняно з мінімальними законодавчими вимогами. Стосується H4, H7. Може різнитися залежно від моделі автомобіля і типу лампи.
*** 2 роки гарантії. Відвідайте вебсайт philips.com/auto-warranty, щоб дізнатися більше про нашу гарантійну політику. Гарантія Philips поширюється лише на виробничі дефекти та некомерційне використання.