

PHILIPS



Máquina de barbear elétrica compacta a húmido e seco

Philips Shaver 700 Series

Tecnologia Lift & Cut

Lâminas duplas SteelPrecision

Cabeças flexíveis 4D

Motor magnético potente



S792/06

Barbear potente e apurado ao nível da pele

A série 700 da Philips com lâminas DualSteel Precision e tecnologia Lift & Cut corta os pelos com precisão até 0,00 mm para um barbear apurado ao nível da pele. O seu design compacto de qualidade superior foi concebido para se adaptar na perfeição, tornando-o ideal para qualquer ocasião.

Experiência premium

- Deslize para ligar e desligar
- Compatibilidade para carregamento Qi sem fios

Um barbear rápido e uniforme

- Barbear apurado ao nível da pele e potente
- Potente, mas silencioso
- Eficiência avançada em todas as direções
- Segue os contornos do seu rosto para um barbear confortável
- O aço anticorrosão respeita a pele

Barbear prático

- O acessório aparador para pelos do nariz remove os pelos do nariz
- Um barbear a seco prático ou um barbear a húmido refrescante
- Bateria potente para 1 mês de utilização*

Sustentável

- Fabricado para durar


Philips Shaver 700 Series

Máquina de barbear elétrica compacta a húmido e seco

5792/06

Destaques

Tecnologia Lift & Cut

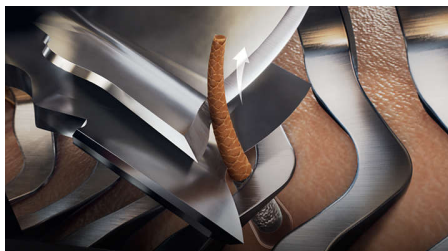

A nossa tecnologia patenteada Lift & Cut levanta suavemente o pelo da sua raiz para o cortar com precisão até 0,00 mm para um barbear apurado ao nível da pele. A precisão no seu melhor.

Lâminas duplas SteelPrecision



As nossas lâminas Dual SteelPrecision rotativas de 360° apanham o pelo que cresce em diferentes direções. Com 4 000 000 milhões de movimentos de corte por minuto, garantem um barbear rápido em qualquer altura e em qualquer lugar.

Cabeças flexíveis 4D



Concebidas para minimizar a irritação da pele, as cabeças flexíveis 4D fletam e oscilam em quatro direções para um contacto perfeito com a pele, mesmo em áreas difíceis, garantindo um barbear confortável.

Motor magnético



Um motor magnético forte e potente permite-lhe barbear até barbas grossas, para um barbear suave e apurado mesmo em movimento.

Deslize rapidamente para ligar/desligar



Basta deslizar o dedo para ligar a máquina de barbear e desfrutar de um barbear de qualidade superior. Sinta a elegância sem esforço com o nosso design compacto de qualidade superior.

Carregamento Qi



Ligar os cabos é algo do passado. Beneficie da compatibilidade com carregamento Qi para a máxima conveniência e simplicidade, proporcionando um carregamento completo sem fios em 2 horas (base para carregamento Qi não incluída).

Acessório aparador para pelos do nariz



Sinta a versatilidade da sua máquina de barbear com o acessório aparador para pelos do nariz, criando um kit de cuidados 2 em 1 para todas as suas necessidades. Basta encaixar o acessório para aparar pelos indesejados no nariz.

Aço europeu anticorrosão



As lâminas da nossa máquina de barbear são fabricadas em aço hipoalergénico europeu, resistente à corrosão, suave para a pele e que protege as lâminas contra impurezas.

Húmido e seco



Quer prefira um barbear a seco confortável ou um barbear a húmido refrescante com gel ou espuma, a nossa máquina de barbear adapta-se às suas necessidades. Com resistência à água IPX7, permite uma limpeza sem esforço em água corrente.


Philips Shaver 700 Series

Máquina de barbear elétrica compacta a húmido e seco

S792/06

Destaques

Bateria potente

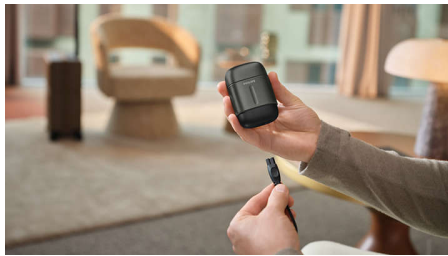


Sinta a conveniência de uma bateria de íões de lítio potente com até 1 mês* de autonomia da bateria com um único carregamento de 1 hora. Precisa de um barbear rápido? Basta ligar à ficha durante 5 minutos e obter energia suficiente para um barbear completo.

Máquina de barbear de longa duração



As nossas máquinas de barbear Philips foram concebidas a pensar na precisão e durabilidade, garantindo um desempenho duradouro. As nossas máquinas de barbear são submetidas a testes rigorosos para garantir um desempenho consistente e duradouro. Desfrute de uma máquina de barbear que resiste ao teste do tempo.

Carregamento por USB-A

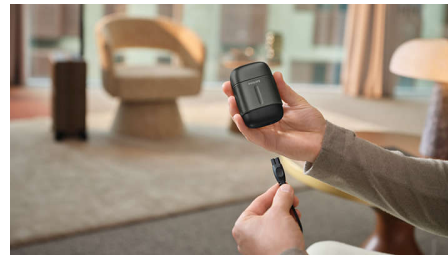

Na Philips, impulsionamos a sustentabilidade em todos os aspetos da criação de produtos. A nossa ambição é reduzir o desperdício e minimizar o número de adaptadores USB que colocamos no mercado. Caso necessite de um adaptador, está disponível uma unidade de alimentação adequada através de: www.philips.com/support

Philips Shaver 700 Series

Máquina de barbear elétrica compacta a húmido e seco

S792/06

Especificações

Acessórios

Acessórios: Aparador para pelos do nariz

Transporte e armazenamento: Bolsa de viagem

Alimentação elétrica

Voltagem automática: 5 V

Autonomia: 60 min.

Tipo de pilha: Lões de lítio

Carregamento por cabo: Carga completa em 1 hora, Carga rápida de 5 minutos

Carregamento Qi: Compatível, Carga completa em 2 horas

Design

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Cor: Carvão

Assistência

2 anos de garantia

Cabeça de substituição para mercados fora do

Japão: Substituir a cada 2 anos por SH91

Cabeça de substituição para o mercado do

Japão: Substituir a cada 2 anos por SH92

Desempenho do barbear

Seguimento de contornos: Cabeças flexíveis 4D

Sistema de depilação: Lâminas duplas SteelPrecision, Tecnologia Lift & Cut

Fácil de utilizar

Visor: Anel luminoso

Húmido e seco: Utilização a húmido e a seco

Limpeza: Lavável

Método ligar/desligar: Deslizar o dedo

