

PHILIPS



Detské bezdrôtové
slúchadlá na celú plochu uší

5000 series

Hlasitosť obmedzená na 85 dB

Profesionálne potláčanie hluku

Bezdrôtové zdieľanie zvuku

Odolné a skladacie



TAK5500RT

Pripravené na hudbu, hovory aj ticho

Deti si môžu bezpečne vychutnať zvukové zážitky s týmito bezdrôtovými slúchadlami na celú plochu uší s obmedzenou hlasitosťou. Zvuk je ostrý a jasný, zatiaľ čo adaptívne potlačenie hluku im umožňuje sústrediť sa – alebo počúvať to, čo si púšťajú bez toho, aby museli zvyšovať hlasitosť!

Bezdrôtové slúchadlá na celú plochu uší. Stvorené pre deti.

- Navrhnuté pre detské uši. Obmedzenie hlasitosti doma aj počas cestovania
- Adaptívne potlačenie hluku na bezpečné počúvanie kdekoľvek
- Bezdrôtové zdieľanie zvuku zdvojnásobuje zábavu

Adaptívne potláčanie hluku a rodičovská kontrola

- Pohodlné skladacie prevedenie s ovládaním vhodným pre deti
- Zreteľné hovory s priateľmi a rodinou
- Dlhá výdrž batérie a jednoduché pripojenia
- Aplikácia pre slúchadlá Philips s rodičovskou kontrolou

Prirodzený zvuk s obmedzenou hlasitosťou. Zodpovedné prevedenie.

- Recyklovaný plast s certifikátom GRS. Zodpovedné balenie
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips

5000 series

Detské bezdrôtové slúchadlá na celú plochu uší

TAK5500RT/00

Hlavné prvky

Obmedzenie hlasitosti. Maximálne 85 dB.



Tieto slúchadlá majú pohodlné vyhotovenie cez uši, ktoré pomáha pasívne redukovať okolitý hluk, a limit hlasitosti 75 dB, ktorý je ideálny na počúvanie v tichších prostrediach. V prípade hlučnejších miest možno potláčanie hluku zapnúť prostredníctvom slúchadiel alebo aplikácie Headphones Philips – rodičia môžu v aplikácii nastaviť cestovný režim na úroveň 85 dB.

Profesionálne potláčanie hluku



Adaptívne potláčanie hluku sa automaticky prispôsobí okoliu, takže deti sa môžu ticho sústrediť – alebo počuť zvuky na hlučných miestach bez toho, aby museli žiadať o zvýšenie hlasitosti! Ovládanie náušníkov aktivuje režim prehľadu, aby počuli, čo sa deje okolo nich, a funkcia rýchleho prehľadu zvýrazňuje hlasy, aby vás počuli aj počas nosenia slúchadiel.


Bezdrôtové zdieľanie zvuku



Ak majú slúchadlá Philips K5500 aj kamaráti vášho dieťaťa, môžu vytvoriť medzi slúchadlami bezdrôtové reťazové prepojenie a počúvať

rovnaký zvuk. Jeden pár slúchadiel sa pripojí k inteligentnému zariadeniu, z ktorého chcú počúvať, a potom musia obaja stlačiť multifunkčné tlačidlo, čím sa zapne režim zdieľania zvuku.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

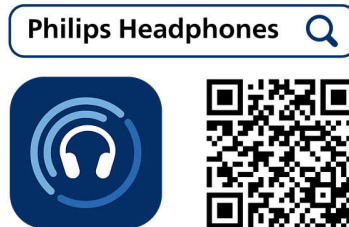

Pomocou našej sprievodnej aplikácie môžete nastaviť limity času prehrávania, aby deti nepočúvali príliš dlho. Pomocou aplikácie môžete tiež prepnúť tieto slúchadlá z predvoleného nastavenia, v ktorom je hlasitosť obmedzená na 75 dB, do cestovného režimu, ktorý obmedzuje hlasitosť na 85 dB.

Recyklované materiály



V tomto produkte používame recyklované plasty z odpadu a naše obaly neobsahujú plast. Letáky sú vytlačené na recyklovanom papieri sójovou farbou a samotný obal je vyrobený z recyklovaného kartónu s certifikátom FSC.

Prevedenie vhodné pre deti

Vďaka veľkým okrúhlym ovládacím tlačidlám na náušníkoch sa tieto slúchadlá jednoducho používajú, zatiaľ čo mäkké náušníky zabezpečujú pohodlné nosenie. Čalúnený hlavový oblúk sa dá nastaviť tak, aby perfektne sedel, a bodky na zadnej strane ukazujú, ktorým smerom slúchadlá nasadiť. Keď sa nepoužívajú, dajú sa zložiť naplocho alebo naplocho a dovnútra, aby sa dali ľahko uskladniť.

Zreteľné hovory

Vstavaný mikrofón umožňuje deťom telefonovať s rodinou a priateľmi. Špeciálny mikrofón zachytáva zvuk ich hlasu, zatiaľ čo algoritmus redukcie šumu stlmí niektoré zvuky z okolitého sveta.

60 h prehrávania (s vyp. systémom aktívneho potláčania hluku)

Z plného nabitia získate až 60 hodín prehrávania (34 so zapnutým potláčaním hluku) a rýchle 15-minútové nabíjanie umožňuje 10 hodín – navyše je tu 3,5 mm zvukový konektor na káblové počúvanie. Vyhradené tlačidlo BT uľahčuje deťom spárovanie so zariadeniami a viacbodové pripojenie umožňuje pripojenie k viacerým zariadeniam naraz.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Od filmov po hudbu – to, čo budú počuť, sa im bude páčiť! Tieto detské slúchadlá na celú plochu uší sú vybavené veľkými 40 mm budičmi vyladenými podľa zvukového štandardu spoločnosti Philips. Nech už ich zaujíma čokoľvek, vychutnajú si teplý, prírodný zvuk s hlbokými basmi.

5000 series

Detské bezdrôtové slúchadlá na celú plochu uší

TAK5500RT/00

Technické údaje

Zvuk

Akustický systém: Uzatvorený
Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Impedancia: 32 Ohmov
Citlivosť: 115 dB (1 kHz, 179 mV)
Priemer reproduktora: 40 mm
Maximálny príkon: 20 mW
Typ budiča: Dynamický

Prípojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,4
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC
Zásuvka slúchadiel: 3.5 mm
Bezdrôtové zdieľanie zvuku

Vonkajší kartón

Dĺžka: 20.30 cm
Počet používateľských balení: 3
Šírka: 18.20 cm
Hmotnosť brutto: 1.410 kg
Výška: 25.80 cm
GTIN: 1 48 95229 16034 4
Hmotnosť netto: 0.63 kg
Hmotnosť obalu: 0.78 kg

Pohodlie

Podpora aplikácie Philips Headphones
Možnosť aktualizácie firmvéru
Typ ovládačov: Tlačidlo
Obmedzenie hlasitosti (max 85dB)

Príkon

Počet batérií: 1 ks
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté): 34 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté): 60 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 10 hrs
Hmotnosť batérie (celková): 8.2 g
Kapacita batérie (Slúchadlá): 450 mAh
Typ batérie (Slúchadlá): Lítium-polymerová (zabudovaná)

Rozmery balenia

Výška: 24.90 cm
Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie

Šírka: 18.60 cm
Hĺbka: 5.20 cm
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 16034 7
Hmotnosť brutto: 0.370 kg
Hmotnosť netto: 0.210 kg
Hmotnosť obalu: 0.160 kg

Rozmery produktu

Výška: 18.50 cm
Šírka: 18.10 cm
Hĺbka: 4.30 cm
Hmotnosť: 0.192 kg

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia
Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

Dizajn

Farba: Modrozelená
Štýl nosenia: Hlavový oblúk
Skladacie prevedenie: Naplocho/dovnútra
Materiál prepojenia slúchadiel: Umelá koža
Prispôbené tvaru ucha: Na uši
Typ náušníkov: S uzavretou zadnou časťou

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20633 5

Funkcie ANC

Technológia aktívneho potláčania hluku:
Hybridná, ANC Pro
Režim prehľadu
Adaptívne ANC
Mikrofón na aktívne potláčanie hluku:
2 mikrofóny
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potláčanie hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri,
Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Stlačte
multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasového asistenta

Udržateľnosť

Plastový kryt: obsahuje 65 % recyklovaného akrylonitrilbutadiénstyrénu PC zo spotrebiteľského odpadu s certifikátom GRS TE-00132492

