

PHILIPS



Platine Bluetooth®

Retro

Style rétro, son moderne

Platine à 3 vitesses

Bluetooth® 5.4

Enceintes Bass Reflex



TAV3000B

Le Stevie

Vinyles, disques de gramophone et playlists. Retrouvez vos supports préférés grâce à la platine Bluetooth® rétro prenant en charge aussi bien les vinyles que le numérique. Plus besoin d'enceintes pour faire la fête : cette platine intègre des enceintes stéréo.

Gamme Century. Platine Bluetooth® tout-en-un.

- Un look rétro pour un son résolument moderne
- Platine entraînée par courroie à 3 vitesses. Lit tous vos disques
- Elle permet même de streamer de la musique. Bluetooth® bidirectionnel et Auracast™

Le Stevie marque 100 ans de son Philips

- Un son stéréo riche grâce aux enceintes intégrées
- Deux haut-parleurs à large bande de 2,5 pouces et un port Bass Reflex
- Diamant remplaçable, couvercle anti-poussière amovible, arrêt automatique

Rétro et contemporain à la fois.

- La connectivité idéale. Sortie auxiliaire, entrée audio, sortie casque
- Application Philips Entertainment. Contrôle simple du son
- Plastique recyclé certifié RCS. Emballage responsable.


Caractéristiques

Rétro et contemporaine à la fois



Elle ressemble peut-être à celle de votre oncle, mais cette platine est à la pointe de la technologie : elle produit un son riche et chaleureux et offre des fonctionnalités modernes. Le design tout-en-un trouve sa place sur les bureaux comme sur les buffets, et vous bénéficiez de la fonctionnalité Bluetooth® ainsi que de notre application dédiée ultra-pratique pour écouter vos vinyles.

Platine entraînée par courroie à 3 vitesses

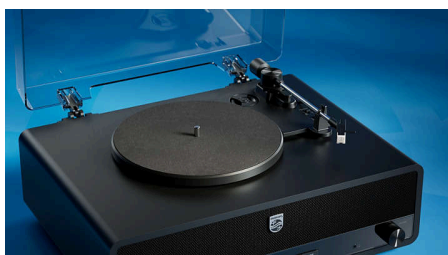

Des trouvailles chez le disquaire aux éditions limitées ultra-prisesées, vous pourrez aussi bien lire les 33 tours 1/3 que les 45 tours, et même d'anciens 78 tours de gramophone. Il vous suffit de faire glisser le sélecteur pour choisir la vitesse souhaitée et profiter de votre musique.

Bluetooth® 5.4 et Auracast™



La connectivité Bluetooth® bidirectionnelle vous permet de faire diffuser des playlists par les enceintes intégrées de la platine ou d'écouter vos vinyles via vos enceintes sans fil ou votre


casque. Vous pouvez également transmettre de la musique de la platine vers autant d'enceintes compatibles Auracast™ que vous le souhaitez.

Son exceptionnel



Avec ses deux haut-parleurs à large bande de 2,5 pouces et son port Bass Reflex, le Stevie est suffisamment puissant pour remplir une petite pièce de musique. Pour vous détendre ou parfaire votre dernière chorégraphie, profitez d'un son stéréo riche et chaleureux qui offre de belles basses et supporte un volume élevé sans distorsion.

Diamant remplaçable

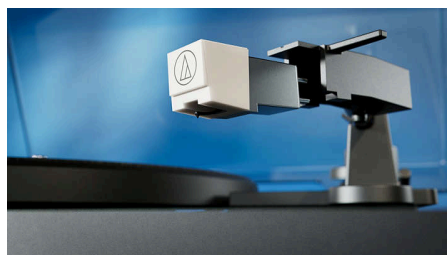

Le diamant Audio-Technica ATN3600L inclus suit parfaitement les sillons du vinyle pour préserver la qualité du son et il peut être remplacé au besoin. L'arrêt automatique empêche les vinyles de tourner une fois la musique terminée, ce qui permet également de limiter l'usure du diamant. Vous pouvez retirer le couvercle anti-poussière pour mieux diriger le bras ou par simple plaisir esthétique.

La connectivité idéale



Les ports incluent une sortie auxiliaire RCA pour la connexion à une installation hi-fi et une sortie casque 3,5 mm pour la connexion à un casque filaire. L'entrée audio vous permet de connecter des appareils externes tels qu'un lecteur CD ou MP3 et d'utiliser les haut-parleurs internes du Stevie pour écouter de la musique.

Application Philips Entertainment

Philips Entertainment



Téléchargez notre application dédiée et utilisez votre appareil connecté pour sélectionner des styles sonores prédéfinis à partir du menu de contrôle numérique du son, affiner les basses et les aigus dans l'égaliseur ou créer votre propre réglage d'égaliseur personnalisé : idéal pour adapter l'ambiance à vos genres préférés.

Matériaux recyclés



Ce produit se compose de plastiques issus d'un recyclage post-consommation et notre emballage ne contient aucun plastique. Les feuillets sont imprimés sur du papier recyclé avec de l'encre à base de soja, et l'emballage lui-même se compose de carton recyclé certifié FSC.

Spécifications

Niveau sonore

Puissance de sortie (RMS): 6 W (phono), 12 W (Bluetooth®, entrée audio) (selon la norme CEI 60268, puissance non testée selon la norme FTC)

Accentuation du son: contrôle numérique du son, système d'enceintes Bass Reflex, réglage graves/aigus, Égaliseur personnalisé (sur l'application)

Réglage du volume: rotatif

Réponse en fréquence: 60 Hz - 20 kHz

Mode son: Brillant, Chaud, Équilibré, Puissant, Transparent

Impédance des enceintes: 6 ohms

Enceintes

Diamètre du/des haut-parleur(s) à large bande: 2,5"

Nombre de haut-parleurs à large bande: 2

Configuration des haut-parleurs: 1 voie

Nombre de canaux audio: 2,0

Connectivité

Version Bluetooth®: 5,4

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, Format de streaming : SBC, LC3

Portée Bluetooth®: 10 m (champ libre)

Prise pour casque: 1 x 3,5 mm

Entrée audio: 1 x 3,5 mm

Norme DLNA: S.O.

Connexion de plusieurs enceintes

Configuration à plusieurs enceintes: Diffusion, Réception

Technologie multi-enceinte: Auracast

Smart Home: S.O.

Aux out: 1 RCA (G/D)

Lecture audio

Supports de lecture: Bluetooth®, Entrée audio, Vinyle, LP, Disques Gramophone

Pratique

Boutons et commandes: Marche/arrêt, Volume de l'unité principale, Commutateur de source, Lecture/pause, Piste précédente/suivante, Auracast, Sortie BT

Compatibilité

Commande via l'application sur smartphone/tablette

Alimentation

Alimentation: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Consommation en veille: < 0,5 W

Dimensions du produit emballé

Hauteur: 25.5 cm

Type d'emballage: Boîte

Type d'installation en rayon: À la verticale

Largeur: 49.5 cm

Profondeur: 40.4 cm

Nombre de produits inclus: 1

Poids brut: 6.25 kg

Poids net: 4.5 kg

Poids à vide: 1.75 kg

Accessoires

Accessoires fournis: Adaptateur CA/CC, Guide de démarrage rapide, Livret de garantie, Fiche de garantie et sécurité, Feutrine, Adaptateur 45 tr/min

Dimensions

Unité principale (l x H x P):

420 x 179 x 348 millimètre

Poids de l'unité principale: 4,35 kg

Développement durable

Coque en plastique: contient 30 % d'acrylonitrile butadiène styrène recyclé post-consommation certifié RCS TE-00132492

Platine

Type de platine: Arrêt automatique

Méthode d'entraînement: Entraînement par courroie

Taille de disque prise en charge: 7 pouces, 12 pouces

Vitesse de rotation (tr/min): 33 tours 1/3, 45, 78

Stylet: Remplaçable

Couvercle anti-poussière: amovible

